
ハイビジョンディーガ



取扱説明書

DVDレコーダー

BE DMR-XW200V

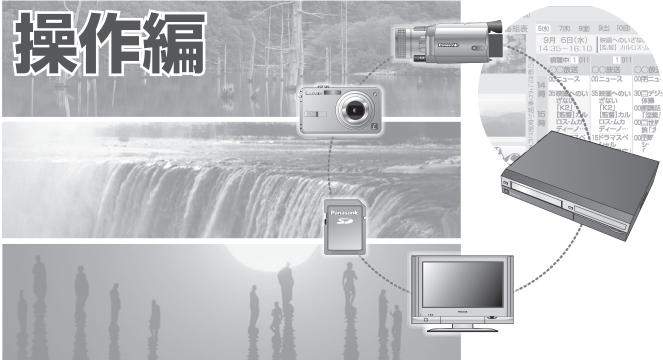











DVD関連情報 (動作確認情報など) は、パナソニックホームページをご覧ください。

http://panasonic.jp/support/dvd/ http://panasonic.jp/support/mpi/dvd/

本機の機能向上などのサポートを受ける場合に必要ですので、必ずユーザー登録をお願いいたします。 ホームページでユーザー登録ができます。 http://www.mps.panasonic.co.jp/

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

保証書別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(156~157ページ)を必ずお読みくだ
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書と ともに大切に保管してください。

















もくじ

かんたん操作ガイド

録画・再生・消去・ダビング

もっと 使いこなそう!

番組

視聴

●番組表(Gガイド)から見る●音声を切り換える	
録画	
●録画する	22
●録画中のいろいろな操作	22
●録画しながら再生(追っかけ再生、同時録画再生) …	23
●ダビング時にディスク容量ぴったりに	
なるように録画	23

テレビ放送を見る………………… 12 -夕放送/有料番組を見る …………… 16

●写真(JPEG)を再生する………65

●写真(JPEG)を編集する ······ 68

音楽

●音楽CDを再生する/HDDに録音する …… 75

●HDDの曲をSDカードに転送する………76

●HDDやSDカードの音楽を再生する………77




便利機能

その他

●自宅にあるパソコンで操作する………85 ●ドアホンからの映像を録画する………86

●写真や音楽を消去する 🏈 ……………89

もし

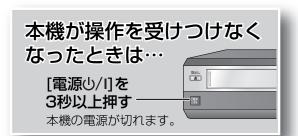

必要なとき

●記録できるディスクについて ………… 108 よくお読みください ■再生のみできるディスク/使えないディスクについて… 110 ●SDカードについて ······ 111 ●録画モードについて……………… 112 ●2番組同時録画について ………… 114 ●ダビングについて……………………… 115 ●記録の制限について…………… 118 ●多重音声の記録について……………… 119 ●音楽について…………… 120 ●同時操作について……………………… 122

安全上の

操作ガイド

●本書内で表示される HDD などのマークについては、

151ページをご覧ください。

録画しよう!5予約録画しよう! (番組表から予約)6再生しよう! (本機で録画した番組の再生) …8	●消去しよう! (番組の消去) ②9●ダビングしよう! (おまかせダビング) ②10
 予約録画する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	編集 ●番組を編集する
●SDカードの写真(JPEG)を取り込む71●写真(JPEG)をダビングする	●写真(JPEG)を印刷する ······74
●音楽再生中のいろいろな操作 78●アルバム名や曲名などを編集する 80●ユーザープレイリストを編集する 82	●音楽をバックアップする84
●フォーマットする	 操作ガイドについて ②96 文字入力97 いろいろな情報を見る (メール/情報)98 放送設定を変える (放送設定)99 本機の設定を変える (初期設定)102
 ■Q & A (よくあるご質問)	 ●仕様

「安全上のご注意」を必ずお読みください

(→156~157ページ)

●表示マーク一覧……………… 149

●操作一覧…………………… 152

本機の特長

こんなことができます

ハイビジョンで

デジタル放送を ハイビジョン画質 そのままに録画


→ 5ページ

ビデオカメラの

ハイビジョンで **DVD**

ハイビジョン画質で DVDにダビング

→ 10ページ

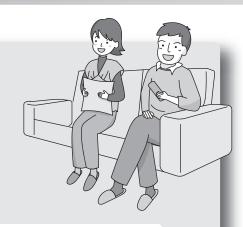

<u>_____</u> ハイビジョンで楽しむ

ハイビジョン動画(AVCHD)を

ハイビジョンで 取り込む

取り込む → 64ページ



録画が便利!

• 2番組同時録画 見たい番組が重なっても 両方録画できます。

→ 114ページ

• 新番組おまかせ録画

新番組のドラマやアニメを 自動的に録画します。

→ 25ページ



SDカードを使って

デジタルカメラで撮った写真を楽しむ

→ 65ページ



SDカードに持ち出して楽しむ

→ 76ページ

動画



MPEG2やAVCHDの動画を楽しむ ●SDカードからは直接再生できません。

→ 53ページ

→ 64ページ



ネットワークにつないで

ドアホン



ドアホンの映像を録画

→ 86ページ

パソコン



自宅にあるパソコンで操作

→ 85ページ

プリンター



写真をプリンターから印刷

→ 74ページ

ビエラリンク

HDMIケーブルでビエラとつなげば、

ビエラのリモコン1つで本機の操作を行うことができます → **94ページ**

録画しよう!



- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(ビデオ 1 など)
- ●[**電源**]を押して、本機の電源を入れる。

例)







チャンネル表示

リモコンのボタンを使って操作します。

1 HDD を押す



• [CS] を押すごとに、CS 1 ↔ CS 2 に切り換わります。

3 1 ~ 12* (ふた内部)または を押して、

チャンネルを選ぶ ②〒他の選局方法は(→13)

4 (ふた内部)を押して、録画モードを選ぶ

- ●押すごとに、切り換わります。
- ●表示が消えると、選ばれた録画モードに切り換わります。 ([**決定**] を押すと、早く切り換えることができます)

例)

録画モード

DR 残量 22:26 HG 残量 41:28 HX 残量 62:13 HE 残量 93:33 XP 残量 56:04

EP 残量 447:24

XP 残量 56:04 SP 残量 112:09 LP 残量 224:21

ハイビジョン画質 で デジタル放送 を録画



計画質

標準画質 で デジタル放送 _{を録画} アナログ放送



② 録画モードについて(→112)

⑤ (ふた内部)を押す

"録画 1"または"録画2"が点灯

録画経過時間

- ●録画中の番組の録画モードを変えることはできません。
- ●番組表(Gガイド)(→18)に放送内容がある場合は、録画終了後に、自動的に番組名が付きます。

6 録画を止めるときは、┌┌ を押す

録画できるディスク



この操作で、DVD や VHS に録画で きません。

> こんなとき どうしたらいいの?



どの録画モードを選べばいいの?

- ② **2 番組同時に録画したいとき** お勧めは…「DR」
 - ●デジタル放送の 1 番組を「DR」 で録画しないと、2 番組同時に 録画できません。
- ② 二カ国語で放送される映画など を録画したいとき

お勧めは…「DR」

●それ以外のモードでは録画 モードや設定によって、記録で きる音声が制限されます。

(詳しくは → 119)

- - ●「DR」で録画すると高速でダビ ングできません。
 - ●「HG」「HX」「HE」だと、ハイビ ジョン画質で DVD にダビング できます。

② 電源を切るには

電源



を押す



もっと使いこなそう!

録画中のいろいろな操作→22

予約録画しよう!(番組表から予約)

準備

- ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(ビデオ 1 など)
- ●[**電源**]を押して、本機の電源を入れる。
- ●本機の時刻が正しいか確かめる。(→準備編 32「時刻合わせ」)

リモコンのボタンを使って操作します。

HDD に予約録画する

0



を押す

2 番組を選び、決定を押す





⑦ 別の放送の番組表(Gガイド)を見るには [アナログ][デジタル][BS][CS] を押す

(お好み番組表の場合)

- ①[黄]を押す
- ②「放送切換」で「お好み」を選び、[決定]を押す

③ 「番組予約へ」を選び、(決定)を押す



表示マーク (→149)



予約録画できるディスク







0

DVD-R DL

DVD-RW

デジタル放送を録画する場合

CPRM対応

のディスクをお使いください。



② 記録できるディスクについて (→108)

●番組表(G ガイド)はお買い上げ後すぐには表示されません。放送局から番組表(G ガイド)のデータを受信する必要があります。

(詳しくは → 準備編 28)

●電源の入/切にかかわらず、予約の 開始時刻になると予約録画を開始 します。

4 項目を選び、(決定)を押す

予約する : 予約を登録 **毎週予約する** : 毎週予約を登録

最**画モード変更** :録画モードを変更(変更後、「予約する」または「毎

週予約する」を選んで予約を登録してください)

:録画先や毎日・毎週予約などの予約内容を変更

(変更後、「予約を登録する」を選んで予約を登録

してください)(**→26「詳細設定」)**

選び
 決定する

詳細設定

予約内容を確認してください。



「詳細設定」を選んだとき



② 録画モードについて(→112)

もっと使いこなそう!

番組表(G ガイド)の見かた →19 予約録画の便利な機能 →24 番組表(Gガイド)予約の変更をする→26 予約内容の確認・取り消し・修正→30 予約録画に関する質問 →123


介 ディスクを入れる

(☞「予約録画」の表示がある画面が表示される場合

新品など未記録のディスクを入れたときは、まずディスクの記録方式を選ぶ必要があります。

[▲][▼] で「予約録画」を選び、[**決定**]を押す

●フォーマット画面が表示されます。画面に従って記録方式 を選び、フォーマットを行ってください。

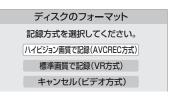

② 「予約録画」の表示がない画面が表示される場合

すでにディスクの記録方式が設定されています。 [▲][▼]で「キャンセル」を選び、[**決定**]を押す

2 左ページの手順 1 ~ 3を行う

③ 「詳細設定」を選び、(決定)を押す





4 録画先を「DVD」にする



詳細設定			
	予約を登録する		
	録画先	· DVD	
	録画モード	SP	
	毎週予約設定	しない	
	イベントリレー	する しない	
	信号設定		
	時間指定予約へ		
<u></u>	●番組の時間変更に追従 追従したくない場合は 選んでください。		
◇○戻る	进んでください。		

5 「録画モード」を設定する

●ディスクの記録方式によって選べるモードは異なります。 AVCREC 方式のディスク: 「HGJ[HXJ[HE] VR 方式のディスク: 「XPJ~[EPJ、[FR]

② 録画モードについて(→112)

⑤ 「予約を登録する」を選び、(決定)を押す



●フォーマット画面が表示された場合は、画面 に従ってフォーマットを行ってください。

こんなとき どうしたらいいの?

どの記録方式を選べばいいの?

記録方式を選ぶには、フォーマットする必要があります。



ハイビジョン画質で 記録できます。(デジ タル放送のみ可能)



標準画質で記録する ため、記録できる時 間が長くなります。



予約録画できませ ん。

か

た

ん操作ガ

ディスクに予約ができないときは?

ディスクの状態によって、予約でき ない場合があります。

(詳しくは →140)

録画したディスクを他の機器で再生 したいときは?

再生する機器が再生するディスクの 記録方式に対応している必要があり ます。(→93)

AVCREC 方式のディスクについて

他の機器で再生する場合、再生する ディスクの AVCREC 方式に対応し ている必要があります。

対応機器には

AVCREC

が付いています。

対応機器以外で使用しないでください。ディスクがフォーマットされたり、取り出せなくなるなど故障の原因になります。

-R J-R DL はファイナライズ(→93) が必要です。

② 対応機器で再生できないときは (→103[HG~HEのディスク記録音声])

■ などのマークについては、151ページをご覧ください。

再生しよう!(本機で録画した番組の再生)



- ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(ビデオ 1 など)
- ●[**電源**]を押して、本機の電源を入れる。
- ●ディスクを再生する場合は、ディスクを入れる。

リモコンのボタンを使って操作します。

記録可能なディスクを入れると、下記の画面が表示されます。

例) RAM



[▲][▼]で「再生ナビを表示」を選び、[決定]を押すと手順 3 に進めます。

HDD または DVD/SD を押して「HDD」または「DVD」
を選ぶ

2



番組を選び、(決定)を押す




表示マーク (→149)



(テ) 「番組一覧」が表示されないときは[青] を押す

再生できるディスク



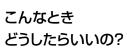



番組が途中から始まるときは?

HDD 一度再生した番組は前回停止した位置から再生します。番組の先頭から再生したい場合は、[I◀◀]を数回押してください。

また、[**サブ メニュー**] の「番組再生」 (**→32**)でも番組の先頭から再生できます。

希望の画面サイズで見たいときは?

[サブメニュー]の「画面モード切換」 (→14)で調節してください。

市販またはレンタルのDVDビデオを 再生するときは →31

もっと使いこなそう!

再生ナビについて **→32** 再生中のいろいろな操作 **→34**

HDD などのマークについては、 151ページをご覧ください。

消去しよう!(番組の消去)



- ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に 切り換える。(ビデオ1など)
- ●[電源]を押して、本機の電源を入れる。
- ●ディスクを消去する場合は、ディスクを入れる。

リモコンのボタンを使って操作します。

A |HDD| または||W/SD|を押して「HDD」または「DVD」 を選ぶ





を押す

「消去する」を選び、(決定)を押す 3



4 1番組のみ消去する場合:

番組を選び、(決定)を押す

複数の番組を消去する場合:

①番組を選び、帰りを押す

◆
が表示されます。操作を繰り返し、番組を選びます。

②(決定)を押す



②決定する

例) HDD



② 「番組一覧」が表示されないときは

[青]を押す

② 登録を取り消すには 番組を選び、[**▮▮一時停止**]を押す

6 「消去」を選び、(決定)を押す



②決定する

消去ナビ画面上(上記手順④)では[サブメニュー]を使って、内容確認やプロ テクト解除などの操作が行えます。

サブメニュー操作について(→42手順2)

消去できるディスク



消去すると元に戻すことはできませ ん。よく確認してから実行してくだ さい。

消去後のディスクの残量について

● HDD RAM -RW(VR)

消去すると、消去した分、残量が増 えます。

RW(V)

最後に記録した番組を消去したとき のみ、残量が増えます。

├消去しても残量は増えません ┤ ┌消去すると残量が増えます						
	番組 1	番組 2		最後に記録した番組	残量	

● -R -R DL

消去しても残量は増えません。

◆ HDD などのマークについては、 **151ページ**をご覧ください。

ダビングしよう!(ぉぉゕセダビング)

HDD にある番組を DVD にダビングします。



- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に 切り換える。(ビデオ 1 など)
- ●[電源]を押して、本機の電源を入れる。

リモコンのボタンを使って操作します。

Œ) HDD を押す

2 ディスクを入れる

「おまかせダビング」を選び、(決定)を押す 3

> (1)選び ②決定する

ディスクの記録方式 -

が確認できます。

例) RAM DVD-RAM(VR) 再牛ナビを表示 おまかせダビング キャンセル

RAM -R -R DL 新品や未フォーマットのみ画質の切り換えができます。 **ハイビジョン画質でダビングする場合**(それ以外は**手順 6** へ)

4 を押して、「ハイビジョン画質へ切換」を 選び、(決定)を押す

5 1番組のみダビングする場合:

番組を選び、(決定)を押す

複数の番組をダビングする場合:

① 番組を選び、 を押す



◆ ✓ が表示されます。操作を繰り返し、番組を選びます。

②(決定)を押す

●挿入されているディスクにダビングできる番組のみ明るく表示します。 例)まとめ表示





表示マーク(→150)

:CPRM 対応ディスクを準備してください。 ビデオ方式のディスクにはダビングできません。

:ハイビジョン画質の番組

② 登録を取り消すには

番組を選び、[▮▮ 一時停止]を押す

6 「ダビング開始」を選び、(決定)を押す



本体 表示窓



ダビングが終わると消灯

ダビングできるディスク





DVD-RAM

IDVD-RI



DVD-R DL DVD-RW

☞記録できるディスクについて (→108)

●ビデオ方式や AVCREC 方式のディ スク(RAM を除く)へダビングする と、自動的にファイナライズを行 い、記録や編集はできなくなりま す。ファイナライズを行わずにダビ ングしたい場合、詳細ダビングを 行ってください。(**→50**)

DR モードの番組について

DR モードの 番組は高速でダビング できません。あらかじめ「録画モード 変換」(→44)で DR モード以外にし ておくと、高速でダビングできるよ うになります。

ハイビジョン画質でのダビングにつ いて



「ハイビジョン画質」の表示がある場 合にダビングできます。

- ●AVCREC 方式のディスクにのみ記 録できます。
- ■RW ハイビジョン画質ではダビン グできません。
- RAM R R R DL 新品や未フォー マットのディスクは、AVCREC 方 式にフォーマットして記録します。
- ■ 表示の番組のみダビングでき ます。

☞ ダビングを中止するには

を3秒以上押す

ファイナライズ中は中止でき ません。

おまかせダビングのここがおまかせ!



自動フォーマット

新品のディスクなどを本機で記録できるように処理することです。またフォーマットすることでディスクの記録方式を設定します。

おまかせ ダビングだと

ダビングしたい番組に合わせて 自動的にフォーマットします

記録方式の設定をします

通常は ダビング前にフォーマットして記録 方式を設定しないといけません。

未フォーマットのディスクの自動フォーマット→48

ビデオ方式のディスク

自動ファイナライズ

ファイナライズとは

フォーマットとは

記録したディスクを他の機器で再生できるように処理することです。 ただし、記録や編集はできなくなります。

おまかせ ダビングだと

AVCREC方式のディスク(RAM を除く)

自動的にファイナライズします

●ビデオ方式のディスクは、他のDVD 機器で再生できるようになります。

他の機器で再生できるようにする→93

通常は

ディスクによっては、ダビング後にファイナライズする必要があります。

デジタル放送のダビングについて

デジタル放送には、著作権を保護するために「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。

本機ではそのような番組には 🕒 マークがついています。

🖳 マークの番組をダビングするには…



パッケージに

CPRM対応 の記載のある ディスクを準備してください。

(デジタル放送録画用と記載されている場合もあります)

CPRMとは?

デジタル放送の記録などに使われる 著作権保護技術のことです。

■マークの番組をDVDへダビングすると…



ダビングした番組は **HDDから消去されます。**

DVDからHDDへはダビングできません。

(2007年8月現在)

もっと使いこなそう!

おまかせダビングについて →48 ダビングの便利な機能 →49 ダビングについて →115 ダビングに関する質問 →124

● RAM などのマークについては、151ページをご覧ください。

テレビ放送を見る

[準備]

●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。 (ビデオ 1 など)




○○お知らせ○○

(BS デジタル) (CS デジタル)

- ●雨や雷、雪などの天候のときは、一時的に映像や音声が止まったり、受信できなくなることがあります。天候の回復をお待ちください。
- ② 暗証番号の入力画面が表示されたら (→101)
- 愛 番組購入の画面が表示されたら (→16)

電源 を押して、本機の電源を入れる 阿爾 BS CS を押して、放送を選ぶ •[CS] を押すごとに、CS 1 ↔ CS 2 に切り換わります。 ~ 12_{*} (ふた内部)または **** を押して、 チャンネルを選ぶ ② 他の選局方法は(→ 右ページ) HDD リモコンの -数字ボタン 選局されている チャンネル ② リモコンのボタンに割り当てられた放送局(→100) ② 数字ボタンで選べる放送局を変更するには (→準備編 40、準備編 42) ② [チャンネルヘ,∨]で選べる放送局を変更するには (地上アナログ)(→準備編 42) (地上デジタル) (BS デジタル) (CS デジタル) (→101 放送設定「選局対象」)

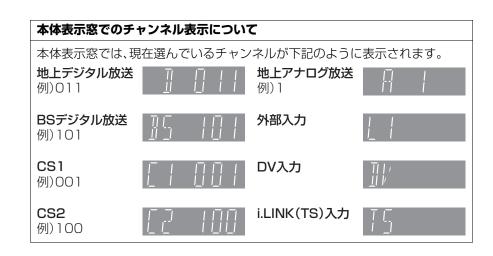


テレビ放送のその他の選局方法

番組表から選局 →18「番組表(Gガイド)から見る」 テレビ画面に表示される放送局のリストから選局できます。 よく見るチャンネルを登録しておくと、選局時に便利です。登録したチャンネルは、お好み番組表 として表示できます。 ●以下の場合は、お好みチャンネルから選局できません。 ·2番組同時録画中 ・[録画●]を押して、視聴中のチャンネルを録画しているとき 1 テレビ画面表示中に、 ・ を押す お好みチャンネル LOGO 地上DO11 〇〇 LOGO 地上DO21 〇〇〇〇 2 [▲][▼]で放送局を選び、(決定)を押す LOGO 地上DO41 〇〇〇〇 LOGO 地上DO61 〇〇〇 LOG0 地上D071 〇〇〇〇 LOGO 地上D081 〇〇〇〇 LOGO 地上D101 〇〇〇〇 LOGO BS 101 00000 LOGO BS 102 00000 お好みチャンネルから 選局 放送局のロゴは 表示されない場合もあります。 (地上デジタル) (BS デジタル) ① 登録したい放送局を視聴中に、 (CS デジタル) [▮▮一時停止/お好みチャンネル]を押す ② [サブ メニュー]を押す チャンネルの登録 ③ [▲][▼]で「登録」を選び、「決定]を押す ④ [◀]で「はい」を選び、[決定]を押す ●登録した放送局は、お好みチャンネルの一番下に登録されます。 (最大 48 チャンネル) ① [■ ■ 一時停止/ お好みチャンネル] を押す チャンネルの取り消し ② [▲][▼] で取り消したい放送局を選び、[サブ メニュー]を押す ③ [▲][▼]で「取消」を選び、[決定]を押す ④ [◄]で「はい」を選び、[決定]を押す ●かんたん設置設定や地上デジタルのチャンネル設定を行うと、地上デジタルの登録した内容は 取り消されます。 お好みチャンネルのお買い上げ時の設定 ・地上デジタル /BS デジタル: リモコンの数字ボタンに割り当てられた放送局(→100) ·CS1/CS2: 設定なし 1 「ハスト内部)を押す ●押すごとに選局対象の放送が切り換わります。CS1とCS2は「CS」で選んでください。 3 けたチャンネル番号を 2 | 1 |~ |10/0|(ふた内部)を押して、チャンネルを入力する 入力して選局 例)103の場合…[1]→[10/0]→[3] (地上デジタル) (BS デジタル) ◆入力画面が表示されている間に入力してください。 (CS デジタル) (⋧) 枝番号の異なる放送を選局するには (地上デジタル)(→15「枝番選局」)

テレビ放送を見るいづき)

番組視聴中の便利な機能

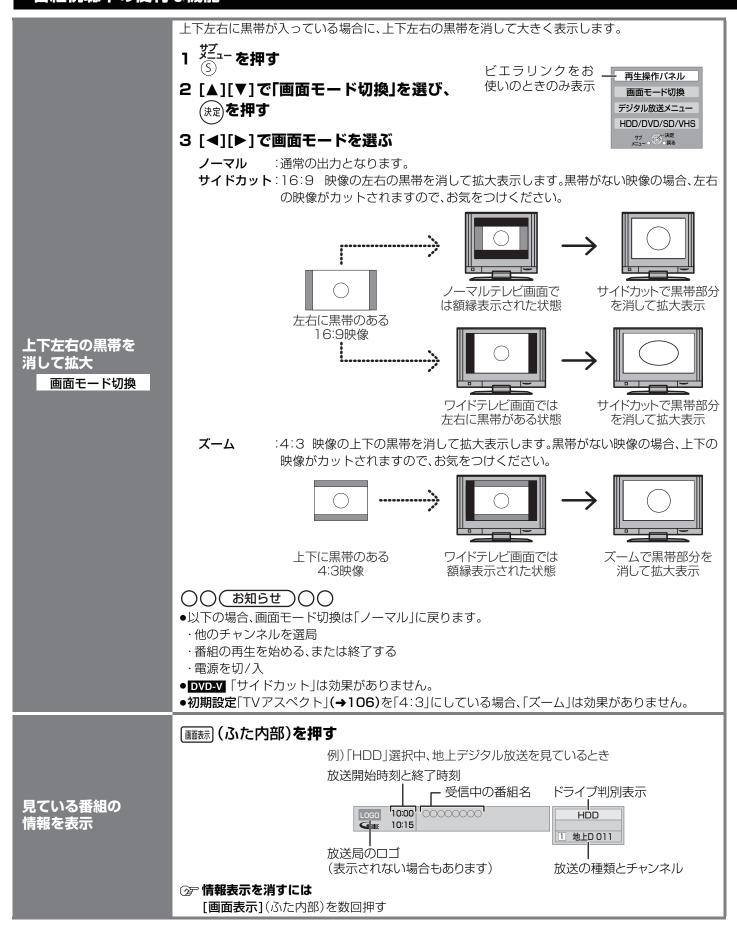

番組視聴中に、 例)デジタル放送メニュー 2 [▲][▼]で「デジタル放送メニュー」を選び、(決定)を押す 視聴制限一時解除 データ放送表示オフ 信号切換 3 [▲][▼]で設定項目を選び、(決定)を押す(→下記へ) アンテナレベル 枝番選局 ・視聴している番組により表示される項目が変わります。 視聴制限一時解除 暗証番号(→101)を入力して視聴制限を一時解除します。 データ放送表示オフ データ放送の表示を終了します。 デジタル放送の番組で、映像や音声などの信号を複数放送している場合は、以下 の操作で切り換えることができます。 信号切換 マルチビュー 主番組 映像1 音声 口木語 二重音声 主 データ データ1 信号切換 オフ 日本語 字幕言語 英語 [▲][▼]で設定する項目を選び、[◀][▶]で設定する 放送内容などの ●番組により、選べる項目が変わります。 ●設定内容が 1 つしかないときは切り換えできません。 設定 ●「DR」以外の録画モードで録画する場合、音声や字幕などは設定された内容で 録画され再生時に切り換えできません。 (地上デジタル) (BS デジタル) アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信 アンテナレベル している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。 CS デジタル 枝番号とは、地上デジタル放送の同じチャンネル番号に割り当てられる放送が 複数受信できた場合に、3けたチャンネル番号に追加される番号のことです。 (例: [011-0]、[011-1]、[011-2]) 3けたチャンネル番号を入力して選局すると下記の画面で ▼ の入った放送局 が選局されます。 以下の手順で、違う枝番号の放送局を選局することができます。 [▲][▼]で放送局を選び、[決定]を押す 枝番切換/選局 枝番選局 011 CH _{切換} 戻る 枝番選局 011-0 00000 LOGO (地上デジタル) 011-1 ② 3けたチャンネル番号入力時に選択される放送局を変更するには

●選んだ放送局に ✓ が付きます。

上記手順で、「決定」を押す前に「チャンネル番号入力](ふた内部)を押す

データ放送/有料番組を見る

データ放送は

(地上デジタル) (BS デジタル) (CS デジタル)

データ放送のある番組では、テレビ画面の指示に従ってさまざまな情報やサービスを利用できます。

◆本機では、データ放送を録画できません。録画が始まるとデータ画面が消えます。

有料番組は

(BS デジタル) (CS デジタル)

衛星デジタル放送には、番組単位で購入し、視聴や録画ができるペイ・パー・ビューという有料番組があります。

- ●有料番組を見るには、放送会社との契約が 必要です。
- ●ペイ・パー・ビューを視聴・録画するには、右 記の購入操作が必要です。

(2007年 8月現在、ペイ・パー・ビューの番組は放送されていません)

準備

●電話回線を接続する。(→準備編 17)

② 前の画面に戻るには

戻る を押す

データ放送を見る

データ放送のある番組を選局し、 つ (ふた内部)を押す

●表示が出るまでに時間がかかる場合があります。

→ 見たい項目を選び、深定を押す





- ●画面の指示に従って、**[青]、[赤]、[緑]、[黄]**や**数字ボタン**で操作してくだ さい。
- ② お好みページを使うには(→98)

☞ データ画面を消すには

[データの](ふた内部)を押す

●画面が消えない場合は、「データ放送表示オフ」を行ってください。(→15)

有料番組を見る

│ ペイ・パー・ビューの番組を選局し、ඖを押す


●番組によってはプレビュー(購入前に、わずかな時間だけ視聴できる サービス)画面が表示されます。



→ 項目を選び、深定を押す

●番組により、選べる項目が変わります。



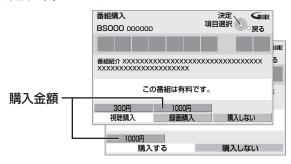

購入する:番組を購入したことになり、視聴できます。

「録画禁止」の信号のある番組は録画できません。

視聴購入 :料金を払うと視聴できます。

録画購入 :料金を払うと視聴と録画ができます。

② 購入した有料番組の確認/送信結果を確認するには(→98)

データ放送や有料番組の確認は、番組表(Gガイド)からできます。

組表)を押す

2 [▲][▼][◆][▶]で番組を選び、(決定)を押す

データ放送/ 有料番組の

データ放送ではまれます。

有料放送では 有料 が表示されます。(→149)

●マークが表示されない番組もあります。



データ放送では、文字入力画面が表示される場合があります。

例)入力モードが「かな」のとき



[▲][▼][▲][▶] で入力する文字を選び、(決定)を押す

データ放送画面 での文字入力

文字の種類を変換する	[緑] を押すごとに、(かな → カナ → 英数)に切り換わります。 ●漢字を入力するときは、「かな」を選びます。 ●英数のみが入力できる項目のときは、「英数」に固定されます。
文字を確定する	[赤] を押す
文字を消す	[黄] を押す
ひらがなを漢字変換する	[青] を押して[▲][▼]で変換候補を選び、[決定]を押す
	① "きごう"と入力する
	② [青] を押す
記号を入力する	●文字入力画面が消え、記号を表示します。
	●他の記号に変換したいときは、[▼]を押し、候補の中から選び、
	「決定]を押します。

() () お知らせ) () ()

- ●データ放送のサービスの種類によっては電話回線の接続が必要です。(**→準備編 17**)
- ●電話回線での通信中は、本体表示窓に"TEL"が点灯します。このときは、電源ボタン以外が動作しなくなることがありますが、故障 ではありません。また、同じ回線に接続された電話機などが使えません。"TEL"が消えるまでしばらくお待ちください。
- ●電話回線の使用時には、回線接続料がかかります。
- ●有料番組について
- · 「録画禁止」の番組は、著作権が保護されているため、本機へ録画することはできません。
- ・購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。ただし、実際には番組を視聴しなくても料金が請求さ れます。
- ・一度視聴購入をした番組は、録画購入できません。

番組表(Gガイド)から見る

新聞のテレビ欄のような一覧表から見たい番組を選ぶことができます。

この機能を使うには、**番組表(Gガイド)の受信が必要です。(→準備編 28)**

地上アナログ放送の番組表(Gガイド)受信には、BSデジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。

番組表(Gガイド)について

(地上アナログ)

●Gガイド地域一覧表(→準備編 50)に登録 されていない放送局は、見ることはできて も番組表(Gガイド)には表示されません。

(地上デジタル)

●番組データが表示されていない場合は、その局を選んで、**[決定]**を押すと表示されます。(数分かかることもあります)

② 前の画面に戻るには

戻る を押す

番組表を押す

→ 番組を選び、決定を押す





② 別の放送の番組表(Gガイド)を見るには

[**アナログ**][**デジタル**][**BS**][**CS**] を押す

(お好み番組表の場合)

- ①[黄]を押す
- ②「放送切換」で「お好み」を選び、[決定]を押す

(地上デジタル) (BS デジタル) (CS デジタル)

●[チャンネル番号入力]を押して、3けたのチャンネル番号を入力する と、そのチャンネルを含む番組表(Gガイド)を表示します。

Q「今すぐ見る」を選び、深定を押す







お好み番組表について

- ●「お好みチャンネル」(→13)で登録されている放送局が表示されます。
- ●同じ放送局を連続して登録していた場合でも、お好み番組表では1つしか表示されません。
- ●お好み番組表に切り換えた場合、切り換える前に視聴していた放送局が現在視聴中の番組になります。そのため、登録していない放送局が番組表に表示されるときがあります。



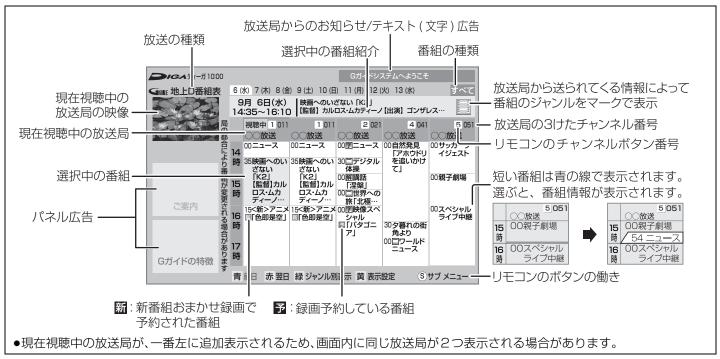

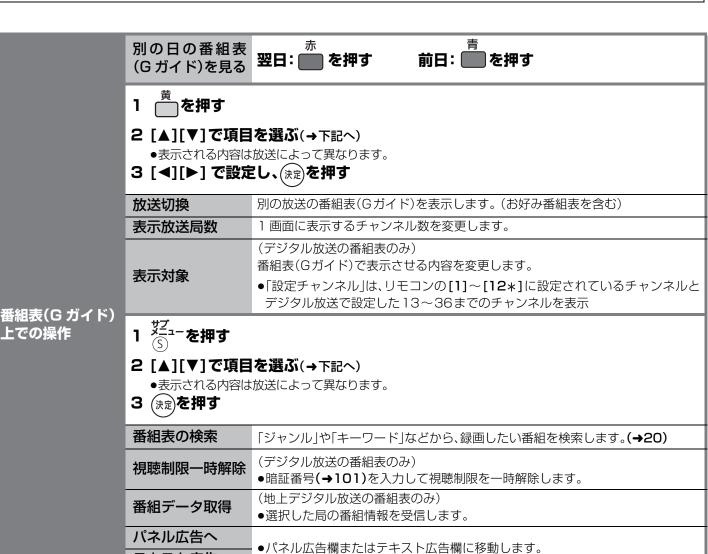

(パネル広告、テキスト広告選択中のみ)

●元の番組表(Gガイド)の表示に戻します。

テキスト広告へ

番組表へ

番組表(Gガイド)から見る(つづき)

ドラマや映画、スポーツなどの見たいジャンルの番組だけを番組表(G ガイド)上で明るく表示します。

- 2 [▲][▼] でメインジャンルを選び、(決定)を押す
- 3 [▲][▼] でサブジャンルを選び、(決定)を押す
- 4 [▲][▼][◄][▶]で番組を選び、(決定)を押す
 - (→18「番組表(Gガイド)から見る」手順3)
 - (→6「予約録画しよう!」手順 3)

」手順 3) 選択したジャンル およびサブジャンル



特定ジャンルから番組 を選ぶ



☞ ジャンル別の表示をやめるには

[緑]を押す

●別の放送の番組表(Gガイド)を表示した場合や「表示設定」を切り換えた場合もジャンル表示をやめます。

- 1 番組表(G ガイド)表示中に、だユーを押す
- 2 [▲][▼]で「番組表の検索」を選び、(決定)を押す
- 3 [▲][▼]で検索方法を選び、(決定)を押す

「ドラマ」「スポーツ」などのジャンルで検索 -「キーワード」で検索 -

出演者から検索・

今夜の見どころなど、番組に関する情報を見ます。 トピックスから番組予約はできません。

「ジ ャ ン ル」や「キ ー ワード」などから番組 を検索

- 4 [▲][▼]で項目を選び、(決定)を押す
 - ●この操作を繰り返し、検索項目を絞り込みます。
 - (定) 放送を切り換えるには [アナログ] [デジタル] [BS] [CS] を押す
 - ☞別の日の検索結果を表示するには

[赤] または[青] を押す

- 5 [▲][▼] で番組を選び、(決定)を押す
 - (→18「番組表(Gガイド)から見る」手順3)
 - (→6「予約録画しよう!」手順 3)

○○○「お知らせ)○○

●検索結果は、各放送のデータの取得状況によって変わりますので、キーワードなどが一致していて も検索できない場合があります。


例)「ジャンル検索」を選んだ場合の最初の画面

に場合の取例の画面
メインジャンル
映画
スポーツ 音楽
□本 バラエティ □ 情報・ワイドショー
□ 「日報・フィトショー □ ニュース・報道 ▷ アニメ・漫画
ドキュメンタリー・教養 ・ 劇場・公演
趣味·教育
■ 福祉

音声を切り換える

HDD RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR) DVD-V AVCHD VHS

- ●デジタル放送で切り換えることのできる音声の種類と数は、番組により異なります。
- ●電源を切るまで、選ばれた音声のままになります。

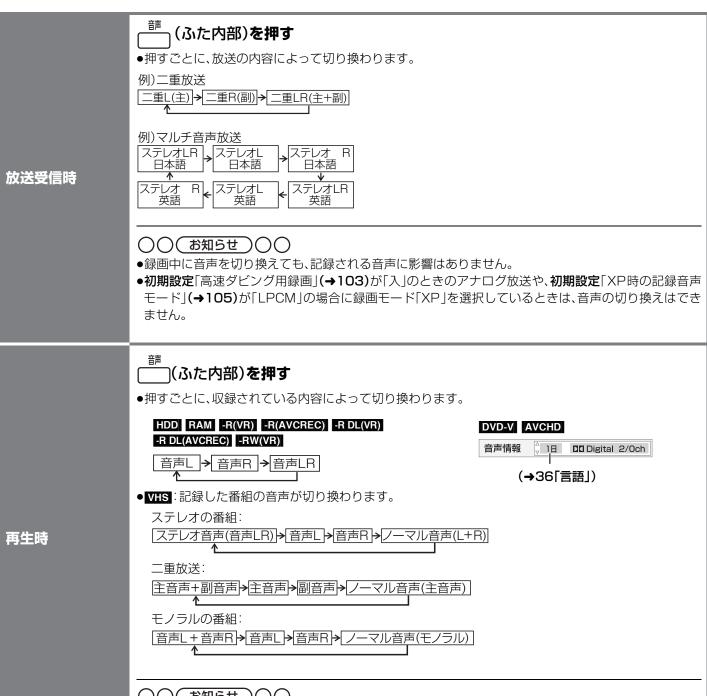

お知らせ

● DVD-V ディスク制作者の意図などにより、切り換えができないディスクもあります。

録画する

録画中のいろいろな操作

→5「録画しよう!」

録画中の番組の

画録(ふた内部)を押す

例)2番組同時録画中

テレビ画面に表示され、 ている録画番組

テレビ画面に表示さ れていない録画番組



録画中の番組をテ レビ画面に表示

一時停止などの操作をする場合、操作前に録画中の番組をテレビ画面に表示させてください。

●チャンネルを切り換えていた場合: | *** **を押す**

● ドライブを切り換えていた場合: (HDD) **または (MD/SD) を押して、「HDD」または「DVD」を選ぶ** VHS

2番組同時録画中のときは、停止させたい番組をテレビ画面に表示させてください。(→上記)

録画を止める

を押す

- ●停止した位置までを1番組として記録します。
- HDD 長時間連続して録画すると、8時間ごとの番組に分けて記録されます。
- ② 予約録画を止めるには(→30)

録画を一時停止させたい番組をテレビ画面に表示させてください。(→上記)

一時停止する

を押す

- もう一度押す、または「録画●1を押すと録画を再開します。(番組は分割されません)
- ●録画モード「DRI「HGI「HXI「HE」で録画中に一時停止すると、その部分が再生時に一瞬静止画になり ます。

放送の切り換え





を押して、チャンネルを選ぶ

他のチャンネルに 切り換え

② 他の選局方法について(→13) 5ページの手順
 ●~
 ●で別の番組を録画する

2番組同時録画 の状態

本体前面

2番組同時録画



テレビ画面 HDD 録画2 8 地上D 081 地上D 011 録画1●

テレビ画面に表示されている 録画番組

テレビ画面に表示されていない 録画番組

●2番組のうち 1番組はデジタル放送を「DR」モードで録画してください。

② 2番組同時録画について(→114)

録画中の番組をテレビ画面に表示させてください。(→上記)

本体の ^{録画} を押す

録画の終了時間の 指定 (終了時間予約録画)

●押すごとに本体表示窓の録画終了時間が変わります。 録画経過時間→30分後→1時間後→1時間30分後 └── 4時間後 ← 3時間後 ← 2時間後 ← □

録画経過時間



30分後停止



○○(お知らせ)○○

- •リモコンの[**録画**●]ではできませ ん。
- ●ぴったり録画中(**→右ページ)**や予約 録画中は指定できません。
- ●録画終了時、本機を操作していなけ れば自動的に電源も切れます。

② 終了時間の設定を取り消すには

本体の[●録画]を数回押し、"録 画経過時間"を選ぶ (録画は続けられます)

追っかけ再生:HDD録画中に、HDD録画中の番組を先頭から再生します。

同時録画再生:HDD録画中やDVD予約録画中に、録画済みの番組を再生します。

ただし、DVD 予約録画中は、DVD の再生はできません。

録画しながら再生

追っかけ再生

●HDD のみ再生でき ます

同時録画再生

●HDDとDVDの再生 ができます

1 HDD または DVD/SD を押して、「HDD」または 「DVD」を選ぶ

を押す

3 [▲][▼]で番組を選び、(決定)を押す

例)HDD



録画中の番組 (●が表示)

録画した番組を新品のディスク(4.7 GB)にぴったりダビング できるよう設定時間に合わせて[XP]~[EP]の中から自動的に 最適な画質で録画します。

(→112[FR])

1 チャンネルを選ぶ (→5ページ手順 0~ 3)

2 停止中に、



ダビング時にディ スク容量ぴったり になるように録画

ぴったり録画

HDD

- 3 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、(決定)を押す
- 4 [▲][▼]で「ぴったり録画」を選び、(決定)を押す
- 5 [▲][▼][◀][▶]で"時間"または"分"を選び、 録画時間を設定する

最大録画時間

EP(8 時間) モードで・ 計算した残量時間



- ●8時間を超えて設定することはできません。
- 6 「◀]「▶]で「録画開始」を選び、録画を始めたい場 面で(決定)を押す

② 再生ナビ画面を消すには [**再生ナビ**]を押す

② 再生を止めるには

[■停止]を押す

() () お知らせ) () ()

- ●録画中にぴったり録画はできませ
- ② 録画を止めるには (→ 左ページ)
- ②⇒録画せずに画面を消すには [戻る]を数回押す

☞ 録画の残り時間を確認するには

- ●録画中の番組をテレビ画面に 表示させてください。
 - (→ 左ページ)

[画面表示](ふた内部)を押す



有料番組を録画するには…

放送会社と契約した B-CAS カードを挿入してください。契約した B-CAS カードをテレビで お使いの場合は、そのカードを本機に挿入してください。

予約録画する

予約録画の便利な機能

- ●本機では1カ月以内の番組を、32番組まで予約できます。[毎日・毎週予約(⇒下記)は1番組として数えます] [「新番組おまかせ録画」(→右ページ)は、通常の番組予約とは別に16番組まで自動で予約されます]
- ●DVD へは、1 番組のみ予約できます。
- ●本機では、同一時間帯の番組を2番組同時に録画することができます。(→114)

連続ドラマを毎日・毎週予約すると自動的に毎日または毎週録画し、毎回の放送を録りためていきます。



録画の毎日・毎週 予約 ●連続ドラマが終了するなど不要になった予約は取り消してください。(→30)

まとめ表示に ついて HDD 連続ドラマなどを毎日·毎週予約した番組は、再生ナビ画面**(→32)**でまとめて 表示されるため、番組を探しやすくなります。

(「自動更新」を「入」にして録画した場合は除く)

前回の番組に上書 き録画するには (自動更新) | HDD| 「自動更新」を設定しておくと、前回の放送分は消去されますので、HDDの容量を効率よく使えます。


●番組にプロテクトを設定している場合や、HDD再生中、ダビング中は自動更新されません。(別番組として録画され、次回からそれが自動更新されます)

予約後に放送時間が変わっても、録画時間を自動的に変更します。 (3 時間までの変更に対応)

野球中継などの番組延長に対応

●デジタル放送のみ



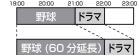

- ●「イベントリレー」(→26) を設定しておくと、延長部分が、他のチャンネルで放送される場合にも対応します。(番組は分割されます)
- ●予約した番組が放送局側の都合により放送されなかった場合、予約録画は実行 されません。


「ドラマを毎週予約していたが、次回の放送に時間変更があった。最終回だけ 30分 拡大版だった。」などの場合に対応します。(開始 / 終了時刻の 2 時間までの変更に

番組追従機能

●番組表(Gガイド)か ら予約した番組にの み働きます

毎日・毎週予約 した番組の時間変 更に対応



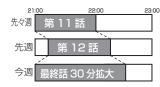

- ●次回以降の予約登録するときに、同じ番組名を番組表データから探して登録します.
- ●番組表の更新を基に働くため、更新状態(番組名の変更など)によっては正しく 働かない場合があります。この場合は、最初の予約内容のまま登録します。
- ●番組追従機能によって予約の重複が起こった場合は、変更後の録画時間で録画の優先順位を決定します。開始時刻の早い番組が実行され、遅い番組の重複している部分は録画されません。
- ●番組追従機能は当社独自の機能です。Gガイド固有の機能ではありません。

☞ 番組追従機能を無効にするには

時間指定予約で予約を行ってください。(→29)

対応)

(録画先を"DVD"にして予約したとき)

ディスクの入れ忘れ、残量不足などでディスクに予約録画できない場合(→140)は、自動的に "HDD" に録画先を変更し、録画の失敗を防ぎます。

予約一覧で「代替」が表示

9 (8) 1000 (2011年 100 (10153至 100 (1053至 1

ディスクの残量不 足などに対応 代替録画

- ●HDDの残量が少ない場合は、録画できる分のみ録画されます。
- ●代替録画した番組は、再生ナビ画面上で「▶」が表示されます。

番組名に 新 、<新>、<新番組>、<新シリーズ>が含まれるドラマまたはアニメを最大 1 6番組まで自動で予約することができます。

- ●番組表(G ガイド)のデータ受信時に新番組を探して自動で予約します。
- 録画モードは「DR」で予約します。






を押す

- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、(決定)を押す
- 3 [▲][▼] で「新番組おまかせ録画」を選び、(決定)を押す
- 4 [▲][▼]で設定したい項目を選ぶ
- 5 [◄][▶]で「入」または「切」を選ぶ

設定方法

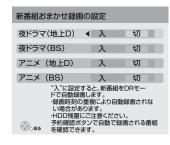

- ●「夜ドラマ」は18時~23時59分の間に開始時刻が含まれる新番組のドラマが対象になります。
- ●新番組でも番組名によっては、正しく予約できない場合があります。
- ●契約が必要なチャンネルの新番組も自動で予約しますが、契約していない場合、録 画はされません。
- ●「入」に設定した場合、HDD の残量にお気をつけください。

BS デジタル)

新番組おまかせ

(地上デジタル)

予約確認



)を押す

予約された 新番組の確認



- ●番組表(G ガイド)上では、新 が表示されています。

② 予約内容を修正するには(→30)

「修正」を選び、「設定変更画面」を表示すると、通常の番組予約になります。 (すでに新番組以外の予約が32番組ある場合は、修正できません)

予約が 重なった ときは?

●通常の番組予約と重なったときは?

2番組同時録画(→114)ができないときは、予約は行われません。

●新番組同士が重なったときは?

- 2番組同時録画(→114)ができないときは、以下の優先順位で予約されます。
 - ① 開始時刻の早い番組を優先
 - 新番組の開始時刻が同じときは、 まず地上デジタルと BS デジタルでは、地上デジタルの番組を優先 さらに同じ放送のときは、チャンネル番号の小さい番組を優先

予約録画する(つづき)

番組表(Gガイド)予約の変更をする

→6「予約録画しよう!」

6ページ手順 4 などで「詳細設定」を選んだあとに操作します。

1 [▲][▼]で項目を選び、[◄][▶]で設定する(→下記へ)

- ●「毎週予約設定」「信号設定」「時間指定予約へ」の場合は、「決定]を 押してください。
- 2 設定が終了したら、

[▲][▼]で「予約を登録する」を選び、(決定)を押す

●予約修正の場合は「修正を反映する | を選び、「決定] を押してください。

(⋧) 曜日ごとに設定するには

詳細設定 予約を登録する 毎週予約設定 しない 信号設定 時間指定予約へ ●番組の時間変更に追従して録画されます。 決定 追従したくない場合は「時間指定予約へ」を 選んでください。

主番組 映像1

「HDD」または「DVD」を選びます。			
録画モードを設定します。 (→112)			
[◀][▶]で「毎週予約」を設定する			
●押すごとに、以下のように変わります。	毎週予約設定	毎週予約	しない
しない ←→ 毎週同じ曜日 ←→ 毎週(月)~(金)		月	するしない
O.0.0. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		火	するしない
			する しない
│ └─→ │ 毎日 ←─→ 毎週(月)~(土) ←─ ─			する しない
		±	する しない
球曲 g る曜日によつ C 表示内谷は変わりま g。	○	日	する しない
	⊘ . ⊭º	お好みの曜日を変更することが	を選び、曜日毎に設定を ができます。
☞ 自動更新を設定するには			
[◀][▶]で「自動更新」を「入」にする			
「7」を選ぶと 前向の釆知に上書き録画するので	니미미 宓틸	書 た効弦!	F / タ両ブ
「八」で医いて、則凹の田間に工音で歌画するので、	TIDD AS	世代別年の	アノ製画の
きます。			
	録画モードを設定します。(→112) [◀][▶]で「毎週予約」を設定する ●押すごとに、以下のように変わります。 しない ← 毎週同じ曜日 ← 毎週(月)~(金) 毎日 ← 毎週(月)~(土) 録画する曜日によって表示内容は変わります。 ② 自動更新を設定するには [◀][▶]で「自動更新」を「入」にする 「入」を選ぶと、前回の番組に上書き録画するので、	録画モードを設定します。(→112) [◀][▶]で「毎週予約」を設定する ●押すごとに、以下のように変わります。 □はい → 毎週同じ曜日 → 毎週(月)~(金) 毎日 → 毎週(月)~(土) ← 録画する曜日によって表示内容は変わります。 ②ア自動更新を設定するには [◀][▶]で「自動更新」を「入」にする 「入」を選ぶと、前回の番組に上書き録画するので、HDD 容量	録画モードを設定します。(→112) [◄][▶]で「毎週予約」を設定する •押すごとに、以下のように変わります。 毎週同じ曜日 → 毎週(月)~(金) 毎日 → 毎週(月)~(土) 録画する曜日によって表示内容は変わります。 ② 自動更新を設定するには [◄][▶]で「自動更新」を「入」にする 「入」を選ぶと、前回の番組に上書き録画するので、HDD 容量を効率。

[◀] [▶] でそれぞれの曜日を「する」または「しない」にする 設定を変更すると、「毎週予約」の項目が「曜日指定」になります。

録画先などの予約 内容の変更

詳細設定

イベントリレ-(地上デジタル)

(BS デジタル) (CS デジタル)

ります。

「する」を選ぶと、野球延長などで延長部分が、他のチャンネルで放送される場合、引 き続き番組を録画します。(ただし、別番組として録画されます)

別に予約した番組と放送時間が重なった場合、一方の番組が録画されないときがあ

複数の音声や映像の信号があるときや、追加購入が必要なときに設定します。

[▲][▼]で項目を選び、[◀][▶]で設定する

音声 信号設定 字幕言語 追加購入選択 ●「DR」以外の録画モードで録画する場合、音声や字幕などは設定された内容で録

(地上デジタル) (BS デジタル)

- (CS デジタル)
- 画され再生時に切り換えできません。
- ●番組によっては、設定した内容で録画されない場合があります。
- ●番組の中に購入が必要な信号があるときに、「追加購入選択」で料金を払うと録画 ができます。「DR」モードで予約してください。(毎週予約では録画できません)
- ●選べる設定項目は番組によって変わります。
- ●有料番組を予約するときは、その放送会社と契約したB-CASカードを挿入してく


時間指定予約へ

録画時間や番組名などの変更をしたい場合に行います。

- →29「時間指定予約」へ
- ●番組追従(→24)は行えません。
- ●「信号設定」は反映されません。

予約取り消し 予約取り消し 「▲][▼][◆]で「予力取り消し」を選び、[決定]を押す ② [▶]で「予約取り消し」を選び、[決定]を押す ●予約録画実行中の番組は、取り消しできません。 ① [▲][▼][◆]で「予】が表示されている番組を選び、[決定]を押す ② [▶]で「予約修正」を選び、[決定]を押す ② [▶]で「予約修正」を選び、[決定]を押す ○ [番組予約」の場合は→左ページ「詳細設定」へ) ○ [時間指定予約」の場合は→29「時間指定予約」へ)

予約が重なって、録画が正しく行われない場合、確認画面が表示されます。

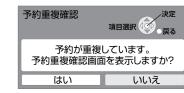

② 重複している予約を確認するには

[◀][▶]で「はい」を選び、**[決定]**を押す

「予約重複確認」画面が表示されます。



予約番組が 重なっているとき

(6 ページ手順**4**などのあ と)

② 予約の重複を修正するには

- ① [▲][▼]で番組を選び、[決定]を押す
- ② [◀][▶]で修正方法を選び、[決定]を押す

修正:予約時間などを修正します。

(「番組予約」の場合は→左ページ「詳細設定」へ)

(「時間指定予約」の場合は→29「時間指定予約」へ)

取り消し:予約を取り消します。 **予約実行切**:予約の実行をやめます。

●デジタル放送の予約が重複している場合、一方の予約の録画モードを「DR」にすると、重複を解除できます。

番組表を使って録画予約するときに、地上アナログ放送の番組が重なっている場合(6ページ手順 ③ のとき)

確認画面が表示されます。

アナログ放送 の 番 組 が 重 なっていると き

[▲][▼]で項目を選び、[決定]を押す

このまま予約する :6ページ手順 4へ

地上デジタルで探す:地上デジタル放送の番組表(Gガイド)

を表示します。(→6ページ手順2へ)

地上デジタル放送で同じ番組が放送されている場合が

あります。



予約録画する(つづき)

HDD RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR)

準備

- ◆本機の時刻が正しいことを確かめる。 (→準備編 32「時刻合わせ」)
- ⊘ 前の画面に戻るには

⊘ 画面を消すには

を数回押す

- ② 予約録画を止めるには(→30)
- ☞ 予約の確認や取り消し、修正をするには **(→30)**
- ② 予約番組が重なっているときは(→27)
- ② 予約一覧画面の表示マークについては (**→**150)

暗証番号に関する表示が出たとき (時間指定予約)

デジタル放送には、視聴制限のある番組が あり、視聴・録画には暗証番号の入力が必 要です。


- ●番組の視聴制限(→101)を登録していな い場合は、「暗証番号登録 |画面が表示さ れます。暗証番号を登録すると「無制限」 に設定されます。(「無制限」の場合、以降 「暗証番号登録 |画面は表示されなくなり ます)
- ●視聴可能年齢(→101)に制限をかけてい る場合は、設定した暗証番号を入力しな いと制限のある番組は録画できません。

Gコード®入力を使って予約録画する (地上アナログ

(ふた内部)を押す

|~||10/0|(ふた内部)でGコード番号を入力する

●[▲][▼]で数字を選び、[▶]を押して も入力できます。

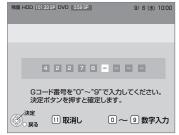

☞ Gコード番号を間違えたときは

- ●[◀]で戻り、再度入力する
- ●[11#/取消し]を押すと、入力した番号を取り消します。
- (決定)を押す
 - 予約内容を確認してください。
 - ② 予約内容を変更するには(→右ページ「時間指定予約」)
 - ③ 「チャンネル」の項目が「Gーー」になっているときは

ガイドチャンネルが正しく設定されていません。「チャンネル」が選 ばれている状態で、[◀][▶]で予約したいチャンネルに合わせてく ださい。(→準備編 42)

予約を完了すると、ガイドチャンネルも設定されます。

「予約を登録する」を選び、(決定)を押す



(2)決定する





「不可」表示のときは、HDDの 残量などを確認してください。

録画時間を指定して予約録画する(時間指定予約)

予約確認を押す

●「新規予約」を選び、寒寒を押す



3 予約内容を設定する (→下記「時間指定予約」へ)

残職 HDD [[0]を552] DVD [05555] 9/ 6(状) 10:00 地上A 6○ 放送 9月 6日(水) 10:00~---;--

CATVセットトップボックスなどの **-**外部入力から録画するときは「外部 入力」を選んでください。

残量 HDD [01:33 SP DVD	0:59 SP		9/6(水)	10:
地上A 600	放送	9月 6日(水)	10:00~-	:	
	録画日	-	9月 6日	(水)	þ.
	毎週予約	設定	しなり	い	
	放送種別		地上アナ	トログ	П
	チャンネル		6		П
	開始時刻		10:0	00	
	終了時刻			-	
	録画先		HD	D	
	録画モード		SF)	
	番組名及	カ			
(A)	予約を登録	する			
◎◎◎ 戻る					

in-#1000 残量 HDD 101:33 SP DVD 0:59 SP

新規予約 新規に予約を登録するには決定ボタンを押してください

| 「予約を登録する」を選び、(決定)を押す





「不可」表示のときは、HDDの 残量などを確認してください。

1 [▲][▼]で項目を選び、[◀][▶]で設定する(→下記へ)

- ●「毎週予約設定」「番組名入力」の場合は、[決定]を押してください。
- 2 設定が終了したら、

上記手順4へ

●予約修正の場合は「修正を反映する」を選び、[**決定**]を押してください。

残量 HDD	01:33 SP DVD 0:59 SP	9/6(水)10:00
地上A 600	放送 9月10日	(日) 17:00~17:30
	録画日	9月10日(日)
	毎週予約設定	しない
	放送種別	地上アナログ
	チャンネル	6
	開始時刻	17:00
	終了時刻	17:30
	録画先	HDD
	録画モード	SP
	番組名入力	
沙。灵る	予約を登録する	

予約内容の変更

時間指定予約

録画日	押すごとに、1ヵ月以内の日付を指定できます。
毎週予約設定	毎日·毎週予約を設定します。 (→26「毎週予約設定」)
放送種別	放送を設定します。
チャンネル	録画するチャンネルを設定します。 ●[1]~[10/0]でも選べます。 ●「放送種別」で「外部入力」を選択時は、「L1」が選べます。
開始時刻	録画の開始時刻や終了時刻を設定します。
終了時刻	●[◀]または[▶]を押したままにすると 15分単位で変更できます。●[決定]を押すと、[1]~[10/0]でも設定できます。
録画先	「HDD」または「DVD」を選びます。
録画モード	録画モードを設定します。(→112)
番組名入力	◆文字入力について(→97)◆入力しなくても、番組表(Gガイド)にある番組は、録画後に自動的に番組名が付きます。

予約録画する(つづき)

録画を止めたい番組をテレビ画面に表示させてください。(→22) 例) 予約録画停止 を押す 緑画中 [地 FD 041] 現在、ご覧のチャンネルを予約録画中です。 この予約録画を停止してもよろしいですか? 2 [◀]で「はい」を選び、(決定)を押す 録画中の予約録画 ② 予約一覧画面から予約録画を止めるには を止める 決定 [→下記「予約の実行を止める (一時解除)」] ○○○「お知らせ」○○○ ●予約録画を止めると、予約一覧画面に「一部未実行」マークが表示されます。 毎日・毎週予約の場合は、次回からの予約を新たに追加登録します。 を押す ●予約状況がマーク 9月 9日 (土) BS HDD 〇〇〇〇 2000~21:00 1 0 1 SP 可飄 で表示されます。 9月10日(日) 地上A HDD (17:00~17:30 G SP 可開開 (**→**150) ●実行されなかった予約は、翌々日の午前4時には一覧から消去されます。 ●実行される予約番組がない場合は、本体表示窓の"(△)"が消灯します。 予約内容の変更を行う場合は、[▲][▼]で予約番組を選び、以下に進んでください。 予約の取り消し |[リセット/ 消去]を押す ① [サブ メニュー]を押す 例) ② [▲][▼]で「予約実行切」を選び、[決定]を押す 視聴制限一時解除 予約取り消し 予約実行切 予約の実行を 履歴一覧表示 止める ●予約内容に「予約実行切」マークが表示されます。 ●もう一度[**サブ メニュー**]を押して「予約実行入」を選ぶと、待機状態に戻ります。 (一時解除) ●録画中の番組を選んで操作を行うと、録画が停止します。予約時間内であれば、も う一度[サブメニュー]を押して「予約実行入」を選ぶと、録画が再開されます。(た だし、別番組として録画されます) 暗証番号(→101)を入力して視聴制限を一時解除します。 予約内容の確認、 視聴制限の ① [サブ メニュー]を押す 取り消し、修正な ② [▲][▼]で「視聴制限一時解除」を選び、「決定]を押す 一時解除 ③ 暗証番号を入力する ●電源が[切]状態でも 「一部未実行」の番組などの履歴を削除します。 操作できます ① 「サブ メニュー]を押す ② [▲][▼]で「履歴削除」を選び、「決定]を押す ③ [◀]で「はい」を選び、[決定]を押す 履歴の削除 ●番組の履歴は「履歴一覧」からも確認できます。 「サブ メニュー] を押して「履歴一覧表示 | を選んでください。予約一覧で削除した 場合でも、履歴一覧での履歴は残っています。 ① [決定]を押す ② [◀][▶]で「修正」を選び、[決定]を押す (番組予約の場合は→26「詳細設定」へ) 予約内容の修正 (時間指定予約の場合は→29「時間指定予約」へ) ●時間指定予約の場合、予約録画実行中の番組でも、録画モードが[FR]以外なら 予約終了時刻の変更ができます。 1ヵ月以内の予約の重複などを確認できます。 ① [決定] を押す 毎日·毎週予約 の予約状況を確 ② [◀][▶]で「毎週一覧」を選び、[決定]を押す ●予約の「重複」がある場合に [決定] を押すと、「予約重複確認」画面を表示します。 予約の修正をしてください。(→27)



D

D V

D

再生する (HDD・DVD)

HDD RAM -R -R DL -RW DVD-V

準備

●ディスクを再生する場合は、ディスクを 入れる。

② 録画しながら再生するには(→23)

○ 映像が縦に引き伸ばされているとき

(4:3映像で記録されているとき)

初期設定「TVアスペクト」(→106)を「16:9フル」に設定すれば、16:9映像としてご覧になれます。テレビ側の画面モードなどを使って調整できる場合もあります。ご使用のテレビの説明書をご覧ください。

② 暗証番号の入力画面が出たとき

他機器で再生制限が設定されています。 設定した暗証番号を入力し、[決定]を押 してください。

お知らせ

- ●ディスクによっては、再生が始まるまで時間がかかることがあります。
- ●DRモードの番組は、番組の切り換わり部分 や、編集を行った部分などで、映像や音声が 一瞬止まることがあります。
- ●メニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。本機のモーターの保護やテレビ画面への焼き付き防止のため、再生しないときは[■停止]を押して停止させてください。
- AVCHD と AVCREC の動画が混在した ディスクで AVCREC の動画を再生するに は、初期設定「ハイビジョンムービー優先 モード」を「切」にしてください。(→103)

| HDD または | W/SD を押して、「HDD」または 「DVD」を 選ぶ

2

を押す

HDD:最後に停止した位置から再生

RAM -R -R DL -RW:最初に記録された番組から再生

DVD-V:ディスクが指定した位置から再生

●ただし、続き再生メモリー機能(→34「停止」)が働いている場合は、停止した位置から再生します。

ディスクを入れて、メニュー画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。



市販またはレンタ ルの DVD ビデオ の再生

DVD-V

[▲][▼][◆][▶]で項目を選び、(決定)を押す

☞ メニュー画面を表示させるには

[**再生ナビ**]を押す


(**[サブ メニュー]**を押して、「メニュー」を選んで表示させることもできます)



DVD-R DL(片面2層)ディスクを再生するとき

このディスクは、記録面が片面に 2層あります。1層目に収まらなかった番組は、2つの層にまたがって記録されます。(→下図「番組 2」)

通常の番組と同じく全編を通して再生できますが、層の変わり目で、映像や音声が一瞬止まることがあります。

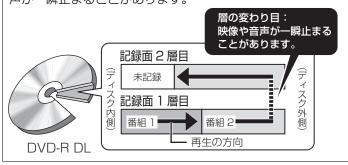


再生する (HDD・DVD)(วづき)

再生ナビについて

HDD RAM -R -R DL -RW

→8「再生しよう!」

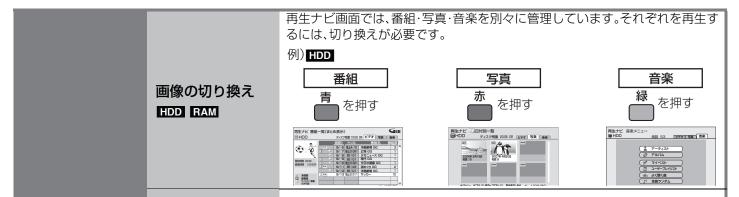

再生ナビでの表示 切り換え

> まとめ表示と全番 組表示の切り換え HDD

まとめ表示

毎日・毎週予約で録画した 番組をまとめて表示



サブュ-(S) を押して 「全番組表示へ」 「まとめ表示へ」 を選び、(決定)を押す 全番組表示

すべての番組を一覧表示



[まとめ] 番組を選び、(決定)を押すと、「まとめ] 番組内の番組を一覧表示します。

続き再生メモリー機能(→34)が働いているときに、番組を前回停止し

前後のページを 表示

「スキップ側しまたはスキップ側しつを押す **|44**

この表示があるときに、切り換えできます。



再生ナビ画面上で

だューを押す

2 [▲][▼]で項目を選び、(決定)を押す(→下記へ)



番組再生 HDD た位置から再生するか、最初から再生するか選ぶことができます。 番組消去 番組を消去します。(→42) 番組の内容を確認できます。(→42) 内容確認 番組の編集ができます。(→42) 番組編集 チャプタ--覧へ チャプターの編集ができます。(→46) 番組の表示順を項目ごとに並び替えます。 たくさんの番組の中から再生したい番組を探すときなどに便利です。 並び替え HDD ●全番組表示時のみ [▲][▼]で並び替えたい項目を選び、[決定]を押す 再生ナビ画面を消すと、並び替えの情報は取り消されます。 全番組表示へ HDD 全番組表示とまとめ表示を切り換えます。 まとめ表示へ 写真/音楽へ ビデオ、写真、音楽の画面に切り換えます。 ビデオ/音楽へ HDD [▲][▼]で項目を選び、[決定]を押す ビデオ / 写真へ

ビデオ、写真の画面に切り換えます。

再生ナビでの編集 や他の画像への切 り換え

お知らせ画面が表示されます。

ビデオへ

写真へ

このまま予約を続けると、次の新しい番組も同じ|まとめ||番組に入りま

RAM

予約一覧画面で「シリーズ終了」マークがある予約を取り消すことを お勧めします。

予約番組のシリーズ終了のお知らせ

毎週予約で録画された番組名に"豚"がありました。 次回以降の番組名が変わり番組追従できないことが あります。新番組の予約に登録し直すことを

毎日•毎週予約し ていた連続ドラマ が終了したとき

1 [▲][▼] で まとめ 番組を選び、(決定)を押す 番組を選んで再生 2 [▲][▼] で再生する番組を選び、(決定)を押す する ●選んだ番組を再生します。 まとめ一番組の再生 HDD 番組を連続して再 まとめ表示中に [▲][▼]で ほとめ 番組を選び、 を押す 生する ● 【まとめ】 番組内の番組を連続で再生します。 (まとめ再生) 「まとめ表示」での番組名は、まとめ一番組内の最初の番組名が付きます。 まとめ表示 まとめ番組一覧 再生ナビ 番組一覧(まとめ表示 まとめ 番組の番組名 について HDD 97 円生 II 複数選択 | 44前ページ | 手戸次ペーパン・〇 一度を (★) 「まとめ表示」での番組名を変更するには 変更したい|まとめ||番組を選んで、「番組名編集」を行ってください。(→42) ●番組名を変更してもまとめる番組の名前は変わりません。 1 [▲][▼] で番組を選び、 湯湯・沙湖 ディスク残量 15:08 DR ビデオ 写真 音楽 を押す **⊕ ह** ◆
が表示されます。この操作を繰り返し、番組を選びます。 2 すべて選んだあと、 (を押す 3 [▲][▼]で項目を選び、(決定)を押す(→下記へ) まとめ一番組の編集 HDD 選んだ番組を、1つにまとめます。 まとめ番組の作成 [◀][▶]で「まとめ番組の作成」を選び、[決定]を押す まとまりを解除します。 まとめ番組の解除 [◀][▶]で「まとめ番組の解除」を選び、[決定]を押す まとめ番組から 選んだ番組を、まとめ一番組から外します。(まとめ番組一覧表示のとき) 除外 [◀][▶] で「まとめ番組から除外」を選び、[決定]を押す 「新番組おまかせ録画」で録画された番組を再生し、停止した場合、予約画面が表示されます。 新番組の次回予約 新きらきらりん ―― 番組表から次回の番組を予約しますか 次回以降の番組は、この番組と1つの まとめ番組になります。 下記操作を行うと、新の表示は消えます。 予約する キャンセル 1 [◀][▶] で「予約する」を選び、(決定)を押す ●番組表(Gガイド)が表示され、次回放送分の番組が選ばれた状態になりま す。(番組によっては正しく選ばれない場合がありますので、予約したい番

組が選ばれているか確認してください)

示されます。

2 予約の操作を行う(→6「予約録画しよう!」手順 2 へ)

●手順4の録画予約画面では、「毎週予約する」と「毎日予約する」の項目が表

引き続き予約する

再生する (HDD・DVD)(วづき)

再生中のいろいろな操作

HDD RAM -R -R DL -RW DVD-V AVCHD

続き再生メモリー機能 止めた位置を一時的に記憶します。 [▶ 再生]を押すと、止めた位置から再生します。 ● HDD: 番組ごとに止めた位置を記憶しますので、前回見た続きから見 を押す 停止 ることができます。 ●DVD ディスク:前回止めた位置のみを記憶します。 ・記憶した位置は、トレイを開けると解除されます。 ●電源「入」時に、停電になったり電源コードが抜けるなどで電源が切れ た場合、記憶されません。 を押す -時停止(静止画) もう一度押す、または[▶ 再生]を押すと、再生を再開します。 お好みチャンネル 押すごとに、または押し続けると速度が速くなります(5段階)。 早送り・早戻し •[▶ **再生**]で通常再生に戻ります。 または を押す (サーチ) ●早送り1速時のみ音声が出ます。 ●ディスクによっては、速度が速くならないことがあります。 再生中または一時停止中に 押した回数だけ番組や場面を飛び越して再生します。 ●チャプターマーク(**→45)**がある場合は、その場面に飛びます。 「スキップ側出しまたはスキップ側出しつ スキップ ● HDD 番組を飛び越して再生できません。ただし、まとめ再生中(→33) を押す は、まとめ一番組内の番組を飛び越して再生できます。 ● AVCHD タイトルを飛び越して再生できません。 30秒先へ スキップする を押す 押すごとに、約30秒飛び越して再生します。 DVD-V AVCHD 通常よりも速い速度で再生します。 もう一度[▶再生]を押すと、通常再生に戻ります。 早見再生 を約 1 秒以上押す ■-RW できません。(ファイナライズしたあとでも、できません) (1.3倍速) ● 「DR」 「HG」 「HX」 「HE」 モードの番組や AVCREC 方式のディスク、 AVCHD の場合、映像がなめらかに再生されないときがあります。 押すごとに速度が速くなります(5段階)。 [▶ 再生]で通常再生に戻ります。 一時停止中に ●「HG」「HX」「HE」モードの番組や AVCHD を取り込んだ番組、AVCHD スロー再生 では、送り方向のみ働きます。 または を押す ●スロー再生を約5分以上続けたときは、一時停止します。 (DVD-V AVCHD 一時停止しません) 押すごとに 1 コマずつ送り(戻し)ます。 ●押し続けると、連続してコマ送り(戻し)します。 一時停止中に •[▶ **再生**]で通常再生に戻ります。 [**◄**||]または[||▶]を コマ送り/コマ戻し ● AVCHD コマ戻しはできません。 押す ●「HG」「HX」「HE」モードの番組や AVCHD を取り込んだ番組でのコマ

戻しは、10数コマ単位となります。

停止中(下の画面表示中)はタイトルを、再生中はチャプターを再生します。

ダイレクト再生 DVD-V AVCHD

|~|10/0|(ふた内部)を押して、タイトルやチャプターの番号を入力する

DVD-V 2 けた入力 例)5:[10/0]→[5]、15:[1]→[5]

AVCHD 3 けた入力 例)5: [10/0]→[10/0]→[5]、15: [10/0]→[1]→[5]



時間を指定して 飛び越す (タイムワープ)

DVD-V AVCHD

[12] (ふた内部)を押す


2 飛び越し時間の表示中に、「▲] [▼]で 飛び越す時間を設定し、(決定)を押す

飛び越し時間表示 約5秒間表示



●飛び越し時間表示が消えたときは、もう一度[**12*/ タイムワープ**]を押してください。

●[▲][▼]を押すごとに 1 分ずつ(押し続けると 10分ずつ)送り[▲]、戻し[▼]します。

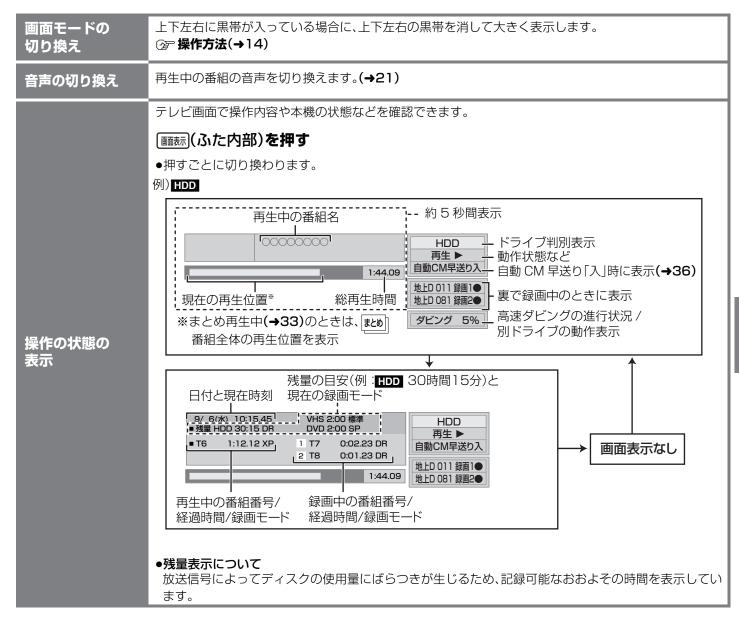

他の機器で作成したプレイリストの再生

RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR)

本機ではプレイリストの作成や編集はできません。



- ●再生可能なディスクを入れる。
- ●[DVD/SD/VHS]を押して、「DVD」を選ぶ。



再生する (HDD・DVD)(つづき)

信号切換や再生方法の設定などをする

1 再生中に

興錠 (ふた内部)を押す

●ディスクにより設定項目は異なります。

2 [▲][▼]でメニューを選び、[▶]を押す

3 [▲][▼]で設定項目を選び、「▶]を押す

4 [▲][▼]で設定を変える

② 設定を終了するには

[再生設定](ふた内部)を押す

ディスク独自の機能の設定(ディスク)

映像情報

● AVCHD 情報の表示のみ

設定の基本操作

音声情報※

- DVD-V AVCHD 音声や言語を選びます。(→右記「音声属性/言語」)
- HDD RAM -R -R DL -RW 音声属性表示のみ

信号切換

[決定]を押して、さらに設定します。

● HDD (DRモードの番組のみ)

映像や音声などを切り換えます。「字幕」「字幕言語」の設定内容はデジタル放送の視聴時にも適用されます。

- ▶マルチビュー
- ▶映像
- ▶音声
- ▶二重音声
- ▶字幕(オン/オフ)
- ▶字幕言語(日本語/英語)

字幕情報※

- DVD-V AVCHD 字幕表示の入/切や、言語を選びます。(→右記[言語])
- HDD (DRモード以外の番組のみ)

RAM -R -R DL -RW 入/切のみ

(他機で録画したディスクなど、字幕の入/切情報が記録されたディスクのみ切り換えられます)

音声チャンネル

● HDD (DRモード以外の番組のみ)

RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR)

音声(L/R)を切り換えます。

アングル※

● DVD-V アングルを選びます。

- ※ディスクに収録されているメニュー画面(→31)でのみ切り 換えできるものもあります。
- ●収録内容により表示が変わります。収録されていない場合は 変更できません。

再生方法の設定(再生)

リピート(本体表示窓に経過時間が表示されるときのみ)

●繰り返し再生の方法を選びます。ディスクによりリピートの 種類は異なります。

►番組 : 番組全体

▶タイトル :タイトル全体(DVDビデオなど)

▶ チャプター : チャプター▶ プレイリスト: プレイリスト▶ 全曲 : ディスク全体▶ 1 曲 : 選んだ曲のみ

ランダム(音楽再生時のみ)

●順不同に再生します。

▶切

▶入

自動CM早送り

■ HDD RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC)
-RW(VR)

CMを自動的に飛ばして再生します。 音声が下記の場合のみ働きます。

- · 録画内容によっては、正しく働かないことがあります。 例: 上図のCM部分が5分以上の場合など
- ・以下の場合は働きません。
- DR モードの番組
- 外部入力 /DV 入力 /i.LINK 入力から録画した番組
- ・設定した内容は電源を切っても保持されます。

〈音声属性〉

LPCM/DDDigital/DTS/MPEG/AAC:信号タイプ

ch:チャンネル数

k:サンプリング周波数(kHz)

b:ビット数(bit)

〈言語〉

日:日本語 英:英語 仏:フランス語 独:ドイツ語 伊:イタリア語 西:スペイン語 蘭:オランダ語 中:中国語 露:ロシア語

韓:韓国語 *:その他

お好みの画質の設定(映像)

画質選択

● HDD RAM -R -R DL -RW DVD-V AVCHD

再生時の画質を選びます。

▶ ノーマル:標準

▶ソフト : ざらつきの少ない柔らかな画質

▶ファイン:輪郭の強調されたくっきりした画質

▶シネマ:映画鑑賞向け

(DR モードの番組には効果がありません)

▶ ユーザー:さらに画質を調整

[▶]で「詳細画質設定」を選び、[決定]を押す

・コントラスト(白黒の強弱)

・ブライトネス(画面全体の明るさ)

·シャープネス(鮮やかさ)

·**カラー**(色の濃さ)

・ガンマ(暗くて見えにくい映像の輪郭)

HDオプティマイザー

● HDD RAM -R -R DL -RW DVD-V AVCHD

動画のモザイクノイズや文字周りのもやを精度よく補正します。

プログレッシブ(→147)

以下の場合に、プログレッシブ[480p(525p)]出力するかしないかを設定します。

- •初期設定「D端子出力解像度」(→106)を「D2」にして録画した番組を再生、または DVD-V を再生するとき
- ●初期設定「HDMI映像優先モード」(→106)が「切」のとき映像が左右に引き伸ばされるときは「切」にしてください。

変換モード[「プログレッシブ」**(→上記)**が「入」の場合のみ]

- プログレッシブ映像の最適な出力方法を選びます。
- ▶Auto(標準):フィルム素材とビデオ素材を自動で認識し、

適切に変換

▶Video :Autoでぶれが生じるとき

お好みの音声効果の設定(音声)

音質効果

● HDD RAM -R -R DL -RW DVD-V CD SD AVCHD

リ.マスター

(サンプリング周波数が48 kHz以下で記録された音声のみ)

音声圧縮処理によって欠落したデジタル信号の高音域部分 を復元することで、より豊かな音質を楽しめます。

サラウンド(2チャンネル以上の音声のみ)

フロントスピーカー(L/R)だけで音の臨場感を出します。

- ·接続した機器のサラウンド機能は「切」にしてください。
- ・本機で録音した二重音声には働きません。
- · **CD** 音楽には働きません。
- ▶リ.マスター標準
- ▶ リ.マスター強
- ▶ サラウンド標準
- ▶サラウンド強
- ▶切
- ●音声がひずむ場合、「切」にしてください。
- ●再生する内容によっては、効果が現れない場合があります。
- ●リ.マスターとサラウンドの両方を同時に設定することはできません。
- ●HDMI 出力や光デジタル出力時には、**初期設定**「デジタル出力」が「PCM」の場合のみ働きます。(→104)(ただし、2 チャンネルの音声になります)

シネマボイス

● HDD RAM -R -R DL -RW DVD-V AVCHD

(ドルビーデジタル、DTS、AACでセンターチャンネルを含む ディスクのみ)

セリフを聞き取りやすくします。

再生する (VHS)

準備

カセットを入れる。

○○(お知らせ)○○

●誤消去防止用の「つめ」の折れた、または誤消 去防止つまみが"OFF"になっているカセット を入れると、自動的に再生を始めます。

4 DVD/SD を押して、「VHS」を選ぶ



☞ テープ残量を確認するには

[画面表示](ふた内部)を2回押す

S-VHS/D-VHS カセットの再生

SQPB(S-VHS 簡易再生)機能

- ●S-VHS方式で録画された**SWIS**カセットは再生する ことができますが、S-VHS本来の高画質にはなりま せん。
- D-VHS方式でデジタル録画された**DVHS**カセット は再生できません。
- ●他の機器で記録されたカセットを再生する場合、ノイ ズが出るときがあります。

標準モード以外で 記録されたカセッ トの再生

5倍モードで 記録されたカ セットの場合

- ●他の機器で記録されたカセット は、再生できません。
- ●一時停止やスロー再生時は、画 面が乱れます。
- ●早送り / 巻き戻し時は、最高速に するとブルーバック画面にな り、映像を見ることはできませ ん。

プログレッシブ対 応テレビでの再生

VHSの再生時にも、プログレッシブの映像でお楽しみいただけます。(プログレッシブ→147)

- ●D端子(D4まで)と接続している場合:
 - ·480p(525p) で出力されます。
 - · **初期設定**「D端子出力解像度」(→106)が「D1」のときは、プログレッシブでは出力されません。
- ●HDMI端子と接続している場合:
 - · **初期設定**[HDMI出力解像度]の設定に従って出力されます。(→106)


再生中のいろいろな操作

停⊩を押す 停止 ●もう一度押すと、再生を再開します。 一時停止 を押す ●音声は出ません。 お好みチャンネル ●テープの終わりまで早送りすると、自動的に停止します。 停止中に ●高速で行うため、動作音が大きくなります。 早送り/巻き戻し [■停止]を押しても、テープ保護のため止まるまで時間がか または を押す かります。 押すごとに速度が切り換わります。 標準モード :約9倍速→約13倍速 3倍・5倍モード:約27倍速→約43倍速 または を押す 早送り/ •[▶ **再生**]で通常再生に戻ります。 巻き戻し再生 ●押し続けたときは、指を離すと通常再生に戻ります。 (または押し続ける) ●音声は出ません。 ●最高速にすると映像が乱れることがあります。 ●テープ位置によっては、速度が多少変わることがあります。 •[▶ **再生**]で通常再生に戻ります。 を約2秒以上押し続ける スロー再生 ●音声は出ません。 上下左右に黒帯が入っている場合に、上下左右の黒帯を消して大きく表示します。 画面モードの ② 操作方法(→14) 切り換え 音声の切り換え 再生中の番組の音声を切り換えます。(→21) 本機でカセットにダビングすると、ダビング開始点と番組の切り 換わり時に頭出し信号が記録されます。これを使って頭出しする ことができます。 VHSテープ 押した回数だけ先の(前の)番組を再生します。 「スキッブ闡出しまたは スキッブ闡出しっを押す ▶▶ 02 4 地上A 4 VHSテープ 再生 ▶ 頭出し ○○○(お知らせ)○○ ●最大20番組先(前)までの番組が指定で 戻し方向 🔫 送り方向 2つ先の 2つ前の 1つ前の 停止または 1つ先の 番組 再生中の番組 ●頭出し信号どうしの間隔が短い場合は、 番組 番組 番組 ③ (3)正しく頭出しできないことがあります。 1 記録は約15分(5倍モード時は [◄◀]を [▶▶|]を 頭出し信号 約25分)以上行ってください。 押した回数 押した回数

●テープとヘッドの保護のため、早送り/巻き戻し・スロー再生の場合は約10分以上、一時停止の場合は約5分以上続けると、その操作を停止します。

再生する (VHS)(つづき)

再生中のいろいろな操作(つづき)

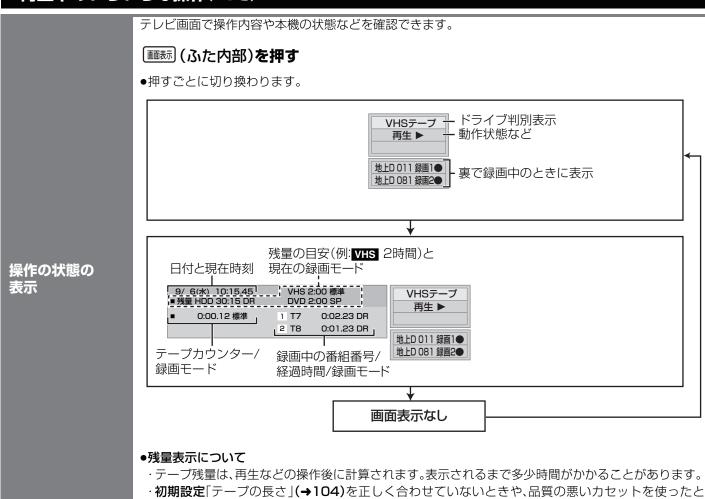

- ·初期設定「テープの長さ」(→104)を正しく合わせていないときや、品質の悪いカセットを使ったと きは、正しい表示になりません。
- ●VHSの再生時に [リセット/消去]を押すと、テープカウンターの値が「0:00.00」になります。

再生画面のノイズを調整する

本機は、白い帯状のノイズが出るときなど自動的にトラッキングを調整します。 ただし、カセットによっては自動調整に時間がかかったり、調整できないことがあります。 このような場合、手動で調整してください。



トラッキングの調 鼛

再生中に

([^]または[~])を

ノイズが消えるまで押し続ける

●[チャンネルへ,~]を同時に押すと、自動調整に戻ります。

() () お知らせ () () ()

- ●調整しすぎると、音声がノーマル音声に変わることがありま
- カセットによっては、調整しきれないことがあります。
- ●静止画、スロー再生中のノイズを消したいときは、スロー再 生状態でトラッキング調整を行ってください。

静止画面が上下に ゆれるとき

一時停止中に

([^]または[~])を

ゆれが止まるまで押し続ける

静止画面の上下のゆれは、垂直同期を調整すると止まることが あります。

●[チャンネルヘ,~]を同時に押すと、元の状態に戻ります。

再生中、テレビ画面に下図のような表示が出たときは、ビデオヘッドの汚れが考えられます。またこのと き、本体表示窓に"U11"が表示されます。

テレビ画面

ヘッドをクリーニングしてください



ビデオヘッドの クリーニング

乾式のビデオヘッドクリーナー(別売)(→準備編 裏表紙)を入れ、



を押して、再生する

2 約 1 0 秒後に 停止 を押す



- テープカウンターは動きません。
- ●このあと、記録済みのカセットを入れて再生してみてください。
- ●3回繰り返し行っても効果がないときは、販売店にご相談ください。

番組を編集する

HDD RAM -R -R DL -RW

(ファイナライズしたディスクでは編集できません。ただし、-R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -R DL(AVCREC)

準備

●[HDD] または [DVD/SD/VHS] を押して、「HDD」または「DVD」を選ぶ。

1

を押す

(金) 「番組一覧」が表示されないときは

[青] を押す

2番組を選び、ジーを押す


例)HDD



(1)選び

②決定する

項目を選び、決定を押す(→右記へ)
 例)回

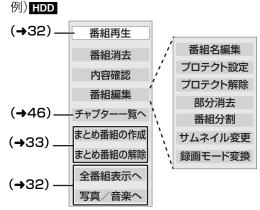

基本

操作

●「番組編集 |を選んだときは、さらに項目を選び、「決定]を押します。

☞ 前の画面に戻るには

戻る を押す

②字 画面を消すには



○○お知らせ○○

- ●「録画モード変換」(→44)が設定されている番組は、「番組分割」「プロテクト設定」はできません。設定を取り消すと実行できます。
- ●他の機器で作成したプレイリストがある場合、その元になる番組を編集すると、プレイリストは変更されます。
- ●初期設定「テレビ画面の焼き付き低減機能」(→105)が「入」の場合、再生ナビ画面を表示中に、約10分以上本機の操作を何も行わなかったときは、再生ナビ画面は消えます。
- -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) 編集するたびに情報が未記録部分に書き込まれるため、何度も繰り返すとディスク残量が減少します。編集はHDD上で行い、そのあとにダビングすることをお勧めします。

番組の消去

番組消去

内容の確認 内容確認

番組名を付ける / 変更する

番組名編集

誤消去防止の 設定/解除

プロテクト設定/解除

●ビデオ方式のディスク ではできません

番組の不要な部分の 消去

部分消去

●ビデオ方式のディスク ではできません

番組を2つに <u>分割</u>

番組分割

●ビデオ方式のディスクではできません

トップメニューで 表示される画像 (サムネイル)の 変更

サムネイル変更

■の表示がある番組ではできません

消去すると記録した内容が消え、元に戻すことができません。消去してよいか確認してから行ってください。

「消去」を選び、(決定)を押す

番組名、録画日、チャンネルなどの確認ができます。

☞ 画面を消すには

[決定]を押す

② 文字入力については(→97)

- 新 の表示がある番組は変更できません。
- まとめ 番組の番組名を変更しても まとめ 番組内の各番組の名前は変わりません。

大切な記録内容を誤って消去しないよう、番組ごとに書き込み禁止(プロテクト)の設定または解除ができます。

「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を選び、(決定)を押す

ずプロテクト設定すると表示



戻るボタンを押すと、部分消去を終了します

黒い部分が消去される部分です。 開始点を含む場面から終了点の

直前までを消去します。

007 洋画劇場 GG 再生▶

再生ナビ 番組分割

決定

ディスク残量 15:08 DR ビデオ 写真 音楽

1:22.50 終了点

ディスク残量 15:08 DR ビデオ 写真 音楽

0.00.00

分割

プレビュ

終了点 次の区間設定へ

再生ナビ 部分消去

007 洋画劇場 GG ■■

部分消去すると記録した内容が消え、元に戻すことができません。部分消去してよいか確認してから行ってください。

- - _{量 生} を押して、再生を始める
- 5 「開始点」を選び、消去する部分の開始点※で(決定)を押す
- を押して、再生を始める
- フ「終了点」を選び、消去する部分の終了点※で(決定)を押す
- 8 (続けて別の不要な部分を設定する場合) 20 区間まで設定できます。

「次の区間設定へ」を選び、(決定)を押す(→手順5へ)

- 「次の区間設定へ」を選ぶと、すでに設定した区間の変更はできなくなります。
- 9「消去開始」を選び、(決定)を押す
- 10「実行」を選び、(決定)を押す
- ●部分消去した場面には、チャプターマークが作成されます。

分割すると元に戻すことができません。分割をしてよいか確認してから行ってください。

- 4「分割」を選び、分割する場面※で(決定)を押す
 - ⑦ 分割する場面を確認するには

「プレビュー」を選び、[決定]を押す

- ・分割する場面の前後10秒間が再生されます。
- ② 分割する場面を選び直すには
 - ①「分割」を選び、[▶ 再生]を押して再生を始める
 - ② 分割する場面で、[決定]を押す
- 5「終了」を選び、(決定)を押す
- 6「分割」を選び、(決定)を押す
- ●分割した番組は、まとめ 番組になります。
- ◆分割すると、分割点の直前部分が一瞬再生されなくなります。「プレビュー」で確認のうえ、実行してください。

-R(V) -R DL(V) -RW(V) ファイナライズ後のトップメニュー画面で表示される画像を変更することができます。(→93) HDD「サムネイル変更」は、-R(V) -R DL(V) -RW(V) に高速ダビング後も設定は保持されます。



を押して、再生を始める

- 5「変更」を選び、お好みの場面※で(決定)を押す
 - ③ 場面を選び直すには
 - ①「変更」を選び、[▶ 再生]を押して再生を始める
 - ② お好みの場面で、[決定]を押す
- 6「終了」を選び、(決定)を押す

再生ナビ サムネイル変更 ディスク残量 15:08 SP ビデオ 写真 音楽 007 洋画劇場 GG ▮▮ 変更 終了 0:00.00 UVDトップメニューのサムネイル位置を 設定できます。再生してサムネイルの位置を 選んでください 決定

※編集したい場面をうまく選ぶために

- ① 早送りやスロー再生、タイムワープなど(→34)を使って、目的の部分を探す
- ②編集したい場面で [**▮▮一時停止**] を押し、[**◀▮▮**] [**▮▮▶**] を押して場面を調整する



番組を編集するいづき)

42ページ手順1~3で「録画モード変換」を選んだあとに操作します。

録画モードの変換には、番組の再生とほぼ同じ時間がかかります。 録画モードを変換すると、HDD の容量をおさえることができます。 **(録画モードと記録時間の目安 →113)**



4 [◄][▶] で録画モードを選ぶ

5 [▼] で「開始方法」を選び、[◀][▶] で開始方法を設定する

すぐに : 「確定」後すぐに、変換を開始します。

変換中は録画や再生はできません。予約録画も実行されません。

●電源(切)後:電源を切ってしばらくすると、予約録画の設定がされていない時間帯に変換を行います。変換中に電源を入れると、変換を中止し、次に電源を切ると、変換をやり直します。

6 [▲][▼][◄][▶]で「確定」を選び、(決定)を押す

7 「すぐに」変換を開始する場合:

[◄][▶]で「開始」を選び、(決定)を押す

② 変換を実行中に中止するには [戻る] を 3 秒以上押す

「電源(切)後|変換を開始する場合:

(決定)を押す

- ② 変換の設定内容を変更・取り消しするには
 - ① **42 ページ手順3**で「録画モード変換」を選ぶ
 - ② [◀][▶] で「設定変更」または「設定取消」を選び、[決定] を押す

· 設定変更 : 設定を変更します。(→手順 4 へ)

·**設定取消** :設定を取り消します。

☞ 録画モード変換が終了しているか確認するには

再生ナビ画面で「変換未実行」が表示されている場合、変換は終了していません。



○○○「お知らせ」○○○

- ●番組と録画モードの組み合わせによっては、変換すると容量が増える場合があります。
- ●変換後は、DR モードに戻すことはできません。
- ●複数の映像や音声などを含む番組を変換する場合、変換後の映像や音声は1つだけになります。 「録画モード変換」では記録する映像や音声を選べません。選んでダビングする場合は、「再生中番組の保存」(→47)を行ってください。

録画モードの 変換

録画モード変換

HDD


●DR モードの番組の み

チャプターの作成・再生・編集

HDD RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR) (ファイナライズしたディスクでは再生のみできます)

チャプターとは:チャプターマークで区切られた区間のことです。

番組のお気に入りの場面などにチャプターマークを作成すると、スキップ(→34)したときに、その場面に飛ぶことができます。

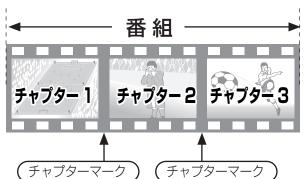

チャプターマークで区切られた区間が チャプターになります。

最大チャプターマーク数

(記録状態により異なります。自動的に作成されるチャプターマークを含む)

HDD: 1番組あたり約999個

RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR) : ディスクあたり約 999 個

RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) : 1 番組あたり約 100 個

○ (お知らせ) () ()

- ●自動 CM 早送り(→36)が働く場面にもチャプターマークが自動的に作成されます。(1番組あたり最大 98 個)
- ■HDD チャプターマークが最大数まで作成された番組は、続き再生メモリー機能(→34)や「サムネイル変更」(→42)ができなく なります。
- HDD 作成されたチャプターは、ダビングしても保持されます。

チャプターマークを作成する / 削除する

再生中または一時停止中にチャプターマークを作成したい場面で

チャフターマーク を押す

作成

削除



一時停止中に

- 「スキップ側 または スキップ側 を押して、削除したい場面に飛ぶ 1
- 2 テャッターマーク を押す
- 3 [◄][▶]で「はい」を選び、(決定)を押す

_____ チャプター チャプター チャプター チャプターマーク)削除すると _____ チャプター チャプター 前後のチャプターが 結合されます。

() () お知らせ) () ()

- -R(VR) | -R(AVCREC) | -R DL(VR) | -R DL(AVCREC) | -RW(VR) | 作成や削除を何度も繰り返すと、ディスクに記録や編集ができなくなる場 合があります。
- ●[チャプターマーク] の代わりに [10/0] を押しても、作成や削除を行えます。

チャプターの作成・再生・編集(つづき)

チャプターを再生・編集する



1



を押す

- (矛 「番組一覧」が表示されないときは[青] を押す
- 2 番組を選び、翌二を押す
- 3 「チャプター一覧へ」を選び、 (決定)を押す
- 4 再生する: チャプターを選び、(決定) を押す

編集する: チャプターを選び、
デューを押す
(→ 手順 5 へ)



②デャプターマークを作成するには [赤]を押す(→右記へ)

5 編集する項目を選び、(決定)を押す (→右記へ)

チャプター消去 チャプター結合

☞ 前の画面に戻るには

戻る を押す

☞ 画面を消すには

戻る を数回押す

「チャプター一覧」からチャプターマーク の作成をすることができます。



チャプターマー クの作成

再生中または一時停止中にチャプター マークを作成したい場面で

チャフターマーク を押す

⊘ 削除するには

- ① 一時停止中に[◄◀][▶▶]を押して、削除したい場面を選ぶ
- ② [チャプターマーク]を押す
- ③「はい」を選び、[決定]を押す

指定したチャプターの録画内容を消去 し、番組の部分消去を行います。

チャプター部分 の消去 チャプター消去 元に戻す



元に戻すことはできません。消去してよいか確認してから実行してください。

「消去」を選び、決定を押す


チャプターをすべて消去すると、その番組自身も消去されます。

選択中のチャプターと次のチャプターの間のチャプターマークを削除して、1つにつなぎます。

番組の録画内容が消去されることはありません。

チャプターの結合 (チャプターマーク の削除)

チャプター結合

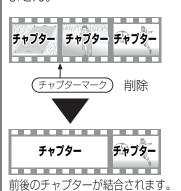

「結合」を選び、(決定)を押す

番組をダビングする

再生中番組の保存

HDDに録画した番組を再生中に、その番組だけをディスクへダビングすることができます。

●再生位置にかかわらず、再生中の番組の先頭からダビングが開始されます。

ダビング方向: HDD → RAM -R -R DL -RW

準備

- ダビング可能なディスクを入れる。
- ●フォーマットをして記録方式を設定して ください。(**→90**)
- ●[HDD]を押して、「HDD」を選ぶ。

○○○(お知らせ)○○

●1倍速でダビングを開始すると、約2分間ダ ビングの進行状況の画面が表示されます。

☞ 前の画面に戻るには

を押す

②デダビング中にHDDの録画や再生をする には(高速ダビング時のみ)

(タネ定)を押して確認画面を消したあと、

録画・再生の操作をする

●[**画面表示**]を押すと、ダビングの進行 状況が確認できます。

(⋧) ダビングを実行中に中止するには

を3秒以上押す

(→124「ダビング実行中に、ダビングを 中止するとどうなる?」)




ダビングしたい番組を再生する

複数の映像や音声、字幕情報を含んでいる DRモードの番組は、再生設定 「信号切換」(→36)でダビングする音声などを選んでからダビングして ください。

ジーを押す

「再生中番組の保存」を選び、(決定)を押す

「保存開始」を選び、(決定)を押す

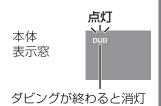

再生中番組の保存時の動作について


ダビングする番組		ダビング先ディスクの	ダビング時の動作	
		記録方式	ダビング速度	録画モード
DR モードの番組		AVCREC	1 倍速	残量に合わせて HG、HX、HE
		VR、ビデオ	1 倍速	FR
HG、HX、HE モードの番組		AVCREC	高速※	そのまま
		VR、ビデオ	1 倍速	FR
	「高速ダビング用録画」を 「入」で録画	AVCREC	ダビングできません	
VD		VR、ビデオ	高速	そのまま
XP ~ EP、FR モードの番組	「高速ダビング用録画」を 「切」で録画	AVCREC	ダビングできません	
		VR	高速	そのまま
		ビデオ	1 倍速	再生中番組の録画モード

- ※初期設定[HG ~ HE のディスク記録音声](→103)が「固定」の場合、1 倍速(再生中番組の録画モード)になります。
- ●VR 方式またはビデオ方式のディスクに容量を超えてダビングする場合、1 倍速(FR モード)になります。
- □ 表示のある番組は、ビデオ方式のディスクにダビングできません。

番組をダビングする(つづき)

おまかせダビングについて

→10「ダビングしよう!」

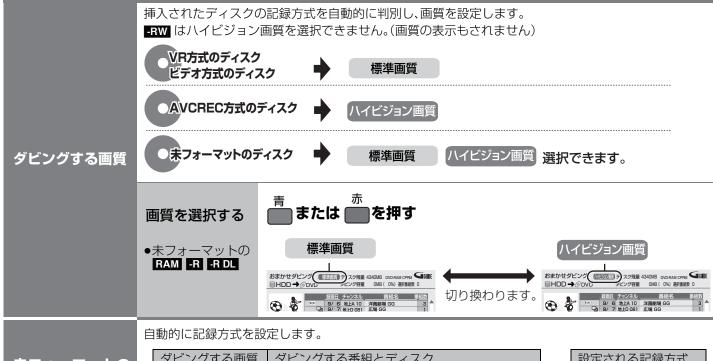

未フォーマットの ディスクの自動 フォーマット

(記録方式の設定)

ダビングする画質	ダビングする番組とディスク		設定される記録方式
標準画質	● -R -R DL -RW にダビングするとき、ダビング するすべての番組に □ が表示されていない	→	ビデオ方式
徐华 四 貝 	●ダビングする番組に □ が表示されている番 組を 1 つでも含んでいる	→	VR 方式
ハイビジョン画質		•	AVCREC 方式

| ダビング集| ダビング時の動作

ダビング時の動作

ダビングする番組		プロフラ元	タロノグ時の動作		
		ディスクの 記録方式	ダビング速度	録画モード	
■ 表示の ある番組	DR モード	AVCREC	1 倍速	残量に合わせてHG、HX、HE ** 1	
		VR、ビデオ	1 倍速	FR	
	HG、HX、 HE モード	AVCREC	高速** 2	そのまま	
		VR、ビデオ	1 倍速	FR	
Ⅲ 表示のない番組	▶▶◎ 表示 のある番組	AVCREC	ダビングできません		
		VR、ビデオ	高速**3	そのまま	
	▶▶ ② 表示 のない番組	AVCREC	ダビングできません		
		VR	高速**3	そのまま	
		ビデオ	1 倍速	FR	

- HG、HX、HEモードの番組とまとめてダビングする場合、残量に合わせて「HX」または「HE」モー **※**] ドでダビングします。
- **%**2 初期設定「HG ~ HE のディスク記録音声」(→103)が「固定」の場合、1 倍速(録画モードはその まま)になります。
- 表示のある番組とまとめてダビングする場合や、ビデオ方式のディスクに № 表示のない жЗ 番組とまとめてダビングすると、1倍速(FR モード)になります。
- ●VR方式またはビデオ方式のディスクに容量を超えてダビングする場合、1倍速(FRモード)になります。
- ■表示のある番組は、ビデオ方式のディスクにダビングできません。

ビング

FRモードでのダ ディスクの容量を使い切るように「XP」~「EP」の中から自動的に最適な画質でダ ビングします。ダビングしたディスクは残量がなくなる場合があります。

● 『RW(VR)』 ファイナライズ後のディスクでも、自動的に「ファイナライズ解除」 (→93)を行ってダビングします。

ダビングの便利な機能

おまかせダビング画面上またはリスト作成画面上で

- 1 [▲][▼]で番組を選び、シニュー を押す
- 2 [▲][▼]で項目を選び、(決定)を押す(→下記へ)

例)おまかせダビング



番組の内容や並び 替えなど

内容確認

●選んだ番組の番組名、録画日、チャンネルなどを表示します。 (番組に♥が付いているときはできません)

おまかせダビング 詳細ダビング

並び替え

HDD ●全番組表示時のみ

- ●表示順を変更します。(番組に♥が付いているときはできません)
- ●おまかせダビングでは、画面を消すと取り消されます。
- ●詳細ダビングでは、画面を消すか、リスト登録画面の「リスト作成」に戻 ると取り消されます。

まとめ表示へ

全番組表示へ

HDD

●まとめ表示と全番組表示を切り換えます。 (番組に ✓ が付いているときはできません)

標準画質

おまかせダビング

●未フォーマットの RAM -R -R DL は、ダビングする画質を選択できます。

[▲][▼]で「標準画質へ切換」を選び、[決定]を押す

ハイビジョン画質

おまかせダビング

●未フォーマットの RAM -R -R DL は、ダビングする画質を選択できます。

[▲][▼]で「ハイビジョン画質へ切換」を選び、[決定]を押す

リスト登録画面上で

1 [▲][▼]で番組や写真を選び、⑤ を押す

2 [▲][▼] で項目を選び、(決定) を押す(→下記へ)



リスト登録時の 便利機能

詳細ダビング

リスト全消去	リストに登録されている番組や写真をすべて消去します。
追加	選んだ項目の上に新しい項目を追加します。 [▲][▼]([◀][▶])で追加する番組や写真を選び、 [決定]を押してください。
消去	選んだ項目を消去します。
移動	選んだ項目を移動して、リストの順番を入れ替えます。 「▲1「▼1で移動先を選び「決定」を押してください。

(「写真」ではできません)

リスト項目の入れ替え

リスト登録画面上で

- ① [▲][▼]で番組や写真を選び、[決定]を押す
- ② [▲][▼]([◀][▶])で新たに登録したい番組や写真を選び、[決定] を 押す

登録されたリストや設 定を一度に取り消す すべて取消し

リスト登録画面上で

- ① [▲][▼][◀][▶]で「すべて取消し」を選び、[決定]を押す
- ② [◀]で「はい」を選び、[決定]を押す
- ●設定やリストは以下の場合にも消去されることがあります。
 - ・ダビング元で番組や写真の記録、消去などをしたとき
 - ・ディスクトレイを開ける、電源を切る、SDカードを取り出したとき

番組をダビングする(つづき)

詳細ダビング

ダビング方向: HDD ⇒ RAM -R -R DL -RW VHS

RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR) - HDD VHS

準備

- ●ダビング可能なディスクまたはカセットを入れる。
- ●ディスクにダビングするには、フォーマットをして記録方式を設定してください。 (→90)
- VHS にダビングする場合、カセットのダビング開始点で停止しておく。

何から何にダビン グ? ------

1 ダビング方向

] 停止中に、



「その他の機能へ」を選び、決定を押す

「詳細ダビング」を選び、漁党を押す


ダビング素材の設定/ 録画モードの設定

2 素材・モード

●録画モードについて (HDD/DVD→112, VHS→57)

項目を選び、[▶]を押す(→右記へ)



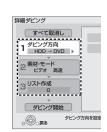

基本



(1) 選び

②決定する

万「ダビング開始」を選び、(決定)を押す

「はい」を選び、決定を押す

点灯 本体 表示窓 ダビングが終わると消灯 ダビングする 番組を選ぶ

3 リスト作成

② 前の画面に戻るには

戻る を押す

② ダビング中にHDDの録画や再生をするには

(高速で、ファイナライズを含まないダビング時のみ)

- (決定)を押して確認画面を消したあと、録画・再生の操作をする
- ●[**画面表示**]を押すと、ダビングの進行状況が確認できます

例)



チャンネルが表示されたら 録画や再生ができます。

☞ ダビングを実行中に中止するには

戻る を3秒以上押す

- ●ファイナライズ中は中止できません。
 - (→124「ダビング実行中に、ダビングを中止するとどうなる?」)

ファイナライズ

4 詳細設定

[ビデオ方式とAVCREC 方式(RAM 除く)のディ スクにダビングするとき のみ]





画面表示の例)ダビング元に「HDD」、ダビング先に「DVD」を選んだとき




「ダビング元」を選び、

(決定)を押す

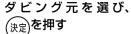

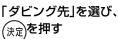

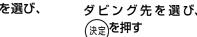









「ダビング素材」を選 び、_(決定)を押す

「ビデオ」を選び、 _{(決定})を押す

「録画モード」を選び、 (_{決定})を押す

例) ダビング先「DVD」

録画するモードを選 び、(決定)を押す

- ●ディスクによって選べる録画モードは異なります。
- (→117「高速でダビングできないのはどんな場合?」)
- ●ダビング先が「VHS」のときは、録画モードは「標準」、「3倍」、「5倍」が選べます。





表示マーク(→150)

「新規登録」を選び、

(_{決定})を押す

番組を選び、



を押す

- ◆
 が表示されます。操作を繰り返し、番組を選びます。
- ●挿入されているディスクにダビングできる番組のみ明るく表示します。
- ② 登録を取り消すには

番組を選び、[▮▮ 一時停止]を押す

すべてを選んだあと、(決定)を押す

② ダビングの便利な機能(→49)

- ●高速モードで -R(V) -R DL(V) -RW(V) にダビングする場合、▶▶◎ 表示のある番組のみ登録できます。
- ●AVCREC 方式のディスクにダビングする場合、 ID 表示のある番組のみ登録できます。 初期設定「HG ~ HE のディスク記録音声」(→103)が「固定」のとき、HG、HX、HE モードの番組を高速 モードでダビングできません。







「ファイナライズ」を選び、(決定)を押す


「入」または「切」を選び、_(決定)を押す

「入」に設定すると、ダビング終了後、ファイナライズ(→146)を行います。記録や編集をすることはでき

○○(お知らせ)○○

なくなります。

- ●ダビングリスト容量について(ダビング先に記録される容量)
 - ・1 倍速の場合は、録画モードによって変化します。
 - ・管理情報が含まれるなどの理由で、ダビングする番組の合計より少し大きくなります。
- ●当社製DVDビデオカメラで撮影した映像をHDDにダビングすると、撮影した日付単位で1番組になります。
- ●1 倍速でダビングを開始すると、約 2 分間ダビングの進行状況の画面が表示されます。(VHS へのダビングを除く)

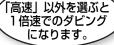



[◀]を押す (→左ページ 手順4へ 戻る)

番組をダビングする(つづき)

ファイナライズ後のディスク(DVD ビデオ)をダビングする

ファイナライズ後のディスクを編集したい場合など、ディスクの内容をダビングすることができます。

ダビング方向: DVD-V (ファイナライズ後の **-R(V) -R DL(V) -RW(V)**、+R、+ R DL、+RW) **→ HDD VHS**



ダビング中、不要な番組などはスキップ (→34)で飛び越すことができます。

準備

- ディスクを入れる。
- VHS にダビングする場合、カセットのダ ビング開始点で停止しておく。

○○(お知らせ)○○

- ●市販のDVDビデオのほとんどは録画禁止 処理がされており、ダビングできません。
- ●高画質や高音質のディスクをダビングして も、元の画質や音質のまま記録することは できません。
- ダビングを開始すると、約2分間ダビングの 進行状況の画面が表示されます。 (VHS へのダビングを除く)
- ☞前の画面に戻るには

を押す

② ダビングを実行中に中止するには

を3秒以上押す

停止中に、



を押す



「その他の機能へ」を選び、(決定)を押す

「詳細ダビング」を選び、(決定)を押す

項目を選び、「▶]を押す

●操作方法は「詳細ダビング」 (**→50**)をご覧ください。



ダビング方向 DVD → HDD 2素材・モード DVD-Video XP 3 ダビング時間

以下のように設定してください。

·**「ダビング方向」**: 「ダビング元」**→**「DVD」

·**「素材・モード」**: 「ダビング素材」→「DVD-Video」

: 「録画モード」を選ぶ

(「高速 | 「HG | 「HX | 「HE | 「FR | は選べません)

·「ダビング時間」:ダビング時間を設定する(→ 右ページ)

「ダビング開始」を選び、(決定)を押す

「はい」を選び、(決定)を押す

終了するまでが1番組になります。 (8時間を超える場合は、8時間ごとに 1番組になります)

- ●最初に右記の画面がダビングされます。
- ●番組の再生が終わったあとも、設定した時間までHDD にダビングを続けます。



ダビングしたい番組の再生を始める

- (金) トップメニューが表示された場合は 番組を選び、[決定]を押す
- ☞好みの番組を再生するには
 - ①[再生ナビ]を押す ②番組を選び、[決定]を押す
- ☞ディスクの再生が始まらない場合は
 - ①[▶ 再生]を押す
 - ②(トップメニューが表示されたら) 番組を選び、[決定]を押す

月曜	ドラマ	01/02		
⊲	第1話	02 第2階		
	03 第3括	04 第4語		
	05 第5話	06 第6階		
	07 第7話	08 第8語		
● 前^	(三ジ) 再生に	戻る 次ページ ▶		



ダビング時間の 設定

ダビング時間

(左ページ手順4の あと)

> 「入」または「切」を選 び、_(決定)を押す

左記で「入」を選んだとき は、「録 画 時 間」を 選 び、 (決定)を押す "時間"または"分"を 選び[▲][▼]で設定 し、_(決定)を押す

●再生を始めるまでの操作時間も含むため、ダビングしたい番組より数分長めに設定してください。

②「時間設定」を「切」にしたときは

HDD の容量がなくなるまでダビングを続けます。

手順5 A

SDカードのMPEG2動画をダビングする

「時間設定」を選び、

(決定)を押す

当社製SDビデオカメラなどで撮影したMPEG2動画をダビングできます。

ダビング方向: SD (MPEG2) → HDD RAM(VR) -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR)

準備

- ●ディスクにダビングする場合、ディスクを入れる。
- ●ディスクにダビングするには、フォーマットをして記録方式を設定してください。(→90)

○○(お知らせ)○○

- ●ダビングすると、撮影した日付単位で1番組になります。
- ●SDカードにあるMPEG2動画をそのまま 本機で再生することはできません。
- ●ダビング中は、録画や再生はできません。

☞前の画面に戻るには

を押す

☞ ダビングを実行中に中止するには

を3秒以上押す

(→124「ダビング実行中に、ダビングを中止するとどうなる?」)



停止中に、SD カードを入れる

| **2** 「ビデオ(MPEG2)を取込」 を選び、決定を押す



♀ 項目を選び、[▶]を押す

•操作方法は「詳細ダビング」(→50)をご覧くだ さい。



以下のように設定されているかご確認ください。

- ·**「ダビング方向」**: 「ダビング元」**→** 「SDカード」
- ·**「素材·モード」**:「ダビング素材」**→**「ビデオ」
- ・録画モードは自動的に「高速」になり、変更はできません。
- ●SDカード内にあるMPEG2動画は、自動的にダビングリストへ登録されます。

4 「ダビング開始」を選び、決定を押す

「はい」を選び、決定を押す

VHS からダビングする

詳細ダビング

ダビング開始時のテープの停止位置からダビングします。

●録画モード[FR]で[時間設定]を[切]にすると、テープの始端から終端まで全部をダビング することもできます。

ダビング方向:

VHS > HDD RAM(VR) -R(VR) -R(V) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) -RW(V)

- 進備 ●ディスクにダビングする場合、ダビング可能なディスクを入れる。
 - ●ディスクにダビングするには、フォーマットをして記録方式を設定してください。 **(→90)**
 - カセットを入れる。

停止中に、



を押す

「その他の機能へ」を選び、(決定)を押す

基本



「詳細ダビング」を選び、(決定)を押す

項目を選び、[▶]を押す(→右記へ)







「ダビング開始」を選び、(決定)を押す

「はい」を選び、(決定)を押す

本体 表示窓



ダビングが終わると消灯

●ダビングしたい番組の再生が終わったあとも、設定した時間までダビングを続け ます。ただし、テープの終端になるか、ダビング先の残量がなくなると、自動的に ダビングを終了します。

② 前の画面に戻るには

戻るを押す

- ② ダビング中の映像が乱れるときには(→41)
- (⋧) ダビングを実行中に中止するには

戻る を3秒以上押す

- ファイナライズ中は中止できません。
- (→124「ダビング実行中に、ダビングを中止するとどうなる?」)
- ○○(お知らせ)○○
- ●市販のビデオソフトのほとんどは録画禁止処理がされており、ダビングできません。
- ●VHS から AVCREC 方式のディスクにはダビングできません。
- ●ダビング中は、録画、再生または予約録画の実行はできません。
- ●VHS からダビングする場合、画質が悪くなる場合があります。
- **54** ●ダビングを開始すると、約2分間ダビングの進行状況の画面が表示されます。

グ? ダビング方向

何から何にダビン

録画モードの設定 2 素材・モード

●録画モードについて (HDD/DVD→112)

ダビング時間の

3 ダビング時間


ファイナライズ

4 詳細設定

(ビデオ方式のディスク にダビングするときの



画面表示の例)ダビング元に「VHS」、ダビング先に「HDD」を選んだとき

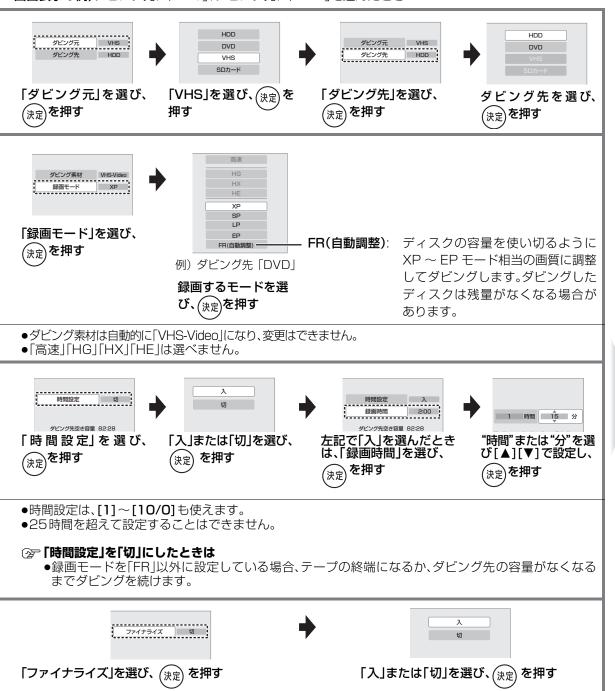

② カセットに録画されている部分だけをすべてダビングするには

るようになりますが、記録や編集をすることはできなくなります。

録画モード: [FR(自動調整)]/[時間設定]: [切]にしてください。

- ●カセットの記録時間を計算するため、ダビング前に、自動的にテープを終端まで早送りしてから始端まで巻き戻します。この 計算でディスクの残量が足りなかった場合は、ダビングは開始されません。
- ●テープの頭出し信号を検出するごとに、番組を分割して記録します。

② 番組を分割せずに 1番組になるようにダビングするには

「時間設定」:「入」にしてください。

- ●カセットのダビング開始点から、設定した録画時間分だけを(未記録部分も)ダビングします。
- ●番組分割はしません。ただし、頭出し信号を検出するごとにチャプターマーク(→45)が作成されます。

●「入」に設定すると、ダビング終了後、ファイナライズ(→146)を行います。他のDVD機器でも再生でき

[◀]を押す (→左ページ 手順4へ 戻る)

VHS からダビングする(つづき)

おまかせダビング



ダビング方向: VHS ⇒ RAM(VR) -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) -RW(V)

カセットに録画されている部分だけすべてを、1 倍速(録画モード「FR」)でダビングします。

準備

カセットを入れる。

-R -R DL -RW

新品などの未フォーマットのディスクは、 ビデオ方式に**自動的にフォーマット** (→146)を行います。

-R(V) -R DL(V) -RW(V) にダビングする場合、**自動的にファイナライズ(→146)**を行います。

他のDVD機器でも再生できるようになりますが、記録や編集はできなくなります。

-RW(VR) ファイナライズ後のディスクで も、自動的に「ファイナライズ解除」 (→93)を行ってダビングします。

お知らせ

- ●市販のビデオソフトのほとんどは録画禁止 処理がされており、ダビングできません。
- ●VHS から AVCREC 方式のディスクにはダ ビングできません。
- ●ダビング中は、録画、再生または予約録画の 実行はできません。
- ●VHS からダビングする場合、画質が悪くなる場合があります。
- ●ダビングを開始すると、約2分間ダビングの 進行状況の画面が表示されます。

⊘ 前の画面に戻るには

^{戻る} ◯ を押す

- ②デダビング中の映像が乱れるときには
 (→41)
- ☞ ダビングを実行中に中止するには

を3秒以上押す

ファイナライズ中は中止できません。(→124「ダビング実行中に、ダビングを中止するとどうなる?」)

1 ディスクを入れる



記録可能なディスクを挿入すると、右記画面が表示されます。

●[戻る]を押して、画面を消してください。

例)RAM



~ ™ を押して、「VHS」を選ぶ

♀ 停止中に、




┃ 「ダビングする」を選び、㈱⇒を押す

「ダビング開始」を選び、寒寒を押す



●ダビング前に、自動的にテープを終端まで早送りしてから始端まで巻き戻します。(このとき、画面の背景が黒くなります)ダビング開始までに、時間がかかることがあります。

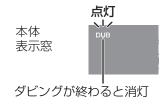

VHSを含んだダビングについて

本機では、VHS、SVHS、DVHSマークの付いたカセットにダビングできます。

VHS の録画 モードについて


標準:カセットに表示されている時間の記録ができます。

3倍/5倍:標準に対してそれぞれ3倍、5倍の記録ができます。


- ●5 倍モードでダビングしたカセットは、他のビデオでは再生できません。 カセットのラベルに「5倍」と記入するなどして、区別されることをお勧めします。
- ●5倍モードでダビングした番組を、再びHDDやディスクにダビングすると、ノイズが入る場合がありま
- ●他のビデオで再生したり、保存を目的とするときは、標準モードでダビングすることをお勧めします。 標準モード以外の場合、他のビデオで再生すると、ノイズが出る場合があります。

記録済みの番組を 誤って消さないた めに

カセットにある「つめ」を折る、またはつまみタイプのカセットはつまみを"OFF"にしてください。

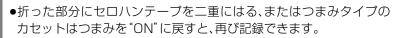

●カセットの説明書もよくご覧ください。

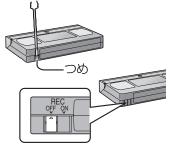

頭出し信号の書き 込みと番組分割

HDD/DVD から VHS ヘダビングすると、1 つの番組ごとに頭出し信号が自動的に書き込まれます [ファイナライズ後のディスク(DVD ビデオ)からダビングする場合を除く] ダビング後は、番組を頭出し(→39)して探すことができます。

VHS から HDD/DVD ヘダビングすると、テープの頭出し信号を検出するごとに、番組を分割して記録 します

番組分割しないでダビングしたいときは、「時間設定」を「入」にしてダビングしてください。(→54「ダビ **ング時間」)**頭出し信号を検出するごとにチャプターマーク(→45)が作成されます。

- ●約 15分(5倍モード時は約25分)以内の番組は、正しく分割されない場合があります。
- ●頭出し信号の数によっては、記録時間が実際よりも多少長くなる場合があります。
- ◆分割動作をする際、テープの巻き戻し画面になる場合があります。

HDD ヘダビング するときは

HDD ヘダビングした番組を、あとで HDD から -R(V) -R DL(V) -RW(V) に高速モードでダビングしたい 場合は、初期設定「高速ダビング用録画」を「入」にしておく必要があります。 (お買い上げ時の設定は「入」です)

デジタル放送の番 組のダビング

カセットにダビングする場合は複製できます。


ただし、コピー制御信号が合わせて記録されます。再度、HDDやディスクへダビング(複製)するときは、 コピー制御信号が記録された部分はダビング(複製)されません。

●マクロビジョン(著作権保護技術)信号により正常にダビングできないことがあります。

i.LINK(TS)対応機器との間でダビングする


HDDに録画モード「DR」で録画した番組を、ハイビジョン画質のままダビングすることや、接続した機器からHDDへダビングすることができます。

●本機は、i.LINK(TS)に対応した当社製のDVDレコーダー、ブルーレイディスクレコーダー(BD/DVD レコーダー)、D-VHSビデオカセットレコーダー、HDDビデオレコーダー、HDD内蔵 CATV デジタルセットトップボックスとの動作のみ保証しています。 (2007年8月現在)

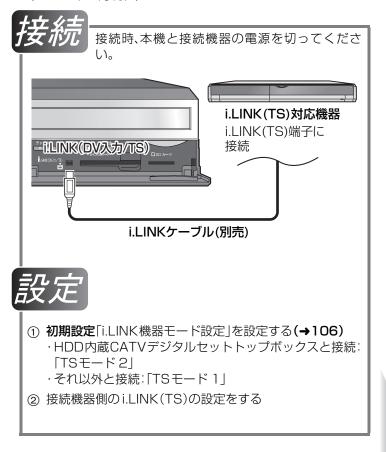

○○お知らせ○○

- ●ダビング中に、本機や接続した機器を操作すると中止する場合 があります。
- ●本機から i.LINK 対応機器の再生などの操作はできません。

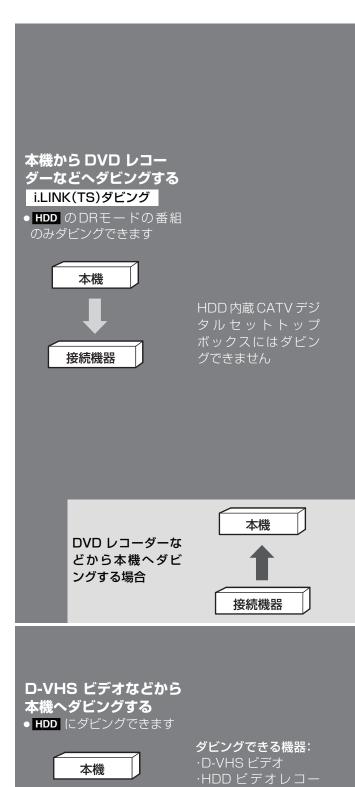

接続機器

推備 ●本機の電源を入れる。(起動が完了するのを待ちます)

接続した i.LINK(TS)機器の電源を入れる

「開始」を選び、(決定)を押す

i.LINK(TS)機器の接続

i.LINK(TS)機器が接続されました。 i.LINK(TS)機器へのダビングを行いますか?

キャンセル

番組を選び、場合



を押す

- ✓が表示されます。操作を繰り返します。
- ② 登録を取り消すには タイトルを選び、[▮▮ 一時停止] を押す
- ヾてを選んだあと、(決定) を押す
- 「ダビング開始」を選び、(決定)



- □ の表示がある番組はHDDから消 去されます。
- ダビング中は、録画、再生または予約録 画の実行はできません。
- ●D-VHSビデオは、テープの終端にな ると、ダビングは中止されます。
- ●接続した機器が、録画や再生中や確認 画面が表示されているときはダビング できません。
- ●ダビング中のみ、接続した機器から本 機の映像が映ります。

② 前の画面に戻るには

を押す

☞ ダビングを実行中に中止するには

を3秒以上押す(中止した位置までの内容は消去されます)

ダビングできる機器:

- ·DVD レコーダー
- ・ブルーレイディスク レコーダー
- · 当社製 HDD 内蔵 CATV デジタルセッ トトップボックスなど

ダビング方法など、詳しくは接続した機器の説明書をご覧ください。

- ●接続した機器の電源を入れてから本機の電源を入れてください。
- ●録画モードは「DR」でダビングします。
- ●接続した機器によって、番組名は 22 文字までしか記録できない場合があります。
- ◆本機の予約録画が始まると、ダビングは中断されます。
- ●当社製HDD内蔵CATVデジタルセットトップボックスのi.LINK設定は「録画機器」を「D-VHS」にして ください。

●本機の電源を入れる。(起動が完了するのを待ちます)

阮珈鵬 (リモコン下部)を押して、「i.LINK(TS)」を選ぶ

(ふた内部)を押して、録画モード(→112)を選ぶ

接続した機器で再生を始め、録画を始めたい場面で、 (ふた内部)を押す

- ●[1回だけ録画可能|の番組はダビング できません。
- ◆本機の予約録画が始まると、ダビング は中断されます。(2番組同時録画はで きません)

(⋧) 録画を一時停止するには

② 録画を止めるには

② ぴったり録画をする(→23)



を押す

●もう一度押すと、録画を再開します。



を押す

●接続した機器の再生も停止して ください。

他のビデオやビデオカメラからダビングする

ビデオやビデオカメラなど

映像・音声出力端子に接続

接続

外部入力(L1)

接続時、本機と接続機器の電源を切ってください。

本機背面



S映像コード(別売)

(接続するとより高画質になります)

映像・音声コード(別売)

※S映像コードを接続するときは、映像コード(黄)を抜いてください。

☞ 二重放送の音声を入力するときは


119ページ「多重音声の記録について」をご覧ください。

- ② 外部機器の音声出力端子がモノラルのときは
 - ●ステレオ←→モノラルの映像・音声コード(別売)をお使いください。

接続

i.LINK(DV入力/TS)

接続時、本機と接続機器の電源を切ってください。

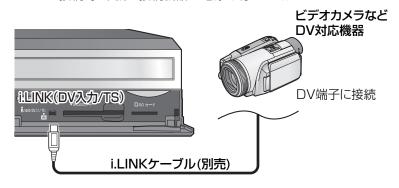

設定

初期設定で以下の設定をする

- ●「DV入力時の音声設定」:記録する音声の種類を選ぶ(→105)
- ●「i.LINK 機器モード設定」:「DVモード」(→106)
- ●接続した機器から本機を操作することはできません。
- ●i.LINK(DV入力/TS)経由で本機に接続できるDV機器は、1台のみです。

○○(お知らせ)○○

- ●DV機器によっては、映像や音声が正しくダビングされない場合があります。
- ●DV入力からダビング、「外部入力(L1)取込 |中は
 - ・予約録画が始まると、ダビングを中断します。(2番組同時録画はできません)
 - ・ 追っかけ再生、同時録画再生、放送 / 入力切換はできません。
- ●ディスクにダビング中に停電などが発生した場合は、ダビング中の映像・音声はすべて記録 されません。
- ●AVCREC 方式のディスクへはダビングできません。

接続した機器を 再生してダビング HDD

外部入力(L1) 取込機能を使って ダビング

外部入力(L1)取込

●外部入力 (L1) 端子 接続したときのみ

DVおまかせ 取込機能を使って ダビング

DV おまかせ取込

-RW(VR) | -RW(V) ●i.LINK(DV入力/TS) 端子に接続したときのみ

- 準備 ●本機の電源を入れる。(起動が完了するのを待ちます) ●[HDD]を押して、「HDD」を選ぶ。
- 「スカウゥ�� (リモコン下部)を押して、外部機器を接続した端 子(L1、DV)を選ぶ
- |(ふた内部)**を押して、録画モード(→**112)**を選ぶ** ●「DR | 「HG | 「HX | 「HE | は選べません。
- 接続した機器で再生を始め、

② 録画を一時停止するには



を押す

お好みチャンネル

- ●もう一度押すと、録画を再開します。
- ② ぴったり録画をする(→23)

準備 ●本機の電源を入れる。(起動が完了するのを待ちます)

● [DVD/SD/VHS] を押して「DVD」を選ぶ。

本機の停止中に、



[▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、(決定)を押す

[▲] [▼] で「外部入力(L1)取込」を選び、(決定)を押す ●録画準備のため、次の画面が表示されるまでに数十秒かかる場合 があります。

- [◀][▶] で"時間"または"分"を選び、[▲][▼] で 録画時間を設定する
 - ●[1]~[10/0]も使えます。
 - ●8時間を超えて設定することはできません。
- 接続した機器で再生を始め、 [◄][▶]で「録画開始」を選び、(決定)を押す

② 録画の残り時間を確認するには (→23)

[画面表示](ふた内部)を押す

- ●録画モードは[FR]になります。
- -R(VR) -R(V) 手順 3 あるいは記録や編集を約 30回行うと記録できなくなる場合があります。
- -R(V) -RW(V) ダビング後にファイナライズ (→93)を行うと、自動的に約5分ごとのチャプ ターを作成します。

準備 ●本機の電源を入れる。(起動が完了するのを待ちます)

●[HDD] または [DVD/SD/VHS] を押して「HDD」または「DVD」を選ぶ。

- 接続した機器の電源を入れ、機器側でダビング開始点を 探し、一時停止しておく
 - ●「DV おまかせ取込 |画面が表示さ れます。

DVおまかせ取込 DV機器からの取込を行いますか? HDDへ取込 DVDへ取込 キャンセル

- 「◀]「▶] で「HDDへ取込」または「DVD へ取込」を . 選び、(決定)を押す
 - ●録画準備のため、次の画面が表示されるまでに数十秒かかる場合 があります。
- 」(ふた内部**)を押して、録画モード(→**112)**を選ぶ**
 - [◀] [▶] で「録画開始」を選び、(決定)を押す

●「DR」「HG」「HX」「HE」は選べません。

- ●日付や時刻情報は記録されません。
- ●DV機器のモデル名は、正しく表示されない場合 があります。
- -R(VR) -R(V) 手順 2 あるいは記録や編集を約 30回行うと記録できなくなる場合があります。
- ●うまく働かない場合は、接続とDV機器側の設 定を確かめ、電源を入れ直してください。それで も働かない場合は、「接続した機器を再生してダ ビング (→上記)を行ってください。
- -R(V) -RW(V) ダビング後にファイナライズ (→93)を行うと、自動的に約5分ごとのチャプ ターを作成します。

☞ 前の画面に戻るには




② 録画を止めるには



を押す

CATV から本機に録画する

本機とホームターミナル / セットトップボックス(以下、CATV と表記)を接続して、CATV で受信した番組を録画することができます。

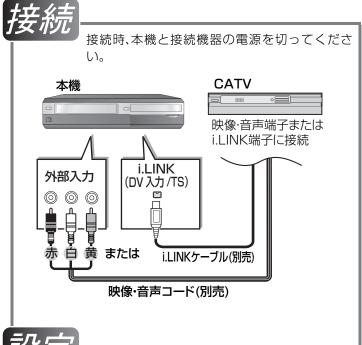

設定

i.LINK(TS)に接続した場合、初期設定で以下の設定をする

- 「クイックスタート」:「入」(→102)
- ●「i.LINK 機器モード設定」: 「TS モード2」(→106)

○○お知らせ○○

●i.LINK や Ir システムを使って予約録画をする場合、本機側との 予約、または i.LINK と Ir システムの予約が重ならないように設 定することをお勧めします。



画する

阪大阪側 (リモコン下部)を押して、CATV を接続した端子 (「L1」など)を選び、CATV でチャンネルを選ぶ

(ふた内部)を押して、録画モード(→112)を選ぶ

(ふた内部)**を押す**

② 録画を一時停止するには



を押す

お好みチャンネル

もう一度押すと、録画を再開し ます。

② 録画を止めるには



を押す

「DR」モード以外の予約録画が始ま ると、録画は中断されます。 [i.LINK(TS) 入力から録画中は、 「DR」モードの予約録画でも中断さ れます]

CATV 側の設定をする

- 1 i.LINK の設定をする
 - ●CATV側で、本機がi.LINK機器として認識されていることを確認して ください。
- 2 予約の設定をする
 - ●「録画機器」を「D-VHS」、「録画モード」を「自動」に設定してください。
 - ◆本機には「DR」で録画されます。

本機の電源を切る

- 本機の予約一覧には登録されませ
- ●本機の予約録画が始まると、中断さ れます。
- ●番組名は最大 22 文字まで記録しま
- ●録画中に本機の操作を行うと、中断 する場合があります。
- ●番組の先頭部分が録画されない場 合があります。録画開始時間を多少 早めに設定しておくことをお勧めし ます。

CATV 側の設定をする

●「リモコン種別」の「DVD レコーダー(1、2…)」を本機が、動作する番号に合 わせてください。

本機の設定をする

- ② 連動予約のとき
 - ① [HDD]を押して、「HDD」を選ぶ
 - ② [入力切換](リモコン下部)を押して、接続した外部入力端子[L1]を選ぶ
 - ③ [録画モード](ふた内部)を押して、録画モードを選ぶ(→112)
 - 4 本機の電源を切る

☞タイマー予約のとき

- ●本機が予約を受け付けたときに、本体表示窓に"ACCEPT"が表示されま
- ●登録後、予約内容を確認してください。

予約時刻になると、録画が実行されます。

- ●CATV 側で予約設定したあと、「時間指定予約」で予約してください。(→29)
- ・「放送種別」は「外部入力」に設定してください。

- ●タイマー予約は、本機の予約一覧に 登録されます。(→30) 連動予約は登録されません。
- ●本機が動作中に予約を行うと正し く登録されない場合があります。

連動予約時のみ

- ●本機の録画モード「DR」以外の予約 録画が始まると、録画は中断されま
- ●録画中に本機の操作を行うと、中断 する場合があります。
- ●番組の先頭部分が録画されない場 合があります。録画開始時間を多少 早めに設定しておくことをお勧めし ます。

ハイビジョンビデオカメラの動画の再生・取り込み

当社製デジタルハイビジョンビデオカメラで撮影し、ハイビジョン動画(AVCHD) が記録された DVD の再生や、DVD・SD カードからの取り込みができます。

AVCHD :AVCHD の動画が記録された RAM -R -R DL -RW、+R、+R DL、+RW(RAM 以外はファイナライズしたディスクのみ)

●AVCHD と AVCREC の動画が混在したディスクの場合、初期設定「ハイビジョンムービー優先モード」を「入」にしてください。(→103)

1 ディスクを入れる

2「ハイビジョンムービー(AVCHD) を再生」を 選び、(決定) を押す

例)RAM



② トップメニュー画面が表示された場合 [▲][▼][◀][▶] を押してタイトルを選び、 [決定]を押す

- ② トップメニュー画面が表示されない場合 「ダイレクト再生 | (→34)で再生する
- ② トップメニューを表示させるには [再生ナビ]を押す
- ② 再生中のいろいろな操作(→34)



○○お知らせ○○

- ●ディスクによっては複数のタイトルを 連続再生できません。[**再生ナビ**]を押 して、タイトルを選んで再生してくだ さい。
- ●再生中に、部分削除など編集された映像のつなぎ目で数秒間画像が静止することがあります。
- ●SDカードにあるAVCHDの動画をその まま本機で再生することはできません。

ダビング方向∶

AVCHD ⇒ HDD

SD ⇒ HDD RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC)

- 1 ディスクまたは SD カードを入れる
- 2「ハイビジョンムービー(AVCHD) を取込」を 選び、(決定)を押す

例) RAM



例)**SD**



3 SD カードから取り込む場合:

「HDD へ取込」または「DVD へ取込」を選び、
_{(決定})を押す

4 タイトルを選び、



- 撮影した日付単位でタイトルとして表示されます。
- ② 登録を取り消すには タイトルを選び、[**II 一時停止**] を押す
- 5 すべてを選んだあと、(決定)を押す
- 6「ダビング開始」を選び、(決定)を押す
 - ●新品など未フォーマットのディスクに取り込む場合は、 自動的にフォーマットをしてから取り込みを始めます。



○○(お知らせ)○○

- ●取り込み中は録画、再生または予約録 画の実行はできません。
- ●VR 方式やビデオ方式のディスクには 取り込めません。
- ●256以上のシーンが含まれているタイトルは取り込めません。
- ●取り込んだ動画は、再生ナビのチャン ネル欄に「AVCHD」と表示されます。

☞ 取り込みを中止するには

を3秒以上押す

ディスクや SD カードの動画を 取り込む

ディスクの動画を

再生する

AVCHD

写真(JPEG)を再生する

HDD RAM CD SD

● CD パソコンなどで写真(JPEG)を記録し たCD-R、CD-RWが再生できます。

準備

- ディスクまたはカードを入れる。
- ●[HDD] または [DVD/SD/VHS]を押し て、ドライブを選ぶ。

停止中にSDカードを入れると、下記画面 が表示されます。

「再生ナビ(写真)を表示 |を選び、「決定]を 押すと、右記の手順3に進むことができま



●表示される項目は SD カードに記録され ている内容によって異なります。

() () お知らせ () () ()

- 写真の横縦比によっては、上下左右に黒帯 が表示される場合があります。
- RAM 他の機器で記録した写真の場合、「日 付別一覧」に表示されない場合があります。 そのときは、「アルバム一覧」を表示してく ださい。
- 録画中やダビング中は写真の再生はできま せん。

② 再生を止めるには



- ●止めた写真の位置を一時的に記憶しま す。ただし、以下の場合は解除されます。
 - · CD SD 電源を切る、または取り出し たとき
- · RAM 取り出したとき

②前の画面に戻るには



② 再生ナビ画面を消すには



を押す



停止中に、

HDD RAM

- ② 「写真」が表示されないときは [赤]を押す
- ② 表示方法を切り換えるには

本機では、SD カードから写真を取り込んだ場合、日付別にまとめて 表示します。この中から好きな写真をアルバムにまとめて表示する ことができます。

- ① 「サブ メニュー]を押す
- ②「日付別表示へ|または「アルバム表示へ|を選び、「決定]を押す

SD CD 「写真(JPEG)一覧 | が表示されます。 (→ 手順 3 へ)

日付またはアルバムを選び、(決定)を押す

例) HDD



• [決定] の代わりに [▶ 再生] を押すとスライドショーが始まります。

写真を選び、(決定)を押す

例) HDD



AVCHD の動画が記録されたディスクの写真を再生するには

[操作一覧]を押して、「写真を再生する」を選ぶ(→上記手順2へ)

再生のみできます。編集はできません。

写真(JPEG)を再生する(つづき)

写真再生のいろいろな機能

RAM (「アルバム一覧」表示時に、上位フォルダに異なる対応フォルダがあ る場合のみ)

- 1「アルバム一覧」画面で、ジーを押す
- 2 [▲][▼]で「上位フォルダ選択」を選び、(決定) を押す
- 3 [◄][▶]でフォルダを選び、(決定)を押す

ト位フォルダ選択 アクセスする上位フォルダを変更します。 ¥DCIM 決定ボタンで確定します。

フォルダの 切り換え (本機で表示されるフォ

ルダ構造例→147)

- ___ 1 「写真 (JPEG) 一覧」画面で、穴っを押す
- 2 [▲][▼] で「フォルダ選択」を選び、(決定)を押す
- 3 [▲][▼][◀][▶]でフォルダを選び、

決定を押す

フォルダ番号 / 総フォルダ数

再生できる写真・ (JPEG) が入って いないフォルダ



☞ メニュー画面に戻るには

[戻る] を押す

2 [▲][▼]で項目を選び、(決定)を押す

1 写真を再生中に、^{サブュー}を押す

画素数の小さい写真を表示して いるときのみ (→74)



画像の回転、 縮小

スライドショー再生 中はできません

⊘ 回転を元に戻すには

[サブ メニュー]を押して逆方向の回転 を選び、[**決定**]を押す

② 縮小を元に戻すには

[サブ メニュー]を押して「拡大」を選 び、[決定]を押す

○○(お知らせ)○○

- ●以下の場合、写真の回転の情報は保持されません。
 - · CD の写真
 - ・プロテクトがかかったディスクやカード
 - ・他の機器での再生時
 - ・写真のダビング時
- ●再生ナビ画面表示中にSDカードを取り出すと、回転の 情報が正しく保持されない場合があります。
- 縮小の情報は保持されません。

写真情報の表示

⟨☞ 情報表示を消すには

[画面表示](ふた内部)を押す

例) HDD

フォルダー 写真No. 115-0001 撮影日 2007/₁11/20

1/10

情報がない場合「----/--」と表示されます。

再生中に 前後の写真を見る

[◀][▶]を押す

再生中の写真の印刷

HDD RAM SD

■スライドショー再生 中はできません

ネットTV端末仕様(印刷機能)に対応したプリンターとネットワーク接続している場合、再生中の写真を 印刷することができます。

HDD RAM:「日付別一覧」または「アルバム一覧」

SD CD:「写真 (JPEG) 一覧」

で操作します。

1 HDD RAM[▲][▼][▼][▼][▶]で日付またはアルバムを選ぶ

2 ジーを押す

| HDD | RAM | 「サブ メニュー] の代わりに [▶ 再生] を押してもスライドショー再生が始まります。

3 [▲][▼]で「スライドショー開始」を選び、(決定)を押す

スライドショーの 設定を変更する

上記手順2のあと

- ① [▲][▼]で「スライドショー設定」を選び、[決定]を押す
- ② [▲][▼] で設定する項目を選ぶ(→ 下記へ)
- ③ 設定終了後、[▲][▼][◄][▶]で「確定」を選び、[決定]を押す

表示間隔

[◀][▶]で表示間隔を選ぶ

表示間隔

画素数が大きい写真は、次の写真表示までが長くなったり、設定を変更して も、短くならない場合があります。

リピート再生 [◄][▶]で「入」または「切」を選び、[決定]を押す

リピート再生

スライドショー再生中、あらかじめ内蔵されている音楽(サンプル BGM)ま たは HDD 内の音楽を BGM として流すことができます。

[◀][▶]で「入」または「切」を選ぶ

音楽を流す

HDD RAM

SD


BGM

BGM 選択

② BGM を選択するには

- ① [▲][▼] で「BGM 選択」を選び、[**決定**]を押す
- ② [▲][▼] でプレイリストなどを選び、[**決定**]を押す

HDD 内の「マイベスト」や「プレイ リスト」が選べます。(→82)

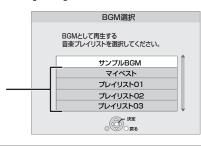

② スライドショーを終了するには



写真を連続して

(スライドショー)

再生

写真(JPEG)を編集する

HDD RAM SD

- ●写真単位、日付単位またはアルバム単位で編集することができます。
- ●CD-RやCD-RWに記録された写真は編集できません。

準備 ●[HDD] または [DVD/SD/VHS]を押して、ドライブを選ぶ。

日付単位またはアルバム単位で編集する

HDD RAM

1 停止中に、を押す


HDD RAM

- ② 「写真」が表示されないときは [赤] を押す
- ☞ 表示方法を切り換えるには
 - ① [サブメニュー]を押す
 - ②「日付別表示へ」または「アルバム表示へ」を選び、[決定]を押す

つ 日付またはアルバムを選び、Ŝ を押す

9 項目を選び、決定を押す(→右記へ)

この項目を選んだときは、さらに項目を選んで、[決定]を押してください。

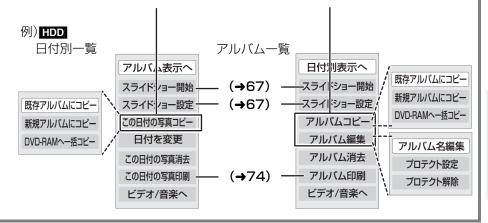

☞ 前の画面に戻るには

戻るを押す

②字 画面を消すには



既存のアルバムに 写真をコピー 既存アルバムにコピー

新しいアルバムを 作成し写真をコピー 新規アルバムにコピー

日付またはアルバム 内の写真をすべて HDD または DVD-RAM ヘコヒー

DVD-RAMへ一括コピー

HDD

(1)選び

基本

HDD へ一括コピー RAM

消去

この日付の写真消去

アルバム消去

日付を変更

日付を変更

●日付別一覧のときのみ

アルバム名を付ける

アルバム名編集

●アルバム一覧のときの み

誤消去防止の設定/解除 プロテクト設定/解除

●アルバム一覧のときの み 選択した日付またはアルバムを既存のアルバムにコピーします。

- 4「コピー開始」を選び、(決定)を押す
- 5 コピー先のアルバムを選び、(決定)を押す
 - プロテクト設定されたアルバムにはコピーできません。

選択した日付またはアルバムを新しいアルバムにコピーします。

- 4「コピー開始」を選び、(決定)を押す
- 5 (コピー終了後)

「はい」または「いいえ」を選び、(決定)を押す

② 「はい」のときには アルバム名を付けます。(→97)

② 「いいえ」のときには

アルバムの 1 枚目の写真の撮影日が、自動的にアルバム名になります。 (撮影日情報がない場合は、「撮影:---- 年 -- 月 -- 日」になります)

「コピー開始」を選び、(決定)を押す

コピー先について

「日付別一覧」「アルバム一覧」の写真はコピー先でもそれぞれ「日付別一覧」「アルバム一覧」にコピーされます。

消去すると記録内容が消え、元に戻すことができません。消去してよいか確認してから行ってください。

「消去」を選び、(決定)を押す

● RAM 日付やアルバム内に DCF 規格以外のファイルがある場合や下位フォルダがある場合は、その日付やアルバム自体は消去されません。

4 年月日を選び、[▲][▼] で設定する

5 (決定)を押す

- 変更元の日付は残ります。不要な場合は、消去してください。
- 変更した日付が、既存の日付の場合、その日付に写真を移動します。



(金) 文字入力については(→97)

●入力したアルバム名は、他の機器では表示されないことがあります。

「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を選び、(決定)を押す

- プロテクト設定すると「♠」が表示されます。
- ●プロテクトの設定は、他の機器では解除されることがあります。

○○(お知らせ)○○

- ●コピー中や、「日付を変更」を実行中は予約録画は実行されません。
- ●上位フォルダに「既存アルバムにコピー」、「新規アルバムにコピー」を実行することはできません。

写真(JPEG)を編集する(つづき)

写真単位で編集する

HDD RAM SD



停止中に、



HDD RAM

- ② 写真が表示されないときは [赤]を押す
- ② 表示方法を切り換えるには
 - ① [サブメニュー]を押す
 - ② 「日付別表示へ」または「アルバム表示 へ」を選び、[**決定**]を押す

SD 「写真(JPEG)一覧」が表示されます。

(→ 手順3へ)


日付またはアルバムを選び、

決定を押す

写真を選び、ジューを押す

項目を選び、(決定)を押す(→右記へ)

この項目を選んだときは、さらに項目を 選んで、「決定」を押してください。

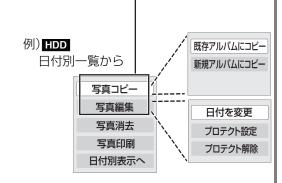

☞ 前の画面に戻るには

を押す

②字 画面を消すには



既存のアルバムに 写真をコピー

既存アルバムにコピー

HDD RAM

新しいアルバムを 作成し写真をコピ 新規アルバムにコピー

HDD RAM

選択した写真を既存のアルバム にコピーします。

② 操作方法は(→68)

選択した写真を新しいアルバム にコピーします。

② 操作方法は(→68)

日付を変更

日付を変更

HDD RAM

ときのみ

- ●変更した日付が、既存の日付の 場合、その日付に写真を移動し
- ●変更した日付が、新規の日付の 場合、新しい日付を作成し、写真 を移動します。

② 操作方法は(→68)

消去

写真消去

プリンターや

写真店でプリント

する枚数の設定

DPOF プリント設定

SD

(全) 操作方法は(→68)

誤消去防止の設定 / 解除

② 操作方法は(→68)

プロテクト設定/解除

カードに残量がない場合は設定 できません。

[◀][▶]で枚数を選び、

(決定)を押す

- ●設定は他の機器で表示されない 場合があります。
- ●設定すると、他の機器での設定 は解除されます。
- ●この設定は SD カードをプリン ターに直接挿して印刷するとき に有効です。「写真(JPEG)を印 刷する」(→74)で印刷するとき は無効です。

② 設定を解除するには 「〇枚 |に設定する

○○(お知らせ)○○

●コピー中や、「新規アルバムにコピー」、「日付を変更」を実行中 は予約録画は実行されません。

SDカードの写真(JPEG)を取り込む

SD ⇒ HDD

取り込んだSDカードの情報を保持しているため、同じカードから、複数回取り込むと、新たに追加された写真(JPEG)のみを取り込みます。

お知らせ

- ●同じ写真をもう一度取り込みたい場合は、 「詳細ダビング」(→72)を行ってください。
- ●SDカードの情報は、カード30枚分と1枚のカードにつき写真12000枚分を保持します。それ以上になると古い情報から削除します。
- ●プリント枚数の設定(DPOF)は取り込みされません。
- ◆HDD の容量や、ファイルやフォルダの数 (→155)が最大数になった場合は、途中で 取り込みを中止します。
- 取り込み中は予約録画は実行されません。

☞ 前の画面に戻るには

戻る を押す

☞ 取り込みを実行中に中止するには

戻る を3秒以上押す




┩ 停止中に、SDカードを入れる

つ「写真おまかせ取込」を選び、(除定)を押す




【□取込開始」を選び、寒寒を押す

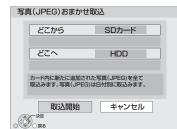

カードの誤消去防止設定(プロテクト)を していた場合 : 取り込みを始めますしていない場合: 手順4へ

4 「取込後に消去」または「取込のみ」を選び、

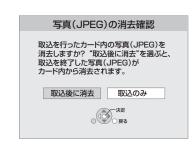

取込後に消去:取り込みの終わった写真をSDカードから消去します。

(プロテクト設定された写真は消去しません)

取込のみ :写真は消去しません。

- ●写真は、撮影日時に基づいて日付別に分類されます。撮影日時のデータがない写真は作成された日を使用して分類されます。
- ●再生ナビの「日付別一覧」で、新たに追加された写真のある日付には、 **╚**、を表示します。

写真(JPEG)をダビングする

HDD RAM SD

●CD-RやCD-RWに記録された写真はダビングできません。

SD

停止中にSDカードを入れると、下記画面が表示されます。

[戻る]を押して、画面を消してください。



●表示される項目はSDカードに記録されている内容によって異なります。

○○(お知らせ)○○

- ●ダビング先の容量や、ファイルやフォルダ の数(→155)が最大数になった場合は、途 中でダビングを中止します。
- ●(アルバム単位のダビングの場合)ダビング 元のアルバム名が入力されていないとき、 ダビング先ではアルバム名の番号が変わる ことがあります。ダビング前にアルバム名 を入力することをお勧めします。(→68「ア ルバム名編集」)
- ●プリント枚数の設定(DPOF)はダビングされません。
- SD からダビングする場合、写真は撮影日時に基づいて日付別に分類されます。撮影日時のデータがない写真は、作成された日を使用して分類されます。
- ●ダビング中は予約録画は実行されません。

⊘ 前の画面に戻るには

戻る () を押す

☞ ダビングを実行中に中止するには

を3秒以上押す

詳細ダビング

ダビング方向: HDD → RAM SD 、RAM → HDD SD 、SD → HDD RAM

準備 ●DVD-RAMまたはSDカードを入れる。



1 停止中に、



/ ▲ | 大徳が (本) 大畑 |

つ「その他の機能へ」を選び、(除定)を押す

Q「詳細ダビング」を選び、映記を押す

▲ 項目を選び、[▶]を押す(→右ページへ)





「ダビング開始」を選び、無定を押す

• HDD → RAM 、RAM → HDD

[写真単位(アルバム)のダビングの場合] 別のアルバムをダビング先に指定できます。



- ① 「アルバム選択」を選び、[決定]を押す
- ② アルバムを選び、[決定]を押す
- 6 「はい」を選び、決定を押す

ダビング先について

- \bullet HDD \Rightarrow RAM \searrow RAM \Rightarrow HDD
 - ·[写真単位(日付)、日付単位のダビングの場合] ダビング先:日付別一覧
 - · [写真単位(アルバム)、アルバム単位のダビングの場合] ダビング先:アルバム一覧
- SD ⇒ HDD RAM

ダビング先:日付別一覧




画面表示の例)ダビング元に「HDD」、ダビング先に「DVD」を選び、写真をダビングするとき



1 ダビング方向




「ダビング元」を選 び、(決定)を押す

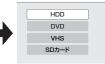

ダビング元を選び、 (_{決定)} を押す



「ダビング先」を選 び、(決定)を押す

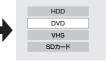

ダビング先を選 び、(決定)を押す

ダビング素材の 設定

2 素材・モード

ダビングする

写真を選ぶ

3 リスト作成



「ダビング素材」を選び、(決定)を押す



「写真」を選び、(決定)を押す

●録画モードは自動的に「高速」になり、変更できません。







ダビングする写 真、日付、アルバ ムを登録する (→ 下記へ)

HDD RAM

「ダビング選択」を 選び、(決定)を押す

HDD RAM

ダビングする単位を 選び、_(決定)を押す

「新規登録」を選び、

(決定) を押す

■SD からダビングする場合は、「ダビング選択」はできません。写真単位で登録します。

☞ 写真単位(日付 / アルバム)で登録するときは



写真を選び、一時止

を押す

お好みチャンネル ▼が表示されます。操作を繰り返します。 すべてを選んだあと、(決定)を押す

(全) HDD RAM 別の日付/アルバムの写真を選ぶには

- ① [サブ メニュー]を押す
- ②「日付選択」または「アルバム選択」を選び、[決定]を 押す
 - · RAM 上位フォルダを切り換えるには**(→ 下記)**

を押す

③ [▲][▼][◀][▶]で日付またはアルバムを選び、 [決定]を押す

② HDD RAM 日付単位 / アルバム単位で登録するときは



日付またはアルバムを選び、

◆ ✓ が表示されます。操作を繰り返します。

すべてを選んだあと、(決定)を押す

- ●別々の日付やアルバムの写真を同じリストに登録することはできません。
- ●登録後は、ダビングする単位を切り換えることはできません。
- ② ダビングの便利な機能(→49)

上位フォルダを切り換えるには

RAM (本機で認識できる上位フォルダ がある場合のみ)

●アルバム一覧のときのみ

- ① [サブ メニュー]を押す
- ② 「上位フォルダ選択」を選び、[決定]を押す
- ③ [◀][▶]でフォルダを選び、[決定]を押す
- ●上位フォルダの異なるアルバムを同じリストに登録することはできません。

[◀]を押す (→

左ページ 手順4へ戻 る)

写真(JPEG)を印刷する

HDD RAM SD

ネットワークに接続されたネット TV 端末仕様(印刷機能)に対応したプリンターから写真(JPEG)を印刷することができます。

- ●写真、日付またはアルバム単位で印刷する ことができます。
- ●CD-RやCD-RWに記録された写真は印刷 できません。

準備

- ●ネットワーク接続と設定をする。
- (→ 準備編 14、準備編 36)
- ●プリンター設定をする。(**→ 準備編 38)**
- ●ディスクまたはSDカードを入れる。
- ●[HDD] または [DVD/SD/VHS]を押して、ドライブを選ぶ。
- ●プリンターの電源を入れ、印刷する用紙 をセットする。

○○お知らせ○○

- ●「DPOF プリント設定」(**→70)**は無効です。
- ●予約録画が始まると、印刷は中止されます。 ただし、印刷途中の写真がある場合は、その 写真の印刷を終了してから予約録画を始め ます。
- ☞ 前の画面に戻るには

戻る を押す

② 画面を消すには

を数回押す

ᢙ 印刷を中止するには

戻る ← 3秒以上押す

② 再生中の写真を印刷するには(→66)

| 停止中に、(グ)を押す



HDD RAM

- 写真が表示されないときは[赤] を押す
- ☞ 表示方法を切り換えるには
 - ① [サブメニュー]を押す
 - ②「日付別表示へ」または「アルバム表示へ」を選び、[決定]を押す
- **HDD RAM** 日付またはアルバム単位の場合:
 - 1 日付またはアルバムを選び、⑤ を押す
 - 2「この日付の写真印刷」または「アルバム印刷」を選び、

決定を押す

HDD RAM 写真単位の場合:

____ 1 日付またはアルバムを選び、(決定)を押す

2 写真を選び、 **声**を押す

SD の写真を印刷する場合:

写真を選び、一を押す

② 複数の写真、日付またはアルバムをまとめて印刷するには 写真などを選び、[■■ 一時停止]を押す操作を繰り返す

◆ ✓ が表示されます。もう一度[**▮▮ー時停止**]を押すと解除されます。

3 印刷の設定をする

例)



___「印刷開始」を選び、(決定)を押す

音楽CDを再生する/HDDに録音する

○○○「お知らせ」○○○

再生について

- ダビング中は再生できません。
- ●初期設定「テレビ画面の焼き付き低減機能」 (→105)が「入」の場合、再生中に、約10分 以上本機の操作を行わなかったときは、写 真のスライドショー画面が表示されます。 (「戻る]を押すと、元の画面に戻ります)

録音について

- ●CD の全曲を録音します。曲単位で録音はで きません。
- ●最大録音速度:約12倍速 (CD-R/CD-RW では、録音速度が遅くなる 場合があります)
- ●HDDに録音できる最大曲数:40000
- ●コピーコントロールCDなど、CD規格外 ディスクの再生および録音は保証しており ません。
- ●CDからHDDへのデジタル録音には、 SCMS(シリアル・コピー・マネージメント・ システム)という制限があります。著作権保 護のため、この制限があるCDからHDDへ のデジタル録音はできません。
- ●お買い上げ時は、LPCM の録音音質で録音 されます。

録音音質を変更するには

(→104 初期設定「音楽録音音質」)

録音中は、他の操作はできません。 予約録画の実行もされません。

② 前の画面に戻るには

を押す

②字 画面を消すには

を数回押す

② 録音を止めるには

を3秒以上押す



音楽CDを入れる

Gracenoteデータベースで、タイトル情報を自動取得します。 (→121 「タイトルの自動取得について」)

再生中の曲の経過時間/現在の再生位置/演奏時間

再生中の曲()が表示)





- ●自動的に再生が始まります。
- ③ 別の曲を再生するには 再生したい曲を選び、「決定]を押す
- ☼ CDのタイトル情報を再取得するには [緑]を押す

HDD に録音する場合:



●HDDに録音したアルバムの数が多くなると、録音開始の確認画面を表 示するまでに時間がかかる場合があります。

「録音開始」を選び、(決定)を押す



本体表示窓に、録音全体の進行状況が表示されます。. (例:録音が約61%まで終了)



HDDの曲をSDカードに転送する

HDD ⇒ SD

○○お知らせ○○

- ●曲単位で転送することはできません。
- ●最大転送速度:約16倍速 (転送する曲がすべて、AACへの音楽圧縮 が終了している場合)
- ●最大転送数: 曲 999、プレイリスト 99 (SDカードに AAC 以外の曲が記録されて いる場合、最大転送数は少なくなります)
- ●1回の転送で99曲を超える場合、複数のプレイリストに分割されます。
- ●SDカードは、転送前に本機またはSDオーディオ対応機器でフォーマットする必要があります。
- ●AACへの音楽圧縮が終了していないアル バムを転送する場合、転送時間が通常より も長くかかります。
- ●同じアルバムなどを転送した場合、転送した回数分重複して、SDカードに記録します。
- ●「マイベスト」から転送する場合、SDカードの「マイベスト」の曲は上書きされます。(曲 自体は SDカード内に残ります)
- ●転送中は、他の操作はできません。予約録画の実行もされません。

☞ 前の画面に戻るには

戻る を押す

☞ 画面を消すには

戻るを数回押す

⊘ 転送を中止するには

を3秒以上押す




┫ 停止中に、SD カードを入れる

つ「音楽を転送」を選び、(決定)を押す



Q 音楽をメニュー項目から選び、決定を押す

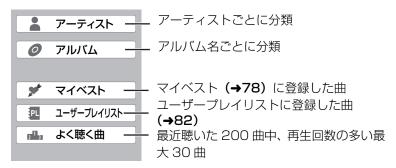

③デ「アーティスト」を選んだ場合

- ① [◀][▶]でアーティストの頭文字を選ぶ
- ② [▲][▼]でアーティスト名を選び、[決定]を押す
- ③ [▲][▼]でアルバムを選ぶ

②デ「アルバム」を選んだ場合

- ① [◀][▶]でアルバムの頭文字を選ぶ
- ② [▲][▼]でアルバムを選ぶ



4 ^黄を押す

「転送開始」を選び、決定を押す

本体表示窓に、転送全体の進行状況が表示されます。. (例:転送が約61%まで終了) F IPF I

HDDやSDカードの音楽を再生する

HDD SD

準備

- ●SDカードを入れる。
- ●[HDD] または [DVD/SD/VHS]を押し て、「HDD |または「SD |を選ぶ。

SD

停止中に、SDカードを入れると、下記画面 が表示されます。



[▲][▼]で「音楽を再生」を選び、[**決定**]を 押すと、右記の手順 2 に進むことができま

●表示される項目はSDカードに記録され ている内容によって異なります。

○○(お知らせ)○○

- HDD ダビング中は再生できません。
- SD 録画中やダビング中は再生できません。
- ●**初期設定**「テレビ画面の焼き付き低減機能」 (→105)が「入」の場合、再生中に、約10分 以上本機の操作を行わなかったときは、写 真のスライドショー画面が表示されます。 (「戻る]を押すと、元の画面に戻ります)

☞ 前の画面に戻るには

戻る へ を押す


☞ 画面を消すには

を数回押す




- ●HDDに録音したアルバムの数が多いと、「音楽メニュー」を表示するま でに時間がかかる場合があります。
- ☞ 「音楽」が表示されないときは [緑] を押す

音楽をメニュー項目から選び、(泮戌)を押す

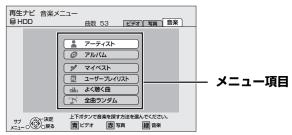

② 「アーティスト」「アルバム」を選んだ場合 (→ 左ページ)

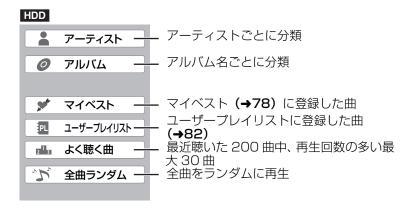



HDD の「マイベスト」から SD カードに 転送された曲 HDD の「マイベスト」以外から SD カー ドに転送されたまとまりごとに表示

SD カード内の全曲(記録した順に表示)

●SD オーディオ規格準拠の AAC の曲と、それを含むプレイリストのみ 表示します。

曲を選び、(決定)を押す

音楽再生中のいろいろな操作

HDD CD SD 停止を押す 停止 ●もう一度押す、または[▶ 再生]を押すと、再生を を押す 一時停止 再開します。 [▶ 再生]で通常再生に戻ります。 早送り・早戻し または を押す ●音声は出ません。 再生中または一時停止中に スキップ ●押した回数だけ曲を飛び越して再生します。 「マキッブᡍ出しまたは スキッブᡍ出しっを押す お気に入りの曲を マイベストに登録 曲の一覧画面で登録したい曲を選び、 ●99曲まで登録できます。 ●全 曲 ラ ン ダ ム を押す (→77)再生中はで きません 1 無踪(ふた内部)を押す 2 「▲]「▼]で「再生」を選び、「▶]を押す 3 [▲][▼]で「リピート」または「ランダム」を選び、[▶]を押す リピート 4 [▲][▼]で項目を選ぶ ランダム リピート:繰り返し再生の方法を選びます。 ●全 曲 ラ ン ダ ム 切 (→77)再生中はで ●**全曲**:選んだアルバムなどの全曲 きません ●1曲:選んだ曲のみ ランダム:選んだアルバムなどの全曲を、順不同に再生します。 ●切 入 音声圧縮処理によって欠落したデジタル信号の高音域部分を復元することで、より豊かな音質を楽しめ ます。 ●音声がひずむ場合、「切」にしてください。

●再生する内容によっては、効果が現れない場合があります。

リ.マスター

◆サンプリング周波数 が 48 kHz 以下で記 録された音声のみ

- 1 興識(ふた内部)を押す
- 2 [▲][▼]で「音声」を選び、[▶]を押す
- 3 [▲][▼]で「音質効果」を選び、「▶]を押す
- 4 [▲][▼]で項目を選ぶ

リ.マスター標準

リ.マスター強

切

- ●「サラウンド標準」、「サラウンド強」は表示されますが働きません。
- ●HDMI 出力や光デジタル出力時は、**初期設定**「デジタル出力」が「PCM」の場合のみ働きます。
 - (**→104**)(ただし、2 チャンネルの音声になります)

音楽再生中に、 青 を押す

●写真の表示間隔は一定になり、リピート再生します。

② スライドショーを停止するには

戻る を押す

(音楽を停止したときも、停止します)


写真のスライド ショーの表示 本機では、スライドショーで表示させる写真を、あらかじめ内蔵されているサンプル写真または HDD の「アルバム」の写真から選ぶことができます。

- ① スライドショー再生中に、[サブ メニュー]を押す
- ② [▲][▼]で「写真アルバム選択」を選び、[決定]を押す
- ③ [▲][▼]でアルバムなどを選び、[決定]を押す

表示させる写真の変更

HDD の「アルバム」が表示されます。(**→65**)

●写真が 1 枚もないアルバムは表示 されません。

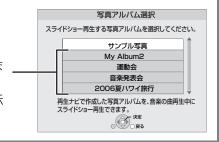

ビエラリンク Ver.2 対応のビエラとビエラリンク対応のアンプを接続し、ビエラリンクを使っている場合、連動操作をするためテレビの電源を切ると本機の電源も切れます。 以下の操作で、音楽再生を続けることができます。

テレビの電源を 切って音楽の再生 を続ける

1 音楽再生中に、ジューを押す 2 [▲][▼]で「TV のみ電源 OFF」を選び、(決定)を押す

- ●テレビの電源が切れるときに数秒間、音が途切れる場合があります。
- ●テレビから音声を出力しているときに、この操作を行うと、音が出なくなる場合があります。アンプ側から音声が出るようにしてください。

アルバム名や曲名などを編集する

HDD SD



- ●SD カードを入れる。
- ●[HDD] または [DVD/SD/VHS]を押して、「HDD」または「SD」を選ぶ。


1



1選び操作2決定する

② 「音楽」が表示されないときは
[緑] を押す

つ 音楽をメニュー項目から選び、(決定)を押す

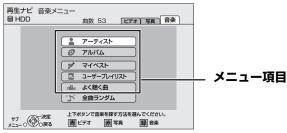

②デ 全曲の消去や除外を行うときは (→ 手順 4 へ)


アルバムまたは曲を選ぶ② 「アーティスト」を選んだ場合

- ① [◀][▶]でアーティストの頭文字を選ぶ
- ② [▲][▼]でアーティスト名を選び、[決定]を押す
- ③ [▲][▼]でアルバムを選ぶ
 - ●曲を編集するときは、[決定]を押したあと、[▲][▼]で曲を選ぶ
- ②デ「アルバム」を選んだ場合
 - ① [◀][▶]でアルバムの頭文字を選ぶ
 - ② [▲][▼]でアルバムを選ぶ
 - ●曲を編集するときは、[決定]を押したあと、[▲][▼] で曲を選ぶ

4 ジューを押す

5

項目を選び、(決定)を押す(→ 右記へ)

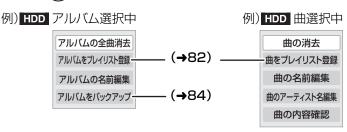

☞ 前の画面に戻るには

戻る を押す

② 画面を消すには

戻るを数回押す

HDDやSDカード の全曲を消去

HDDの全曲消去

HDD

カードの全曲消去

SD

消去

アルバムの全曲消去

アーティストの全曲消去

HDD

マイベストの全曲消去

プレイリストの全曲消去

SD

曲の消去

HDD SD

アルバム名・ アーティスト名・曲名 の変更

アルバムの名前編集

アーティストの名前編集

曲の名前編集

曲のアーティスト名編集

HDD

内容の確認

曲の内容確認

HDD

「マイベスト」から除外

マイベストの全曲除外

マイベストから除外

HDD

「よく聴く曲」から除外

よく聴く曲から除外

HDD

よく聴く曲の履歴を 消去

よく聴く曲の全曲除外

HDD

消去すると記録内容が消え、元に戻すことができません。消去してよいか確認してから行ってください。


- 6「はい」を選び、(決定)を押す
- 7「実行」を選び、(決定)を押す

消去すると記録内容が消え、元に戻すことができません。消去してよいか確認してから行ってください。

「消去」を選び、(決定)を押す

●HDDの「マイベスト」、「よく聴く曲」、「ユーザープレイリスト」からは消去できません。

- 6「名前」を選び、(決定)を押す
- 7 文字を入力する(→97)
- 8「読み」を選び、(決定)を押す
- 9 文字を入力する(→97)
- 10「確定」を選び、決定を押す

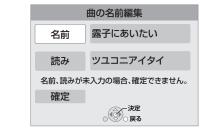

●アルバム名、アーティスト名の「読み」の頭文字が変更になると、それぞれの一覧で表示される順番が変わります。

アーティスト名やアルバム名、録音音質などの確認ができます。

② 内容確認の画面を消すには [戻る]を押す

「除外」を選び、(決定)を押す

●HDDから曲自体が消去されることはありません。

「除外」を選び、(決定)を押す

●HDDから曲自体が消去されることはありません。

「よく聴く曲」は曲の再生回数の情報を基にしています。 この情報をすべて消去し、リスト内の曲を除外します。

●HDDから曲自体が消去されることはありません。

「除外」を選び、(決定)を押す

ユーザープレイリストを編集する

HDD

あらかじめ準備されている 10 個のプレイリストに、お好みのアルバムや曲を登録することができます。

プレイリストの名前は変更することができます。(**→ 右ページ**)

プレイリストを新たに追加することはできません。

準備

●[HDD]を押して、「HDD」を選ぶ。

お知らせ

- ●最大登録曲数
 - ・プレイリスト:999(1 つにつき)
- ・マイベスト:99

☞ 前の画面に戻るには

戻る を押す

② 画面を消すには

戻る を数回押す


プレイリストに曲を登録する

1 を押す



- ●HDDに録音したアルバムの数が多くなると、「音楽メニュー」を表示するまでに時間がかかる場合があります。
- ② 「音楽」が表示されないときは [緑] を押す

↑ 音楽をメニュー項目から選び、(決定)を押す

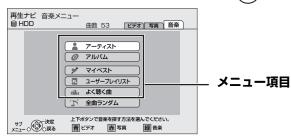

○ アルバムまたは曲を選ぶ

- 】 ②▽「アーティスト」を選んだ場合
 - ① [◀][▶]でアーティストの頭文字を選ぶ
 - ② [▲][▼]でアーティスト名を選び、[決定]を押す
 - ③ [▲][▼]でアルバムを選ぶ
 - ●曲を登録するときは、「決定」を押したあと、「▲」「▼」で曲を選ぶ
 - ☞「アルバム」を選んだ場合
 - ① [◄][▶]でアルバムの頭文字を選ぶ
 - ② [▲][▼]でアルバムを選ぶ
 - ●曲を登録するときは、[決定]を押したあと、[▲][▼]で曲を選ぶ

▲ 🎞 を押す

- **5**「アルバムをプレイリスト登録」または 「曲をプレイリスト登録」を選び、(決定)を押す
- ☆ 登録先にするプレイリストを選び、(決定)を押す



1



を押す

(テ) 「音楽」が表示されないときは[緑] を押す

2 「ユーザープレイリスト」を選び、

る プレイリストの場合: プレイリストを選び、 (学ューを押す

プレイリストの全曲除外 プレイリストの名前編集

プレイリスト内の曲の場合:

1 プレイリストを選び、決定を押す

2 曲を選び、ゲーユーを押す

プレイリストから除外 曲をプレイリスト登録 曲の名前編集

(→80) _

曲のアーティスト名編集曲の内容確認

4 項目を選び、(決定)を押す (→ 右記へ)

プレイリストから 全曲を除外

プレイリストの全曲 除外 「除外」を選び、決定を押す

●HDDから曲自体が消去されることは ありません。

プレイリストから 曲を除外

プレイリストから除外

「除外」を選び、決定を押す

●HDDから曲自体が消去されることは ありません。

プレイリストの名前を変更

プレイリストの名前 編集 5「名前」を選び、決定を押す

6 文字を入力する(→97)

フ「読み」を選び、(決定)を押す

8 文字を入力する(→97)

9「確定」を選び、(決定)を押す

音楽をバックアップする

本機内蔵の HDD は、振動・衝撃・熱などに弱く壊れやすい精密機器です。そのため、HDD 内の録音データは、バックアップしておくことをお勧めします。本機はDVD-RAMにのみバックアップできます。他のディスクにはできません。

- ●バックアップする DVD-RAM は、バックアップ専用としてお使いください。 (バックアップデータはフォーマット以外の消去方法がありません。番組や写真が混在したディスクの場合、バックアップデータ を消去するためにフォーマットすると、大切な録画番組などもいっしょに消去されてしまいます)
- ●1回の操作でのバックアップや復元は、1アルバムのみです。複数バックアップや復元したいときは、操作を繰り返してください。

準備 ●DVD-RAMを入れる。

●[HDD]を押して、「HDD」を選ぶ。

1 停止中に、



を押す (→ 下記へ)

(⇒ 「音楽」が表示されないとき
「緑〕を押す





バックア<u>ップ</u>

- 2「アーティスト」または「アルバム」を選び、(決定)を押す
 - ●「アーティスト」を選んだ場合は、アルバム一覧が表示されるまで繰り返し選んで、**[決定]**を押します。
- 3 アルバムを選び、 (気) を押す
- 4「アルバムをバックアップ」を選び、(決定)を押す
- 5「開始」を選び、(決定)を押す
 - ●完了するとメッセージが表示されます。

○○(お知らせ)○○

●バックアップデータは暗号化して記録されます。

再生したり、他の機器にコピーして利用することはできません。バックアップした 機器でないと、データの復元はできません。

●バックアップ中は他の操作はできません。予約録画の実行もされません。

バックアップデータの復元

万が一、HDDが故障してデータが損なわれた場合には、HDDの修理が完了してから復元を行ってください

2 (5) を押す

- 3「バックアップからの復元」を選び、(決定)を押す
- 4 復元したいアルバムを選び、(決定)を押す
- 5「開始」を選び、(決定)を押す
 - ●完了するとメッセージが表示されます。

○○(お知らせ)○○

- ●復元後本機で再生し、正しく復元できていることを確認してください。
- ●復元中は他の操作はできません。予約録画の実行もされません。

☞ 前の画面に戻るには

戻る (を押す

② バックアップ / 復元作業を中止するには

戻る ←3秒以上押す

●途中までの作業がすべてキャンセルされます。もう一度やり直してください。

自宅にあるパソコンで操作する

本機と接続したパソコンまたはブラウザ機能を持つテレビで、本機の遠隔操作ができます。

② 携帯電話や外出先のパソコンから操作したいときは(→ 準備編 38)

- 準備
- ●ネットワーク接続と設定をする。(→ 準備編 14、準備編 36)
 - ●ブロードバンドレシーバーの設定をする。(→107)
 - ・「接続形態」は「家庭内ネット」または「インターネット」にしてください。


インターネット閲覧(ブラウザ)ソフトを起動させ、本機のIPアドレス(→ 準備編 38、手順 5 で確認)をアドレス欄に入力する

- ●ログイン画面が表示されます。
- ●ブラウザ機能を持つテレビ(当社製Tナビまたはアクトビラ)でのIPアドレス入力については、で使用のテレビの説明書をご覧ください。

② ログイン画面が表示されないときは

(Internet Explorer® 6.0 の場合)

インターネット閲覧ソフトを起動させ、「ツール」 \rightarrow 「インターネットオプション」 \rightarrow 「接続」 \rightarrow 「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定」の「LAN にプロキシサーバーを使用する」のチェックを外し、「OK」をクリックする

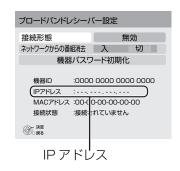

🦳 機器パスワードを入力し、「確定」をクリックする

- ●初めてログインするときはパスワードが未設定です。ここで設定してください。 以降のログイン時は、設定したパスワードを入力します。
- ●サービスの機器登録で設定済みの機器パスワードをお持ちの方は、それと同じパス ワードを入力してください。



② 機器パスワードとは

インターネットなどのネットワークから本機を不正に操作されないように設定するパスワードです。

② 機器パスワードを忘れたときは

(→144「機器パスワードを忘れた」)

↑ 操作内容を選ぶ

・●各操作は画面の指示に従ってください。

番組編集 HDD 番組の番組名入力や消去

- ●消去する場合は、初期設定「ネットワークからの番組消去」を 「入」にしてください。(→107)
- ●ブラウザ機能を持つテレビ(当社製Tナビまたはアクトビラ) では、番組名入力はできません。



レコーダー操作 本機の録画、電源入/切など



ヘルプ 操作方法などの説明

ログアウト 操作の終了



ドアホンからの映像を録画する

HDD


ドアホン用 PLC アダプターに接続したドアホンからの映像を HDD に録画し、留守中の来訪者を映像で確認することができます。



- ◆本機とドアホンを接続する(→ 準備編 14)
- ▶ドアホンの設定をする(→準備編39)

本体表示窓に" ♠"が点灯していることを確認してください。

ドアホンの呼出ボタンが押されると・・

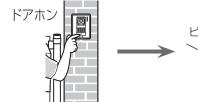





録画が実行され、録画終了後に"△•"が点滅します。

- ●2番組同時録画中、高速ダビングと録画の同時実行中は 録画されません。(通知のみ記録します)
- ●ドアホン録画は、本機の録画モードとは関係なく 録画します。

録画は最大で約30秒間記録します。 ドアホンで応答すると録画は止まります。

☞ ドアホン録画をしない場合は

初期設定「ドアホン録画」を「切」にする。(→107)

録画された映像を再生する

新着の映像がある場合、本機の電源を入れると、下記画面が表示されます。



[◀][▶] で「再生する」を選んで [決定] を 押すと、右記手順 4 に進むことができます。

●最大記録件数:400 400 件を超えると、古い映像から削除されます。削除したくない映像はプロテクト

を設定してください。(→88)

●当社製ビエラとドアホンを接続し、ビエラ側でもドアホンの映像を見る場合、ディーガに録画される映像のコマ数が少なくなる場合があります。

1





つ 「その他の機能へ」を選び、決定を押す

3 「ドアホン映像」を選び、決定を押す


- ●「新着映像一覧」が表示されます。
- ●「新着映像一覧」に表示された映像は、次回からは「全映像一覧」で表示されます。
- (全) 全映像一覧を表示するには [赤]を押す

映像を選び、決定を押す

●映像の再生が終了すると、次の映像を表示します。



再生中の便利な機能

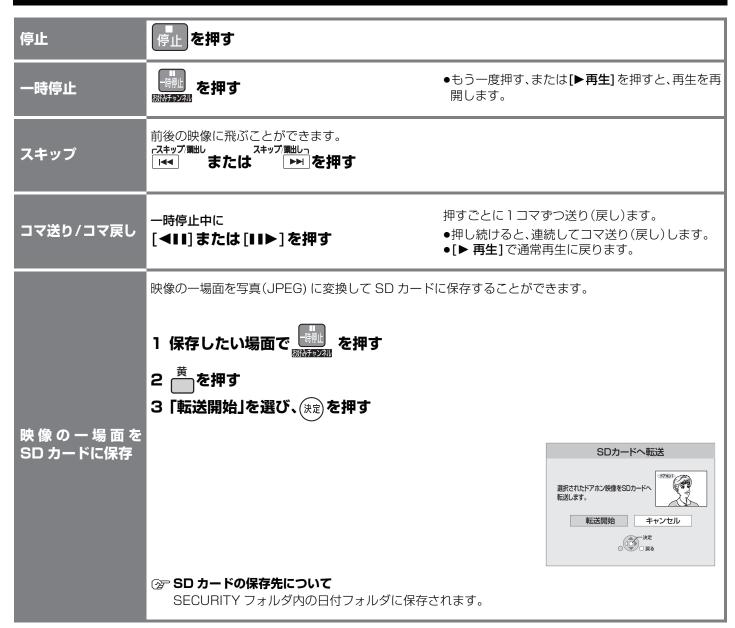

何らかの不具合により、正常に録画できなかった場合の内容の補償、直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。

ドアホンからの映像を録画するいっぱり

録画された映像を編集する





「その他の機能へ」を選び、 決定を押す

「ドアホン映像」を選び、

(決定)を押す

☞ 全映像一覧を表示するには 「**赤**]を押す

映像を選んで、奨ニを押す



② 複数の映像を消去するには

映像を選び、「■■ 一時停止] を押す 操作を繰り返す

◆ ✓ が表示されます。 もう一度 [**■■一時停止**] を押すと 解除されます。

編集する項目を選び、(決定)を 押す(→右記へ)

例) 全映像一覧

ドアホン映像消去 プロテクト設定 プロテクト解除 全映像をバックアップ バックアップからの復元

②前の画面に戻るには

戻る を押す

②デバックアップ / 復元を中止するには

を 3 秒以上押す

映像の消去 ドアホン映像消去

「消去」を選び、(決定)を押す

誤消去防止の 設定/解除

プロテクト設定/解除

映像を誤って消去しないよう、映像ごとに書き 込み禁止(プロテクト)の設定または解除ができ

「プロテクト設定」または「プロテクト 解除」を選び、(決定)を押す

プロテクト設定すると「♪」が表示されます。

HDD にある全てのドアホン映像を DVD-RAM にバックアップすることができます。

●バックアップする DVD-RAM は、バックアッ プ専用としてお使いください。 (バックアップデータはフォーマット以外の 消去方法がありません。番組や写真が混在し たディスクの場合、バックアップデータを消 去するためにフォーマットすると、大切な録 画番組などもいっしょに消去されてしまいま

「開始」を選び、(決定)を押す

バックアップ 全映像をバックアップ

お知らせ

- ●バックアップデータを再生したり、他の機器 にコピーして利用することはできません。
- ●バックアップ中は他の操作はできません。予 約録画の実行もされません。
- ●一度バックアップしたディスクには、フォー マットしない限り、バックアップはできませ

バックアップ データの復元 バックアップからの復元 DVD-RAM にバックアップしたデータを HDD に復元します。

●万が一、HDD が故障してデータが損なわれた 場合には HDD の修理が完了してから復元を 行ってください。

「開始」を選び、(決定)を押す

(お知らせ) ()

- ●復元すると、HDD に記録されているドアホン 映像はすべて消去されます。(復元を中止した 場合もすべて消去されます)
- ●復元中は他の操作はできません。予約録画の 実行もされません。

写真や音楽を消去する



HDD RAM SD

消去すると記録内容が消え、元に戻すことはできません。よく確認してから実行してください。



進備 •[HDD] または[DVD/SD/VHS]を押して、ドライブを選ぶ。



を押す

- 2 「消去する」を選び、(決定)を押す(→下記へ)
 - ☞ 「写真」が表示されないときは [赤] を押す
 - ⊕ HDD SD 「音楽」が表示されないときは [緑] を押す



例) HDD



[サブメニュー]を押すと、内容確認やプロテクト解除などが行えます。

	日付単位・アルバム単位	3 日付またはアルバムを選び、 「当せット (消去) を押す 4 「消去」を選び、(決定) を押す	② 複数の写真などをまとめて消 去するには 写真などを選び、[■■一時停止]を 押す操作を繰り返す ● ☑ が表示されます。
写真を消去	写真単位	3 IDD RAM 日付またはアルバムを選び、決定を 押す 4 写真を選び、決定を押す 5 「消去」を選び、決定を押す	もう一度 [■■一時停止] を押 すと解除されます。
	アーティスト・ アルバム単位	3 音楽をメニュー項目から選び、決定を押す 4 アルバムまたはアーティストを選び、川セット	
音楽を消去	曲単位	3 音楽をメニュー項目から選び、決定 な 4 アルバムまたはアーティストを選び 5 曲を選び、決定を押す 6 「消去」を選び、決定を押す	
音楽を除外	「マイベスト」 「ユーザーブレイリスト」 「よく聴く曲」 に登録された 曲を除外する HDD	3 曲をメニュー項目から選び、決定を持 4 曲を選び、決定を押す 5 「除外」を選び、決定を押す •HDD の曲自体が消去されることはありません	

② 前の画面に戻るには

を押す

② 画面を消すには

を数回押す

フォーマットする



そのままでは 本機で記録できない 場合があります。 本機で記録できる ようになります。 フォーマットすることによって、ディスクの記録方式を 設定できます。

フォーマットすると、記録した内容はすべて消去され元に戻すことができません。(パソコンデータなども含む)すべて消去してよいか確認してから行ってください。(番組やフォルダ、ディスクやカードにプロテクトを設定していても消去されます)

■ ディスクの記録方式とフォーマットについて

ディスクの種類と記録方式によりフォーマットが必要な場合とそうでない場合があります。

ディスクは?	 記録方式は?	フォーマットが 必要か?	備考
RAM	VR 方式	ー (ディスクによる)	市販のディスクでフォーマット済みの場合は、フォーマットを行わずに記録できます。 ●フォーマットが必要な場合は、「標準画質で記録(VR 方式)」を選んで、フォーマットしてください。
	ビデオ方式	ビデオ方式はありま	ミせん。
	AVCREC 方式	必要	「ハイビジョン画質で記録(AVCREC 方式)」
	VR 方式	必要	「標準画質で記録(VR 方式)」
-R DL	ビデオ方式	不要	フォーマットせずに記録できます。
	AVCREC 方式	必要	「ハイビジョン画質で記録(AVCREC 方式)」
-RW	VR 方式	必要	「VR 方式」
	ビデオ方式	必要	「ビデオ方式」
	AVCREC 方式	AVCREC 方式はあ	りません。

② それぞれの記録方式の特徴は?(→108)

○○(お知らせ)○○

- R RDL 記録やフォーマットすると記録方式を変更できません。
- RAM RAW 記録やフォーマットしても、再度フォーマットすれば記録方式を変更できます。
- ◆本機でフォーマットした場合、本機以外の機器で使えないことがあります。
- ●CD-R/RW、記録済みのDVD-R、DVD-R DL はフォーマットできません。
- [HDD] フォーマットは、初期設定[HDD のフォーマット] (→104) で行ってください。

●ディスクまたはSDカードを入れる。

DVD/SD を押して、「DVD」または「SD」を選ぶ

2 停止中に、



を押す

- 3「その他の機能へ」を選び、(決定)を押す
- 4「DVD管理」または「カード管理」を選び、(決定)を押す
- 5 フォーマットの項目を選び、(決定)を押す (→下記へ)



例)RAM



RAM DVD-RAM のフォーマット



- 6 記録方式を選び、(決定)を押す
- フ「はい」を選び、(決定)を押す
- 8「実行」を選び、(決定)を押す



フォーマット実行中は、終了メッセージが表 示されるまで、絶対に電源コードを抜かない でください。ディスクやカードが使えなくな ることがあります。

() () お知らせ) () ()

●フォーマットには通常は数分(RAM)最大 約70分)かかります。

RAM -RW(VR) 2分以上かかる場合のみ [戻る]を押すと中止できます。

ディスクに汚れや傷があると、フォーマッ トに時間がかかったり、できない場合があ ります。



●未使用のディスクのみ

DVD-R のフォーマット

- ディスクのフォーマット 記録方式を選択してください。 ハイビジョン画質で記録(AVCREC方式) 標準画質で記録(VR方式) キャンセル(ビデオ方式)
- 6 記録方式を選び、(決定)を押す
- フ「はい」を選び、(決定)を押す
- 8「実行」を選び、(決定)を押す
 - フォーマットせずに記録した場合、記録方式はビ デオ方式になります。



- 6 記録方式を選び、(決定)を押す
- フ「実行」を選び、決定を押す



- 6「はい」を選び、(決定)を押す
- フ「実行」を選び、(決定)を押す



② 前の画面に戻るには



② 画面を消すには を数回押す

ディスク名入力/ディスクプロテクト/全番組消去

RAM -R -R DL -RW

(ファイナライズしたディスクではできません)



●ディスクを入れる。

1 DVD/SD を押して、「DVD」を選ぶ

2 停止中に、



を押す

- 3「その他の機能へ」を選び、(決定)を押す
- 4「DVD管理」を選び、(決定)を押す
- 5 操作したい項目を選び、(決定)を押す (→下記へ)



例)RAM



ディスクに名前を 付ける

ディスク名入力

RAM -R -R DL -RW

② 文字入力については(→97)

● FT FRDE 未使用の場合、ディスク名を入力すると、ビデオ方式になります。
VR方式や AVCREC 方式で記録したい場合は、先にフォーマットしてください。(→90)

入力したディスク名は、「DVD管理」 画面に表示されます。



-R(V) -R DL(V) -RW(V)

ファイナライズ後はトップメニューに表示されます。



誤消去防止の 設定/解除

ディスクプロテクト

RAM -R(VR)

-R(AVCREC)

-R DL(VR)
-R DL(AVCREC)

-RW(VR)

ディスクの内容を誤って消去することを防ぎます。

6 「プロテクト設定」または「プロテクト解除」 を選び、(決定)を押す


プロテクト設定すると「🖟 オン」が表示



カートリッジ付きDVD-RAMの場合

左記の設定なしで、ディスクで誤消去防止

設定ができます。

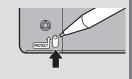

全番組の消去 全番組消去

RAM -R(VR)

-R(AVCREC)

-R DL(VR)

-R DL(AVCREC)

-RW(VR)

ライーガタッ

実行すると元に戻すことはできません。

例)RAM



6「はい」を選び、決定を押す

7「実行」を選び、(決定)を押す

- () (お知らせ) () ()
- ●全番組消去すると、プレイリストもすべ て消去されます。
- ●プロテクトを設定した番組がある場合 は、消去できません。
- RAM 写真や音楽データは消去されません。
- -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR)-R DL(AVCREC)

消去しても残量は増えません。

② 前の画面に戻るには

戻る を押す

② 画面を消すには



を数回押す

他の機器で再生できるようにする(ファイナライズ)

本機で記録したディスク

他機器との互換性

他機器での再生



AVCREC方式

高

低

ファイナライズ すると DVD プレーヤーなどで再生できます。 ファイナライズ後、記録状態によっては 他の機器で再生できない場合があります。



ディスクと VR 方式の再生に 対応しているか確認してください。

ファイナライズ すると 再生するディスクの AVCREC 方式に対応している 必要があります。

対応機器には **△ン**□□□ が付いています。

- 対応機器以外で使用しないでください。ディスクがフォーマットされたり、取り出せなくなるなど故障の原因になります。
- ☞ 対応機器で再生できないときは
 - (→103「HG ~ HE のディスク記録音声」)

RAM ファイナライズは不要です。

左ページ手順1~5のあとに操作します。

メニュー画面の 背景の設定


トップメニュー -R(V) -R DL(V)

-RW(V)

ファイナライズ後、再生時に表示されるトップメニューの背景を設定できます。

6 お好みの背景を選び、(決定)を押す

トップメニュー内に表示される画像(サムネイル)は変更できます。(→42「サムネイル変更」)

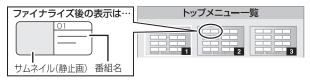

再生の始まりかた の設定

ファーストプレイ選択

-R(V) -R DL(V) -RW(V) ファイナライズ後、再生の始めかたを設定できます。

6「トップメニュー」または「タイトル1」を選び、

決定を押す

トップメニュー:番組再生前に、メニュー画面を表示する

タイトル1:先頭の番組から再生する

ファーストプレイ選択 トップメニュー タイトル1

6「はい」を選び、(決定)を押す

フ「実行」を選び、(決定)を押す

●ファイナライズは、数分から最大約60分かかります。(実行中は中止できません)

●高速記録対応ディスクの場合、確認画面に表示される時間より長くかかることがあります。(最大約4倍)

他のDVD機器再生(ファイナライズ) ファイナライズを行うと、他のDVD機器で再生 できるようになります。 ファイナライズ後は再生専用となり、録画や編集等が できなくなります。 ファイナライズを行いますか?

他のDVD機器で 再生できるように する

他のDVD機器再生 (ファイナライズ)

-R -R DL -RW

お願い

ファイナライズ実行中は、終了メッセージが表示されるまで、絶対に電源コードを抜かないでください。ディスクが使えなくなることがあります。

ファイナライズすると…

- 再生専用となり、記録や編集はできなくなります。
- · -RW(V) フォーマット**(→90)**すると、記録や編集ができます。

ただし記録していた番組などはすべて消去されます。

· -RW(VR) 「ファイナライズ解除」(**→ 下記)**を行うと、記録や編集ができます。

○○○「お知らせ」○○○

●本機以外の機器で記録したディスクはファイナライズできないことがあります。

ファイナライズの 解除 ファイナライズを解除し、記録や編集を行えるようにします。

●ビデオ方式のディスクは解除できません。

●本機以外の機器でファイナライズしたディスクは、解除できない場合があります。


ファイナライズ解除 -RW(VR)

6「はい」を選び、(決定)を押す

7「実行」を選び、(決定)を押す

☞ 前の画面に戻るには

。)を押す ②字 画面を消すには

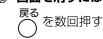

便利機

ビエラリンク を使う

ビエラリンク(HDAVI ControlTM)とは


- ●本機と HDMI ケーブル(別売)を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン 1 つで簡単に操作できる機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。
 ※すべての操作ができるものではありません。
- ●ビエラリンクは、HDMI CEC(Consumer Electronics Control) と呼ばれる業界標準のHDMIによるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。
- ●本機は、ビエラリンク Ver.2 に対応しています。

ビエラリンク Ver.2 とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した当社基準です。(2007年2月現在)

接続

本機とビエラリンクに対応した当社製テレビ(ビエラ)をHDMIケーブルで接続する(→準備編 8)

●当社製HDMIケーブルを推奨します。HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。 品番:RP-CDHG10(1.0 m)、RP-CDHG15(1.5 m)、RP-CDHG20(2.0 m)、RP-CDHG30(3.0 m)など

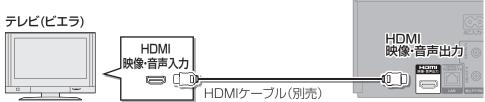

本機背面

② アンプと接続する場合は (→準備編 11)

設定

- ① 初期設定「ビエラリンク制御」(→106)を「入」にする(お買い上げ時の設定は「入」)
- ② 接続した機器側(テレビなど)で、ビエラリンクが働くように設定する
- ③ すべての機器の電源を入れ、一度テレビの電源を切/入したあと、テレビの入力を「HDMI入力」に切り換えて、画像が正しく映ることを確認する(接続や設定を変更した場合にも、この操作をしてください)
- ●初期設定「クイックスタート」(→102)を「入」にすると、本機の電源「入」に伴う連動操作をすばやく行うことができます。
- •初期設定「ビエラリンク録画待機」(→106)を「入」にすると、テレビ(ビエラ)からの録画を数秒で開始できます。

ビエラリンク Q&A

CL9999 Q Q A	
Q(質問)	A (回答)
お使いのテレビやアンプがビエラリン ク対応かわからないときは?	機器にビエラリンクのロゴマーク(→右記)が付いているかをお確かめになるか、それぞれの取扱説明書をご覧ください。
ビエラリンク Ver.2 でできる機能は?	 ●ビエラリンク Ver.2 に対応したテレビ(ビエラ)と接続している場合は、以下の操作を行うことができます。 ・かんたん設置設定時に、テレビの設置情報を自動的に取得する。(→準備編 23) ・音楽再生中、テレビの電源「切」に連動せず、テレビの電源のみを切って音楽の再生を続ける。(ビエラリンク対応のアンプと接続時)(→79)
テレビ(ビエラ)側から録画(「見ている番組を録画」など)や録画予約をしたとき	
録画モードや録画先は?	●録画(「見ている番組を録画」など): ・本機であらかじめ設定された録画モードでHDDに録画します。 ●録画予約: ・デジタル放送:HDDに「DR」モードで録画 ・アナログ放送:HDDに「SP」モードで録画 ●録画モードや録画先を変更して予約したい場合は、本機の「操作一覧」から予約してください。
録画予約の登録の方法は?	●本機が予約を受け付けたときに、本体表示窓に"ACCEPT"が表示されます。 ●本機の予約一覧画面で予約内容を確認できます。
録画予約を取り消すときは?	●「探して毎回予約」で予約した場合は、テレビ側の予約も取り消してください。
録画ができないときは?	●すでに本機が「見ている番組を録画」を実行しているときは、新たに「見ている番組を録画」はできません。 ●本機に契約されたB-CASカードが挿入されていないとき。
ビエラリンクが働かなくなった場合は?	●設定を確かめてください。 (→145「ビエラリンクが働かない」)

下記のボタンを押すと、テレビが連動し、それぞれの画面が現われます。 自動的にテレビ 本機電源入 予約確認 ガイド GJ-F の電源を入れ、 時 再年. 入力を切り換え テレビの電源が待 本機電源切 予約確認 GJ-F 機状態のときのみ

自動的に本機の 電源を切る

リモコンを使ってテレビの電源を切ると、自動的に本機の電源も切れます。

(ダビング、ファイナライズ、消去、音楽の録音や転送、バックアップ、復元、[録画●]を押して録画などの実 行中は切れません)

ビエラリンクに対応したアンプとHDMIケーブルで接続している場合は、アンプの電源も切れます。

テレビの操作はテレビの取扱説明書をご覧ください。

1 テレビのリモコンを使って、ディーガの「操作一覧」を表示させる

●テレビによって、ディーガの**「操作一覧」**を表示させる方法や画面は異なります。 例)

テレビの リモコンで 本機の操作





「ディーガの操作一覧」を選び、 決定する



- ●自動的に本機の電源も入ります。
- ② 操作一覧画面について(→152)

2 テレビのリモコンで操作したい項目を選び、 [決定]を押す

→IGA 操作一覧 残量 22:30 DR 青 再件する ● 予約する ≦ 消去する **9** ダビングする

再生操作パネル表示中はテレビのリモコンで早送り・早戻し(サーチ)、停止などの 例)番組再生時 操作ができます。

- ① 番組や写真を再生中、[サブ メニュー]を押す
- ② [▲][▼]で「再生操作パネル」を選び、[決定]を押す
- 再生操作パネルが表示されます。 再生中の
 - ●画面表示に従って操作してください。



- ●音楽再生時は再生操作パネルは表示されません。画面表示に従って操作してください。
- ② 音楽の再生を止める

[戻る]を数回押す

テレビのリモコンにディーガの**停止ボタン**がある場合は、ディーガに向けて**停止ボタン**を押して再生 を止めることができます。

テレビの電源を 切って音楽の再 生を続ける

番組などの

操作

② 操作方法(→79)

②デテレビのリモコンで操作できるボタンは?

[▲][▼][◀][▶][決定][戻る][サブ メニュー]と色ボタン

数字ボタンなどの上記以外のボタンを使って操作するときは、本機のリモコンを使用してください。

上記以外の機能については、接続した機器(テレビなど)の取扱説明書をご覧ください。

(⋧) ビエラリンクを使わない場合は

初期設定「ビエラリンク制御」(→106)を「切」にする



操作ガイドについて

本機の基本的な操作のほか、困ったときの解決法をテレビ画面でご覧になれます。 録画や再生中に見ることはできません。 _{ガイド} 1 停止中に、 **②** を押す 2 [▲][▼][◄][▶]で知りたい項目を選び、(決定)を押す ●この操作を繰り返して、知りたい情報を選んでください。 操作ガイドをお使いになる 前にお読みください。 ■ïäÄ操作ガイド 操作ガイド -項目を 選ぶ 音声ガイドを止める場合 ☞ 前の画面に戻るには ☞ 画面を消すには **戻る** を押す ガイド **?** を押す ②デ 右記のような ② マークが付いた画面が表示されたとき DVD-RAM(VR)へのおまかせダビング開始(?) がイド **②** を押すと、操作に対する補足説明を表示します。 ダビングを開始してもよろしいですか? ダビング開始 キャンセル ダビングを中断する: 戻るボタン(3秒)

早入

HDD RAM -R -R DL -RW

録画した番組などに名前を付けることができます。



入力画面を表示する

予約番組の番組名(→29「番組名入力」) 記録済みの番組の番組名(→42「番組名編集」) ディスク名(→92「ディスク名入力」) 写真のアルバム名(→68「アルバム名編集」) 音楽のアルバム名、アーティスト名、曲名(→80) 音楽のプレイリスト名(→83「プレイリストの名前 編集1)



(かな)、 (カナ)、 (英数)、





(記号)で文字の種類を選び、(決定)を押す

●漢字を入力するときは、まず「かな」を選びます。

入力できる文字の種類



数字ボタンで選ぶ(→右記)

入力する文字を選び、(決定)を押す

② ひらがなを入力するには

[▶▶](確定)を押す

- ② ひらがなを漢字変換するには
 - ① [▶ 再生](変換)を押す
 - 変換候補選択画面が表示されます。
 - ② 変換したい漢字を選び、[決定]を押す
 - [►►] で前後のページを表 示します。
 - ●「戻る]を押すと、入力画面に戻ります。
- (済) よく使う語句の登録 / 呼び出し(→右記)
- (⋧戸 消去するには

[**▮▮一時停止**](消去)を押す

「保存」を選び、(決定)を押す

●この手順を繰り返し、文字を入力します。

入力が終わったら、停止 (終了)を押す

●番組一覧などのそれぞれの画面に戻ります。

⊘ 前の画面に戻るには



☞ 途中で終わるには



(入力した文字は保存されません)

登録できる最大語句数:20

登録できる文字数(1個あたり):

先頭から20文字 その他 先頭から10文字

よく使う語句 1 語句を入力する

2 スキップ㎜レ┐(語句登録)を押す

3「登録」を選び、(決定)を押す

登録した語句 の呼び出し

の登録

「スキップ」雕し(語句一覧)を押す

2 語句を選び、(決定)を押す

登録した語句 の消去

「≒→」 (語句一覧)を押す

2 消去する語句を選び、 だっ を押す

3「語句消去」を選び、(決定)を押す

4「消去」を選び、(決定)を押す

数字ボタン[1]~[10/0]、[12*]でも文字を入力できます。

例:ひらがな「す」を選ぶ場合

- 1 [3]を押す
- 「さ |行に移動します。
- 2 [3]を2回押し、[決定]を
 - ●「す」が文字変換表示欄に 表示されます。



入力できる文字数

	種類	英数	その他
	番組名	64	32
	写真のアルバム名	36	18
HDD	曲名	118	59
	音楽のアルバム名	118	59
	アーティスト名	78	39
	音楽のプレイリスト名	118	59
RAM(VR)	番組名	64	32
-R(VR)	写真のアルバム名	36	18
-R DL(VR)	(RAM(VR)のみ)		
-RW(VR)	ディスク名	64	32
-R(V)	番組名	44	22
-R DL(V) -RW(V)	ディスク名	40	20
RAM(AVCREC)	番組名	254	127
-R(AVCREC) -R DL(AVCREC)	写真のアルバム名 (RAM(AVCREC) のみ)	36	18
	ディスク名	254	127

○○(お知らせ)○○

- ●入力したすべての文字が表示されない画面もあります。
- ●入力または表示可能な漢字コードは、JIS第1水準、JIS第2水 準のみです。
- ●AVCREC 方式のディスクは、文字の種類によって入力できる 文字数が少なくなる場合があります。

いろいろな情報を見る(メール/情報)

放送局から届くメールや、その他本機が送受信する情報などを確認します。

メール/情報 放送メール 1 停止中に、 を押す 購入記録 腊入記録送信結里 双方向通信一覧 B-CASカード 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、(決定)を押す ID表示 メール/情報の ボード 3 [▲][▼]で「メール/情報」を選び、(決定)を押す お好みページ 基本操作 決定 4 [▲][▼]で項目を選び、(決定)を押す ② 前の画面に戻るには ☞ 画面を消すには 戻る へ を押す 戻る を数回押す 放送メールには、放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、本機の機能向上のためのダウンロード情 報(最新の1通のみ保存)などがあります。 [▲][▼]で確認したいメールを選び、[決定]を押す ●ダウンロード情報が届いたときは、画面の下部にダウンロード予約ボタンが表示されます。予約を「する」 または「しない」を選んでください。 「する」を選んだ場合、メールに記載されているダウンロード開始時刻の約5分前には、電源を切っておいてください。 放送メール ※ダウンロード予約の設定が「自動」の場合は、ダウンロード予約ボタンは表示されず、自動的にダウン ロードが行われます。 (全) ダウンロード予約の設定については(→準備編 34) ●メールが最大保存数を超えると、日付の古い順に消去されます。 ●メールの送信や返信はできません。 購入した有料番組を確認できます。 ○ 累計金額をリセット(O円に戻す)するには ① [11#/取消し]を押して、リセット画面 購入記録 を表示させる ② [◀]で「はい」を選び、[決定]を押す 有料番組の購入情報が正しく送信されているかどうか確 購入記録送信結果 最新の送信 認します。 番組の購入記録を送信しました。 記録 購入記録 送信 ●前回の送信結果として、送信失敗のために再送信をう 送信結果 カスタマーセンターとの通信に 前回の送信 ながす旨が表示される場合があります。その場合は「送 結果 信」を選び、[決定]を押すと再送信できます。 双方向通信一覧 データ放送で電話回線を利用した履歴などを確認します。 契約されている各委託放送事業者への問い合わせなど、B-CASカードの番号が必要な場合に使用します。 B-CASカード 本機のソフトウェアに関する情報などを見るときに使 ᢙ その他の情報を見るには 用します。 ●[**青**]: 本機のソフト情報を表示 ID表示 ●[赤]: データ放送時のルート証明書情報を表 110度CSデジタル放送から送られてくる、番組情報などのお知らせを確認します。 ① [▲][▼]で「CS]ボード」または「CS2ボード」を選び、「決定]を押す ボード ② [▲][▼]で確認したい情報を選び、[決定]を押す CS1ボード CS2ボード データ放送で、「お好みページ」の登録を行うと登録さ ② お好みページを削除するには れます。今後、このようなデータ放送が徐々に増えてく ① [サブ メニュー]を押す る予定です。(2007年8月現在) ②「削除」を選び、[決定]を押す ただし、ページによっては本機で登録や表示ができな ●データ放送からの指示により自動で消去しても お好みページ いものがあります。 よい場合は、「消去許可設定」で「許可」を選んだあ [▲][▼]でタイトルを選び、[決定]を押す と、「更新」を選び、[決定]を押します。 ●登録内容に従った動作が行われます。例えば、指定さ れたチャンネルに切り換わったりします。

放送設定を変える(放送設定)

必要であれば設定を変更してください。設定内容は、電源を切っても保持されます。

放送設定の 基本操作	 1 停止中に、を押す 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、決定を押 3 [▲][▼]で「放送設定」を選び、決定を押す 4 [▲][▼]でメニューを選び、決定を押す 5 [▲][▼]で設定項目を選び、決定を押す ○さらに項目がある場合は、この操作を繰り返し 6 [◀][▶]で設定内容を変更する 	文
	② 前の画面に戻るには 戻る ○ を押す ② 画面を消すには 戻る ○ を数回押す	●操作方法が異なる場合があります。画面の指示に従ってください。

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
設置設定	かんたん設置設定(→準備編 20)	→[決定]を押して、さらに設定します。
	チャンネル設定(→準備編 40~ 42)	→[決定]を押して、さらに設定します。
	地上アナログ	
	地上デジタル	
	BS	
	CS1	
	CS2	
	番組表設定(→準備編 29)	→[決定]を押して、さらに設定します。
	Gガイド地域設定	▶札幌~沖縄
	番組表受信設定	BS768: (放送局からの案内がない限り、変更しないでください)
	Gガイド受信確認	Gガイド受信スケジュールを確認できます。
	地域設定(→準備編 34)	→[決定]を押して、さらに設定します。
故	県域設定	▶ 東北海道~沖縄県
放送設置	郵便番号	——— - ———(郵便番号)
設	地域設定消去	▶はい ▶ <u>いいえ</u>
置	受信設定(→準備編 30 ~ 31)	→[決定]を押して、さらに設定します。
	地上デジタル	→[決定]を押して、さらに設定します。
	アッテネーター	▶ オン ▶ <u>オフ</u>
	物理チャンネル選択	▶物理チャンネル入力 CH
	物理チャンネル (→準備編 30) を指定してアン テナレベルを確認します。	
	一	→ 「決定]を押して、さらに設定します。
	アンテナ電源	▶オン ▶オフ
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	「オン」にした場合、テレビ側の衛星アンテナ電源も「入(オン)」にしてください。
	トランスポンダ選択	BS-1~BS-15, CS-2~CS-24
	衛星周波数	
		(放送局からの案内がない限り、変更しないでください)

放送設定を変える(放送設定)いづき)

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
	電話設定(→準備編 35)	→[決定]を押して、さらに設定します。
		▶自動 ▶ プッシュ ▶ ダイヤル 20 ▶ ダイヤル 10
放	トーン検出 「回線設定」(→上記)が「自動」以外のときに設定 できます。	<u>する</u> ▶しない
設	内線設定	—————(内線番号)
置	電話テスト	
放送設置(つづき)	発信者番号通知	▶ 指定なし ▶ 通知する ▶ 通知しない
つき	電話会社設定	—————(電話会社番号)
J)	マイラインプラス 「電話会社設定」(→上記)を設定したときのみ設 定できます。	▶解除する ▶ <u>解除しない</u>
	B-CASカードテスト(→準備編 34)	
デジタル放送・再生	字幕の設定 デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど (文字スーパー)を表示させるための設定です。 録画モード「DR」以外で録画した場合、設定した内 容がそのまま録画され、再生時に切り換えできません。	→ [決定]を押して、さらに設定します。 ***********************************
	字幕	▶ オン ▶ <u>オフ</u>
	字幕言語	▶ <u>日本語</u> ▶ 英語
	文字スーパー	▶オン ▶ <u>オフ</u>
	文字スーパー言語	▶ <u>日本語</u> ▶ 英語

リモコンのボタンに割り当てられた放送局(2007年8月現在)

- ●地上アナログ放送(**→準備編 46**)
- ●地上デジタル放送(→準備編 48)
- BSデジタル放送

番号	チャンネル	放送局名
1	101	NHK BS1
2	102	NHK BS2
3	103	NHKハイビジョン
4	141	BS日テレ
5	151	BS朝日
6	161	BS-i
7	171	BSジャパン
8	181	BSフジ
9	191	WOWOW
10	200	スター・チャンネル
11	211	BS11 デジタル*
12	222	TwellV *

● CS1(e2 by スカパー!)

番号	チャンネル	放送局名
1	001	e2 メイト
2		
3		
4		
5	055	ep055チャンネル
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

●CS2(e2 by スカパー!)

番号	チャンネル	放送局名
1	100	e2 プロモ
2	110	ワンテンポータル
3	123	CS映画
4	147	ベルーナお買い物テレビ
5	250	アクティブ!スポーツ
6	160	C-TBSウェルカム
7	177	ショップチャンネル
8	258	フジテレビ739
9	194	AQステーション
10	101	宝塚プロモチャンネル
11	290	宝塚スカイ・ステージ
12	232	スター・クラシック

- ※ BS11 デジタルと TwellV は 2007 年 12 月より放送が開始される予定です。
- ◆放送局名やチャンネル番号は、実際の表示と異なる場合があります。

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
	制限項目設定	→[決定]を押して、さらに設定します。
	●視聴制限のある番組の視聴できる年齢や購入金額	暗証番号登録 0~9番号入力 🙈
	の上限を設定できます。 ●上限を超える番組を見るときは、暗証番号の入力	サイス 日本
	が必要です。	
	●年齢制限を超える番組は、番組表(Gガイド)など	
	で「…」と表示されます。	画面の指示に従って[1]~[10/0]を押し、暗証番号(4けた)を入 力する
		●10秒間ボタン操作がないと、元の画面に戻ります。
		●初めて入力するときは番号を2回入力し、登録します。暗証番号は、忘れないでください。
デ		13.78/1/301C \ /2.001°
ジ		○○お知らせ○○○
シル		●暗証番号は自由にお決めいただけます。もし忘れた場合は、契約されている各委託放送事業者にお問い合わせください。
放		11でいる日安品以及事来自にの同い日わせてたさい。
送		●暗証番号を入力後、下記の設定を行ってください。
農	視聴可能年齢	▶無制限 ▶4才~19才(1才刻み)
デジタル放送・再生(つづき)	一番組限度額	▶無制限 ▶ 100円 ▶ 500円 ▶ 1000円 ▶ 1500円 ▶ 2000円 ▶ 2500円 ▶ 3000円
つき	暗証番号変更	●「視聴可能年齢」と「一番組限度額」の設定は残ります。
	暗証番号取消し	●「視聴可能年齢」と「一番組限度額」の設定は「無制限」に戻ります。
	設定した年齢や購入金額を超える番組を選ぶと、暗記	
	DEMONIPACIO 65 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5	●暗証番号を入力すると、番組が映ります。
		●「視聴可能年齢」の場合は、一度暗証番号を入力すると、電源を「切」 にするまで見ることができます。
	選局対象	▶設定チャンネル :リモコンの[1]~[1 2 *]に設定した13~36
	デジタル放送で[チャンネルヘ,〜]を押して順送り	までのチャンネル
	できるチャンネルを設定できます。	▶ テレビ :テレビ放送(映像+音声)
		▶ ラジオ : ラジオ放送(音声)▶ データ : データ放送
		▶ <u>すべて</u> :受信できるすべてのチャンネル
	ダウンロード予約(→準備編 34)	▶ <u>自動</u> :電源「切」時に、自動的にダウンロードします。
ロダ ーウ ドン	デジタル放送からの情報を本機に取り込むことにより、本機の制御プログラムを最新のものに書き換え	▶ 手動 :情報が届いた場合、メールで知らせます。 (→98「放送メール」)
r y	り、	(TOO MARIE TO TOO
	設定項目リセット	▶ はい ▶ <u>いいえ</u>
	放送設定「受信設定」の「衛星」(→99)と「電話設定」	
쉆	(→ 左ページ) をお買い上げ時の設定に戻します。 個人情報リセット	→ 「決定]を3秒以上押して、さらに設定します。
送	時刻設定以外の初期設定と放送設定の項目をお買	一「灰化」を3秒以上押して、000に放化しより。
設	い上げ時の設定に戻します。	▶ はい ▶ <u>いいえ</u>
上	また、本機に記録されているお客様の個人情報	
放送設定リセット	(メールや購入記録、データ放送のポイントなど) や、予約内容も消去します。	○○(お知らせ)○○
ト	廃棄などで本機を手放される場合以外には、実行し	●双方向データ放送をご利用の場合、本機からの操作により、放送局
	ないでください。	に登録された情報はこの操作では消去されません。消去方法はそ れぞれのサービスにお問い合わせください。
		れぞれのサービスにお問い合わせください。 ●HDDに録画された番組などは、この操作では消去されません。消
		去するには、 初期設定 「HDDのフォーマット」 (→104) を行ってく
		ださい。

本機の設定を変える(初期設定)

必要であれば設定を変更してください。設定内容は、電源を切っても保持されます。

を押す 1 停止中に、 HDD/ディスク/テープ 映像 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、(決定)を押す 音声 画面設定 テレビ/機器の接続 3 [▲][▼]で「初期設定」を選び、(決定)を押す ネットワーク通信設定 4 [▲][▼]でメニューを選び、(決定) を押す 決定 初期設定の 5 [▲][▼]で設定項目を選び、(決定)を押す 基本操作 ●さらに項目がある場合は、この操作を繰り返してください。 6 [▲][▼][◄][▶]で設定内容を選び、(決定)を押す ☞ 前の画面に戻るには ○○(お知らせ)○○ ●操作方法が異なる場合があります。画面の指示に を押す 従ってください。 ②字 画面を消すには 戻る を数回押す

./=		라마뉴며 /T//ph///+\PI/\
メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
	自動電源(切) 操作しないとき、節電のため自動的に電源を切る時間を設定します。	▶2時間 ▶6時間 ▶切 時間を設定すると、本機の動作(録画やダビングなど)が終了してから2時間後または6時間後に、電源が切れます。
	リモコンモード(→準備編 33)	▶ リモコン1 ▶ リモコン2 ▶ リモコン3
	ワイドモード(→準備編 24) テレビのS映像入力端子に合わせて出力を設定します。	 ▶S1 : ▶S1/S2 : [S1]または[S2]のとき ▶切 : [S]、またはテレビ側の、ワイドテレビの画面設定の切り換え機能を作動させたくないとき
	時刻合わせ(→準備編 32)	▶(年/月/日/時/分) ▶自動時刻チャンネル
	音声ガイドの出力 「かんたん設置設定」などの実行時に、音声で操作ガイダンスを行います。	▶ <u>入</u> :本書の マーク部で働きます。 ▶切
設置	クイックスタート 電源「切」状態からの起動を高速化します。 (映像端子または S 端子接続時) 例:番組表(Gガイド)を約0.9秒で表示します。 ●テレビの種類や接続端子によっては、表示が遅れることがあります。 以下の設定時、「クイックスタート」は自動的に「入」になります。 ●「ビエラリンク録画待機」(→106):「入」 ●「接続形態」(→107):「インターネット」または「家庭内ネット」 ●「ドアホン録画」(→107):「入」	▶
	初期設定リセット 設定をお買い上げ時の設定に戻します。 ただし、以下の設定は戻りません。 ・時刻 ・IP アドレス /DNS 設定 ・DVD-Video の視聴制限 ・プロキシサーバ設定	▶ する ▶ <u>しない</u> 本体側の「リモコンモード」もお買い上げ時の設定(リモコン1)に戻ります。リモコンが働かなくなった場合は(本体表示窓に"U30"と表示)、リモコンモードを変更してください。(→135)

メニュー	設定項目	設定内容 (下線部はお買い上げ)	キヘシウマオ)	
<i>></i> −1−	DVD-Video 再生設定	設定内谷 (下縁前はの負いエリョ → [決定]を押して、さらに設定します。	対の政化で9/	
	DVD-Video 再主設定 DVD-Video の視聴制限		フクが担味可	
	DVDビデオの視聴制限ができます。 ●暗証番号入力画面が表示されたら、画面の指示 に従って[1] ~ [10/0]で暗証番号(4けた)を 入力してください。	▶ レベル7~1:制限レベルの ク(成人向けの)が視聴不可▶ レベル0 すべて視聴不可: すべてのディ)記録されているディス や暴力シーンを含むも 可 スクが視聴不可	
	●暗証番号は忘れないでください。	▶ロック解除 ▶暗証番号変更 ▶レベル変更 ▶一時解除		
	音声言語 DVDビデオ再生時の音声を選びます。	▶ 日本語▶ オリジナル(ディスクの最優先言語で再生)▶ その他****	*には [1]~[10/0] で 言語番号(→151)を入力	
	字幕言語 DVDビデオ再生時の字幕言語を選びます。	▶オート:「音声言語」で選んだ言語で音声が再生されなかったときのみ、その言語で字幕を表示します。▶日本語 ▶英語 ▶その他****	選んだ言語がディスクにない場合は、ディスクの最優先言語で再生されます。ディスクに収録されているメニュー画	
	メニュー言語 テレビ画面に表示される言語を選びます。	▶ 日本語 ▶ 英語 ▶ その他****	面でのみ切り換えるものもあります。	
	ハイビジョンムービー優先モード AVCHD と AVCREC の動画の混在ディスクで再 生する方式を設定します。	▶入: AVCHD の動画を再生 ▶切: AVCREC の動画を再生		
	記録設定	→[決定] を押して、さらに設定します。		
	EP時の記録時間 録画モードがEP時の最大記録時間を選びます。	▶6時間 :4.7 GBディスクに6時間記録 ▶ <u>8時間</u> :4.7 GBディスクに8時間記録		
H D D/	高速ダビング用録画 ■R(V) ■RDL(V) ■RW(V)高速ダビングできるようになります。ただし制限があります。 (→ 右記) 「切」にすると、右記の制限はかかりませんが、上記ディスクへの高速ダビングはできません。	 ▶ 入: 高速ダビング対応にする → [決定] を押して、さらに「はい」を選びます。 ●記録される番組は以下の設定に従い記録されます。 ・画面サイズ: 「ビデオ方式の記録アスペクト」(→下記) ・二重放送の音声: 「二重放送音声記録」(→105) ●放送受信中の音声は切り換えできません。 		
/ディスク	●以下の場合に有効 ・地上アナログ放送や外部入力、DV 入力から記録	·「二重放送音声記録」 (→105) で設定 す。	こした音声が出力されま	
〈 ク/テー	・ファイナライズ後のディスク(DVDビデオ)を ダビングするとき ・ VHS からダビングするとき	▶切		
プ	ビデオ方式の記録アスペクト 記録時のアスペクトの設定をします。 以下の記録時に有効	★オート :番組の記録開始時のアスペクト★4:3★16:9	に従って記録します。	
	● -R(V) -R DL(V) -RW(V) への記録時●「高速ダビング用録画」(→上記)が有効なとき	●録画モード「EP」、「FR(EPモード相当の定にかかわらず4:3で記録されます。 ●VHSからのダビングでは、「オート」に設録されます。16:9映像は、「16:9」に設す。	定していると、4:3で記	
	DVDの高速ダビング速度 高速モードでのダビング速度を設定します。 (RAM 5X、R 8X以上の高速記録対応ディスク の場合など)	▶最高速モード▶静音モード :ダビング時の動作音が小っただし、ダビングの所要時		
	HG〜HEのディスク記録音声 RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) ディスクに「HG」「HX」「HE」モードで記録する場合の音声を設定します。AVCREC 方式の対応機器で再生できない場合、「固定」にして記録してください。再生できるようになる場合があります。	 ▶オート ・ステレオ/サラウンド/二重放れます。高速ダビングができます。(「オート」は当社の拡張方式できない場合があります。) ▶固定 ・サラウンド放送はステレオ音声二重放送の音声は、「二重放送音で、主音声または副音声のどきす。 	す。 す。他の機器では再生で 「で記録されます。 「声記録」 (→105) に従っ 「らか一方のみ記録しま	
		ダビングは 1 倍速になります。(ん)	同述じタヒノクじさませ	

本機の設定を変える(初期設定)(つづき)

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
Н	HDD設定	→[決定]を押して、さらに設定します。
D	音楽録音音質 音楽CDからHDDへ録音する場合の音質を選びます。	▶ LPCM :音楽CDと同じ音質 ▶ AAC(XP):AAC約128 kbps ▶ AAC(SP):AAC約96 kbps ▶ AAC(LP):AAC約64 kbps
	HDD 管理	→[決定] を3秒以上押して、さらに設定します。
/ディスク	全番組消去 番組をすべて消去します。	▶はい →[決定] を押して、さらに「実行」を選びます。 ▶ <u>いいえ</u>
/ テープ(つづき)	HDD のフォーマット HDD の初期化を行います。	▶はい →[決定] を押して、さらに「実行」を選びます。 ▶ <u>いいえ</u>
フ	VHS設定	→[決定]を押して、さらに設定します。
つづ	テープの長さ	▶ <u>- 120</u> :T120(120分)、TC20(MISE ·20分)のカセット や、それより短いカセット
つき)	● /D\VIIS カセットのときは、どの設定にしても テープ残量が正しく表示されません。	►-160 :T140(140分)、T160(160分)、TC30(WISE・30分)のカセット ►180 :T180(180分)のカセットや、それより長いカセット
	スチルモード	<u>▶</u> <u></u>
	HDDまたはディスクの一時停止中の画像の表示方法が選べます。	▶フィールド:動きのある映像や「オート」時にぶれが生じるとき▶フレーム :「オート」時に細かい絵柄などが見えにくいとき
映 像	シームレス再生 HDDまたはディスクの部分消去した部分などの再生する状態が選べます。(DRモードの番組やAVCHDの動画には、この設定は無効)	▶ 入: なめらかに再生(早送り中やチャプターの音声が異なる場合は働きません。また、位置がずれることがあります)▶ 切: 精度よく再生(つなぎ目で画像が一瞬止まる場合があります)
	HDノイズフィルター HDDまたはディスクのざらつきが少なく柔らかい 画像にします。 「D端子出力解像度」(→106)が「D3」「D4」のとき 有効	► 入 ► <u>切</u>
	音声のダイナミックレンジ圧縮 DVD-V 小音量でもセリフを聞き取りやすくします。	▶入(ドルビーデジタルの音声のみ有効)▶切
	デジタル出力	→[決定]を押して、さらに設定します。
	Dolby Digital ^{※ 1} ドルビーデジタルの信号を接続した機器側で処理 を 行 う "Bitstream" で 出 力 す る か、本 機 で "PCM" に処理して出力するかを設定します。	 ▶ Bitstream : ドルビーデジタルのロゴ がある機器に接続 ▶ PCM : ドルビーデジタルのロゴ がない機器に接続*2 正しく設定しないと雑 音が発生し、耳を傷めた り、スピーカーを破損する恐れがあります。
音声	DTS ^{※ 1} DTSの信号を接続した機器側で処理を行う "Bitstream"で出力するか、本機で"PCM"に処理 して出力するかを設定します。	▶ Bitstream :DTS デジタルサラウンドの ドルビーデジタル デジタル また
	AAC ^{※ 1} 放送や音楽のAACの信号を接続した機器側で処理 を行う "Bitstream" で出力するか、本機で "PCM" に処理して出力するかを設定します。	▶ <u>Bitstream</u> : AACをデコードできる機器に接続 ▶ PCM : AACをデコードできない 機器に接続 [*]
	PCM ダウンサンプリング変換 サンプリング周波数 96 kHzまたは 88.2 kHzで収録された音声を 48 kHzまたは 44.1 kHzに変換する(「入」)かしない(「切」)かを選びます。	 ▶ 入:96 kHzまたは88.2 kHzに非対応の機器に接続 ▶ 切:96 kHzまたは88.2 kHzに対応した機器に接続 (176.4 kHz以上の信号や著作権保護処理がされているディスクは、設定にかかわらず48 kHzまたは44.1 kHzに変換されます)
※ 1 ⊦		項目が選ばれると、接続機器の仕様により設定どおり出力されない場

- ※ 1 HDMI端子の音声出力時に接続機器が対応していない項目が選ばれると、接続機器の仕様により設定どおり出力されない場合があります。(例:テレビと HDMI 端子で接続した場合、HDMI 音声出力は 2 チャンネルに制限されます)
- ※ 2 PCM に設定した場合、2 チャンネルで出力されます。

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
音声(つづき)	二重放送音声記録 以下の場合、両音声を記録できません。記録する音声を選びます。 ● R(V) ■R DL(V) ■RW(V) への記録 ● 「高速ダビング用録画」(→103)が有効なとき ● 「XP時の記録音声モード」(→下記)を「LPCM」にして、録画モード「XP」での記録 ● RAM(AVCREC) ■R (AVCREC) ■R DL(AVCREC) 「HG〜HEのディスク記録音声」(→103)を「固定」にして、「HG」「HX」「HE」モードの番組をダビング、または「HG」「HX」「HE」モードで記録 XP時の記録音声モード 録画モードが「XP」での記録時、音声を選びます。	 ▶ <u>Bolby Digital</u> ▶ LPCM: 画質は少し下がります。 「XP」以外の録画モードでは、「Dolby Digital」になります。 二重放送の音声は「二重放送音声記録」(→上記)であらかじめ選んでください。
	外部入力の音声 外部入力(L1)からの録画時、音声の種別を選びます。 DV入力時の音声設定 i.LINK(DV入力 /TS)端子(→60)からの録画時、音 声の種類を選びます。	 ▼ステレオ ▼二重音声 :二重放送の音声を記録する場合は、「二重放送音声記録」(→上記)で音声をあらかじめ選んでください。(「高速ダビング用録画」(→103)が「入」のときは、選んだ音声のみ記録) ▼ステレオ 1 :録画時の音声(L1、R1) ▼ステレオ 2 :編集などであとから追加した音声(L2、R2:ナレーションなど) ►MIX :ステレオ 1 とステレオ2の音声二重放送の音声を記録する場合は、「二重放送音声記録」(→上記)で音声をあらかじめ選んでください。
画面設定	画面表示動作(オート) 操作の表示をテレビ画面に自動で表示します。 地上アナログ時のブルーバック 地上アナログ放送の受信信号が弱いとき、画面背景を表示しないようにします。 カセットの未記録部分再生時にも有効です。 テレビ画面の焼き付きを低減するための設定です。通常は「入」に設定しておくことをお勧めします。 「入」に設定すると、以下のような動作を行います。 ●次の状態のときに10分以上操作を行わないと、自動的に画面を切り換えます。 ・再生ナビ、番組表、操作一覧、予約確認、おまかせダビング、消去ナビ:画面を消します。 ・写真再生中(スライドショーは除く):再生ナビ画面に戻ります。 ・音楽再生中:写真のスライドショー画面を表示します。 ・日端子または日内内に端子出力解像度」(→106)が「D3」「D4」のときや「HDMI出力解像度」(→106)が「480p(525p)」以外のとき 本体表示窓の明るさ	▶ 九 ▶ 切 ▶ 常時 明 ▶ 常時 暗
	本体表示窓の明るさを調節します。 SDカードLED制御 SDカードスロットの上にあるランプの点灯方法を 設定します。	 オート:再生中は暗くなり、電源「切」時はすべて消灯します。 ・電源「切」時の消費電力の節電になります。 (電源「切」時の消費電力→154) 対時点灯 対時消灯 カード入点灯:電源「入」時に、SDカードを入れると点灯します。

本機の設定を変える(初期設定)(つづき)

メニュー			設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
	TVアスペクト 接続したテレビに合わせて設定します。		▶4:3 :4:3 標準テレビ ▶ <u>16:9</u> :ワイドテレビ ▶ 16:9 フル:ワイドテレビで、左右の黒帯をなくして表示したい とき
	HDMI接続		→[決定]を押して、さらに設定します。
	HDMI映像優先モード		▶ <u>入</u> ▶切:アンプなどの機器とHDMI端子と接続し、テレビとD端子と 接続するとき(アンプと接続する前に設定してください)
	HDMI出力解像度 接続した機器が対応している項目には、画面上に「*」が表示されます。「*」の付いていない項目を選ぶと、映像が乱れることがあります。映像が乱れた場合は、本体の[■停止]と[▶ 再生]を5秒以上押したままにしてください。 「480p(525p)」に設定されます。再度正しく設定してください。		 ★オート: 1080i(1125i)、480p(525p)の順で接続した機器に適した解像度を自動で選択します。 ▶ 480p(525p) ▶ 1080i (1125i) ▶ 720p(750p) :720p(750p)の映像以外は、1080i(1125i)で出力されます。 アンプと接続する場合、接続するアンプが設定した解像度に対応していないときは、正しく出力できません。その場合は、本機とテレビをHDMI端子と接続し、アンプとはHDMI以外の端子と接続してください。
テレビ/機器	HDMI RGB出力レンジ RGB入力のみに対応した機器(DVI機器など)と の接続時に有効		▶ スタンダード▶ エンハンス : 映像の黒白が鮮明でないとき
	HDMI音声出力		▶ 入▶ 切: テレビとHDMI端子と接続し、HDMI非対応のアンプなどと 光デジタル音声端子と接続するとき
/機器の接続	ビエラリンク制御 ビエラリンクに対応した機器とHDMI端子と接 続時、連動操作の設定をします。		▶ <u>入</u> ▶切:ビエラリンクを使わないとき
	できる状態に設定し	」のときに、本機がすぐに録画	▶ 入 ▶ <u>切</u> 「入」に設定すると、「クイックスタート」 (→102) は自動的に「入」に なります。
	D端子出力解像度(→準備編 24)		▶D1 ▶D2 ▶ <u>D3</u> ▶D4
			 「D4」に設定すると、720p(750p)の映像以外は、1080i(1125i)で出力されます。 ●設定を変更して映像が乱れた場合は、本体の[■停止]と[▶ 再生]を5秒以上押したままにしてください。「D1」に設定されます。
	TVアスペクト (4:3)の設定 4:3テレビに接続 時、16:9映像の映しか	DVD-Videoの 16:9 映像	▶パン&スキャン:左右の切れた映像で再生 (パン&スキャン再生ができないソフトは、レターボックスで再生)▶レターボックス:上下に帯のある映像で再生
	たを選びます。	録画ディスクの 16:9 映像	▶ スルー :録画された映像のままで再生▶ パン&スキャン:左右の切れた映像で再生▶ レターボックス:上下に帯のある映像で再生HDD DR モードの番組は、レターボックスで再生します。
	i.LINK機器モード設定 i.LINK(DV入力/TS)端子に接続した機器に合わせ て設定します。		 DV モード :DV機器 TS モード 1 :i.LINK(TS)に対応する DVD レコーダー、ブルーレイディスクレコーダー、D-VHS ビデオカセットレコーダー、HDD ビデオレコーダー TS モード 2 :当社製 CATV デジタルセットトップボックス●「クイックスタート」(→102) を「入」にしてくだ

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
	IP アドレス /DNS 設定(→準備編 36)	→[決定]を押して、さらに設定します。
	接続テスト	
	IPアドレス自動取得	<u>▶する</u> ▶ しない
	IPアドレス	
	サブネットマスク	
	ゲートウェイアドレス	,;
	DNS-IP自動取得	▶ <u>する</u> ▶ しない
	プライマリDNS	,
	セカンダリDNS	
	接続速度自動設定	▶ オフ ▶ <u>オン</u>
	接続速度設定 「接続速度自動設定」(→上記)が「オフ」時のみ有効	▶ 10BASE 半二重 ▶ 10BASE 全二重 ▶ 100BASE 半二重 ▶ 100BASE 全二重
	プロキシサーバ設定(→準備編 37)	→[決定]を押して、さらに設定します。
	標準に戻す	▶ はい ▶ <u>いいえ</u>
	プロキシアドレス	(初期値は空欄)
	プロキシポート番号	(初期値は O)
ネ	ブロードバンドレシーバー設定(→準備編 38) 	機器 ID、IP アドレス、MAC アドレス、接続状態が確認できます。 →[決定]を押して、さらに設定します。
ネットワーク通信設定	接続形態 ネットワーク機能を使ってパソコンや携帯電話から操作する設定をします。	►インターネット:本機をインターネットに接続しているとき ►家庭内ネット :本機をインターネットに接続していないとき ►無効 :パソコンや携帯電話から操作しないとき
	ネットワークからの番組消去 パソコンや携帯電話から、本機のHDDにある番組 を消去できるようにします。	「インターネット」「家庭内ネット」に設定すると、「クイックスタート」(→102)は自動的に「入」になります。 ▶入 ▶ <u>切</u>
Į.	機器パスワード初期化 パソコンや携帯電話から操作するときに使用する パスワードを初期化します。	▶する ▶ <u>しない</u>
	ネットワークプリンターの接続設定 (→準備編 38)	→[決定] を押して、さらに設定します。
	プリンター検索 ネットワーク内のプリンターを探します。本機で 使用するプリンターの電源だけを入れてから実行 してください。	▶ <u>する</u> ▶しない
	ドアホンの接続設定(→準備編 39)	→[決定]を押して、さらに設定します。
	ドアホン録画 ドアホン用PLCアダプターに接続したドアホンからの映像を本機で録画するための設定をします。	▶入 :本体表示窓の ♠ が点灯します。 ▶ <u>切</u>
		「入」に設定すると、「クイックスタート」 (→102) は自動的に「入」に なります。
	ドアホンの詳細情報 登録されたドアホンの情報を確認できます。	
	ドアホンの登録変更	▶ する
	登録するドアホンを変更します。	<u>しない</u>

記録できるディスクについて

本機で記録できるディスクは?










デジタル放送を記録するには…

CPRM対応の ディスクか確かめて ください。

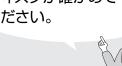







R DL



ディスクに記録する前に…

本機では、3種類の記録方式があります。 記録する放送やディスクの用途により記録方式を決めてください。



VR方式? AVCREC 方式?



それぞれの記録方式の)
特徴は?	

 :れぞれの記録方式(
対は?	VR方式 (DVDビデオレコーディング規格)	ビデオ方式 (DVDビデオ規格		
	テレビ放送などを記録・編集する ために作られた方式です。	市販されているDVDI と同じ方式です。		
記録できる放送は?	デジタル放送 アナログ放送	アナログ放送		

デオ方式

/Dビデオ規格) 1ているDVDビデオ 式です。

AVCREC方式

ハイビジョン画質でディスクに 記録できる方式です。

デジタル放送

記録できる放送は?	














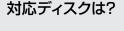













標準画質





記録できる	XP
録画モードは?	\ \rac{1}{2}

~EP,FR

できる

XP~EP,FR

できない

標準画質

HG、HX、HE

できる

ハイビジョン画質

予約録画は?

記録したディスクのVR方式の 再生に対応している必要が

あります。 • デジタル放送の番組の場合、 その機器がCPRMに対応し ている必要があります。

記録後、ファイナライズ (→93)をすれば、 DVD機器で再生できます。 記録したディスクの AVCREC方式の再生に対応 している必要があります。

対応機器には

AVCREC

が付いています。

対応機器以外で使用しないでく ださい。ディスクがフォーマット されたり、取り出せなくなる など故障の原因になります。

-R -R DL はファイナライズ


(→93) が必要です。 ② 対応機器で再生できないときは

(→103[HG~HEのディスク記録音声])

他のDVD機器での 再生は?



お客様の使いかたに合わせてディスク、記録方式を選んでください。

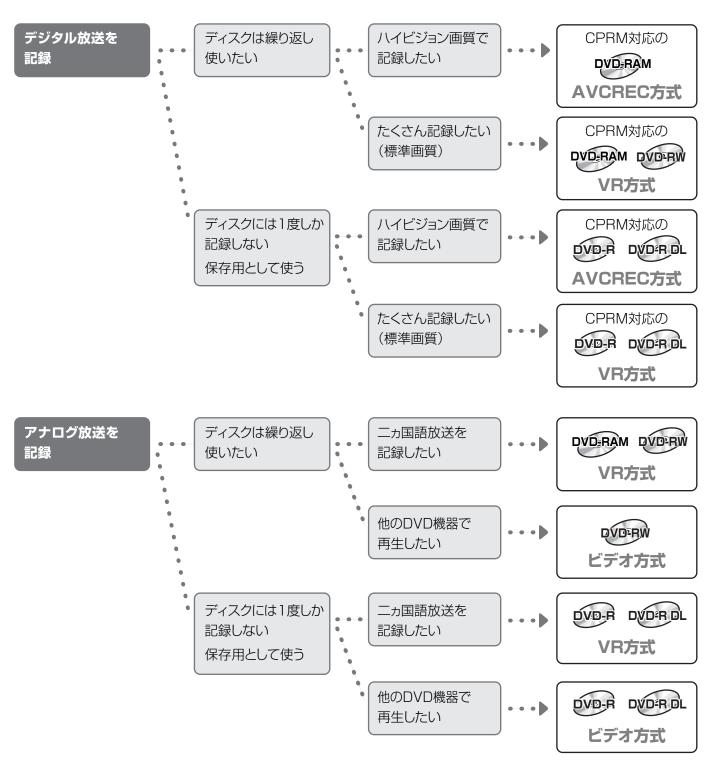

○○お知らせ○○

ディスクによっては、記録できないことや、記録状態によって再生できないことがあります。ディスクや関連機器の互換性などの情報は、当社ホームページをご覧ください。(http://panasonic.jp/support/dvd/)

再生のみできるディスク / 使えないディスクについて

再生のみできるディスク

DVD ビデオ

映画や音楽など、高画質の市販ソフト

●本機では右記のマーク(リージョン番号)が表示された [2](または[2]を含むもの)、 ディスクを再生できます。

「ALL |が表示されたもの

例)



●番号は国により違います。

CD



●音楽や音声が記録された市販ソフト(CD-DA 形式で記録した CD-R や CD-RW を含む)

●写真(JPEG)が記録された CD-R や CD-RW

+R+R DL(片面2層) +RW

他の DVD レコーダーで録画されたディスク

●録画した機器でファイナライズ(→146)を行ったディスクのみ再生できます。

AVCHD が記録された DVD-RAM, DVD-R, DVD-R DL\DVD-RW\ +R、+R DL、+RW

●DVD-RAM 以外は、録画した機器でファイナライズ(→146)を行ったディスクのみ再生で きます。

●AVCHD と AVCREC の動画が混在したディスクについて 本機では、再生のみできます。再生前に、初期設定「ハイビジョンムービー優先モード」 (**→103**)を「入」にしてください。

記録状態によって再生できない場合があります。

- ●ソフト制作者の意図により、本書の記載どおりに動作しないことがあります。ディスクのジャケットなどをご覧ください。
- ●CD-DA規格に準拠していないCD(コピーコントロールCDなど)は、動作および音質の保証はできません。

8 cm ディスクについて

本機では、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW の8 cm ディスクに記録や編集はできません。 再生や HDD またはカセットへのダビングのみ可能です。

「RAM 2」マークのついた DVD-RAM ディスク(6X以上の 高速記録対応)について

本機では、記録や編集はできません。再生や HDD へのダビングのみ可能です。

本機で使えないディスク

- •2.6 GB/5.2 GB DVD-RAM(12 cm)
- •3.95 GB/4.7 GB DVD-R for Authoring
- ◆本機以外の機器で記録し、ファイナライズ(→146)されていないDVD-R(ビデオ方式)、DVD-R DL(ビデオ方式)、 DVD-RW(ビデオ方式)
- ●PAL方式で記録されたディスク
- ●リージョン番号「2」「ALL」以外のDVDビデオ
- ●DVDオーディオ
- ●ビデオCD
- ●ブルーレイディスク (BD-RE、BD-R、BD-Video)
- ●HD DVD
- DVD-ROM
- ●CD-ROM
- CDV

- ●CD-G
- Photo-CD
- •CVD \bullet PD
- SVCD

- •SACD
- MV-Disc
- ●DVD-RW(片面2層) など

本機では DVD オーディオや ビデオ CD の再生はできません。 CD-R や CD-RW に入った MP3 の 再生もできません。

SD カードについて

SD メモリーカード SDHC メモリーカード miniSD microSD メモリーカード メモリーカード 本機で使える カードは? $8 \text{ MB} \sim 2 \text{ GB}$ $4~\mathrm{GB}\sim16~\mathrm{GB}$ ●本書では上記カードのことを「SDカード」と記載しています。 ●miniSDカード、microSDカードは、必ず専用のアダプターを装着してご使用ください。 ●当社製 SD ビデオカメラなどで撮影した MPEG2 動画を HDD RAM(VR) -R(VR) 動画 -R DL(VR) -RW(VR) にダビングできます。(→53) ●当社製デジタルハイビジョンビデオカメラで撮影したハイビジョン動画(AVCHD)を HDD RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) にダビングできます。(→64) MPEG2 ※SD カードから直接再生することはできません。 **AVCHD** 何ができるか? 写真 ●デジタルカメラなどで撮影した写真の再生(→65)やダビング(→72)ができます。 **JPEG**

使用可能なSDカードについて

●4 GB以上のメモリーカードは、SDHCロゴのある(SD 規格準拠)カードのみ使用できます。

(→76)

- ●使用可能領域は、表示容量より少なくなります。
- ●最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。

音楽

http://panasonic.jp/support/dvd/

- ●SDカードを他機でフォーマットすると、記録に時間がかかるようになる場合があります。 また、パソコンでフォーマットすると本機では使用できない場合があります。 このようなときは本機でフォーマットしてください。(→91)
- ●本機はSD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたSDメモリーカード、およびFAT32形式でフォーマットさ れたSDHCメモリーカードに対応しています。

●HDD にある音楽データを転送して、SD オーディオプレーヤーなどで再生できます。

●本機で記録したSDHCメモリーカードは、SDHCメモリーカードに対応した機器でのみ使用できます。SDメモリーカードのみに対 応した機器では使用できません。

■カードを廃棄/譲渡するときのお願い

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、カード内のデータは完全には 消去されません。

廃棄/譲渡の際は、カード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってカード内のデータを完全に 消去することをお勧めします。

カード内のデータはお客様の責任において管理してください。

■誤消去防止のために

カードにあるスイッチを「LOCK」側にすると、カードの内容を誤って消去することを防げます。

書き込み禁止スイッラ



録画モードについて

録画 モード	特徴	記録できる 放送 / 入力	記録できる 画質	記録できる ディスク	画質と 記録時間
DR	ハイビジョンモード 放送そのままの画質で記録		放送画質(ハイビジョン画質)	HDD	高画質
HG HX HE	ハイビジョン長時間モード 放送データを圧縮*して、ハ イビジョン画質で長時間記録 DVDにもハイビジョン画質 で記録 ** MPEG-4 AVC/H.264 エンコード	デジタル放送 i.LINK(TS)	ハイビジョン画質	HDD AVOREOTE OF	長時間
XP SP LP EP	標準画質モード 従来のアナログ放送と同様 の画質で記録	デジタル放送 アナログ放送 外部入力 DV 入力 i.LINK(TS)	標準画質	HDD VETATION FAXION	高画質
FR	自動調整モード ディスクの残量に合わせて XP~EPの中で画質を自動 調整して記録			₹ %	

録画モード	DR	HG•HX•HE	XP~EP FR			
ハイビジョン画質 の映像は?	放送そのままのハイビ ジョン画質	放送の画質を変換した ハイビジョン画質	標準画質			
サラウンドの番組 の音声は?	放送そのままのサラウ ンド音声	放送の音声方式を変換 したサラウンド音声*1				
複数の音声が含まれている番組は?	複数の音声をすべて記録	音声は 1 つだけ記録* ²				
複数の映像が含まれている番組は?	複数の映像をすべて記録	映像は 1 つだけ記録 ^{* 2}				
字幕情報が含まれ ている番組は?	再生時、字幕表示の入 / 切ができる	再生時、字幕表示の入 / 切	再生時、字幕表示の入 / 切はできない* ²			

- ※ 1 初期設定「HG~HEのディスク記録音声」(→103)が「固定」でAVCREC方式のディスクに記録する場合、ステレオ音声になります。
- ※ 2 記録したい映像や音声、字幕表示の入/切などの内容を選びたい場合:
 - ●録画時 :「信号切換」(→15)で選ぶ予約録画時 :「信号設定」(→26)で選ぶ
 - ●**ダビング時**:[信号切換](→36)で選んだあと、「再生中番組の保存」(→47)を行う

録画モードと記録時間の目安

記録できる最大番組数

• **HDD** ∶500

(長時間連続して記録すると、8時間ごとの番組に分けて記録されます)

- RAM(VR) -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) -RW(V) -RW(V) -RW(V)
- RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) : 200

	ディスク 録画モード		内蔵HDD	DVD	-RAM	DVD-R	DVD-R DL	DVD-RW
録画モ			(250 GB)	片面 (4.7 GB)	両面 (9.4 GB)	(4.7 GB)	(片面2層) (8.5 GB)	(4.7 GB)
	BS	HD放送 (<24 Mbps)	約 22 時間					
DR	デジタル	SD放送 (<12 Mbps)	約44時間					
	地上 デジタル	HD放送 (<17 Mbps)	約31時間					
HG			約 40 時間	約 42 分	約1時間24分	約 42 分	約1時間20分	
НХ			約 62 時間	約1時間5分	約2時間10分	約1時間5分	約2時間	
HE			約 93 時間	約 1 時間 40 分	約3時間20分	約1時間40分	約3時間	
XP			約 55 時間	約1時間	約2時間	約1時間	約1時間45分	約1時間
SP			約111時間	約2時間	約4時間	約2時間	約3時間35分	約2時間
LP			約222時間	約4時間	約8時間	約4時間	約7時間10分	約4時間
EP			約443時間 (約333時間)	約8時間 (約6時間)	約16時間 (約12時間)	約8時間 (約6時間)	約14時間20分 (約10時間45分)	約8時間 (約6時間)

- HDD 音楽や写真を記録している場合、記録できる時間は少なくなります。
- RAM 両面ディスクの場合、連続記録・再生はできません。
- ●EP モードは**初期設定**「EP時の記録時間」**(→103)**の設定で記録時間は異なります。[()内の時間は EP(6 時間)のとき]
- · [6時間 | の方が高音質です。
- ・RAM(VR) EP(8時間)モードで記録した場合、DVD-RAM再生対応のDVDプレーヤーでも再生できないことがあります。他の機器で再生する可能性のあるときは、EP(6時間)モードで記録してください。

上記の表の数値は目安です。記録する内容によっては変化することがあります。

本機では、映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式(可変ビットレート方式: VBR)を採用しているため、残量表示と実際に記録できる時間が異なることがあります。(HDD)、AVCREC方式のディスク、JRDLでは、特にその差が著しくなります)残量に余裕がある状態で記録してください。

- ●DRモードの録画時間は放送(転送レート)によって異なるため、残量表示は、地上デジタル放送(17Mbps 時)またはBSデジタル HD 放送(24Mbps 時)として計算されています。そのため、実際の残量と異なる場合があります。
- ●HG、HX、HE モードで録画した場合、番組の内容によっては DR モードで録画するよりも使用容量が大きくなることがあります。

画質と記録時間に ついて

スポーツ、音楽ライブ番組など、動きや明るさの変化が激しい番組を長時間の録画モード(例:HE や EP) で録画する場合、ブロック状のノイズが目立つことがあります。この場合、DR や XP など高画質の録画モードをお使いになることをお勧めします。

2番組同時録画について

本機では、デジタル放送の2番組、またはデジタル放送の1番組とアナログ放送の1番組を同時に録画することができます。







デジタル放送の1番組は、 HDDに録画モード「DR」で録画してください。

2番組同時録画をするには…

操作方法(→22)

- ●アナログ放送の2番組を同時に録画することはできません。
- ●DV入力やi.LINK (TS) 入力から録画中や「外部入力(L1)取込」中は、2番組を同時に録画することはできません。
- ●本機の外部入力に接続したセットトップボックスなどからのデジタル放送の録画は、「外部入力 の1番組」として録画します。
- ●高速ダビング中には、2番組同時に録画できません。

ダビングについて

再生中番組の保存

HDDで再生中の番組を、DVDへダ ビングすることができます。

ダビングできる方向




操作方法は →47

おまかせダビング

難しい設定なしに、HDDまたは VHSの番組をダビングできます。

ダビングできる方向

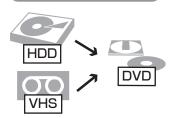


操作方法は →10、56

詳細ダビング

お好みの設定で番組のダビングが できます。

ダビングできる方向

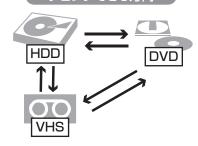

SD MPEG2動画をHDD、DVD にダビングできます。

操作方法は →50~55

ハイビジョンムービー(AVCHD)を取込

DVDやSDカードからハイビジョン動画(AVCHD)を取り込むことができます。

ダビングできる方向

RAM -R -R DL -RW ,+R ,+R DL ,+RW → HDD

SD → HDD RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC)

操作方法は →64

お勧めのダビング方法は?

1 回のダビングで複数の番組を ダビング

かんたんに

おまかせダビング

好みの設定で

詳細ダビング

複数の映像や音声を含んだ DR モードの番組をダビング

再生中番組の保存

ダビング中に録画や再生をする

1番組のみ

再生中番組の保存

高速でダビング中のときに録画 や再生ができます。

複数番組

詳細ダビング


詳細ダビング

ディスクの残量に合わせてダビ ング

録画モードを「FR」にしてダビングしてください。

- ●AVCREC 方式のディスクにはできません。
- ●ダビングする番組数によっては、ディスク残量ぴったりにならないことがあ ります。

ダビングについて(つづき)

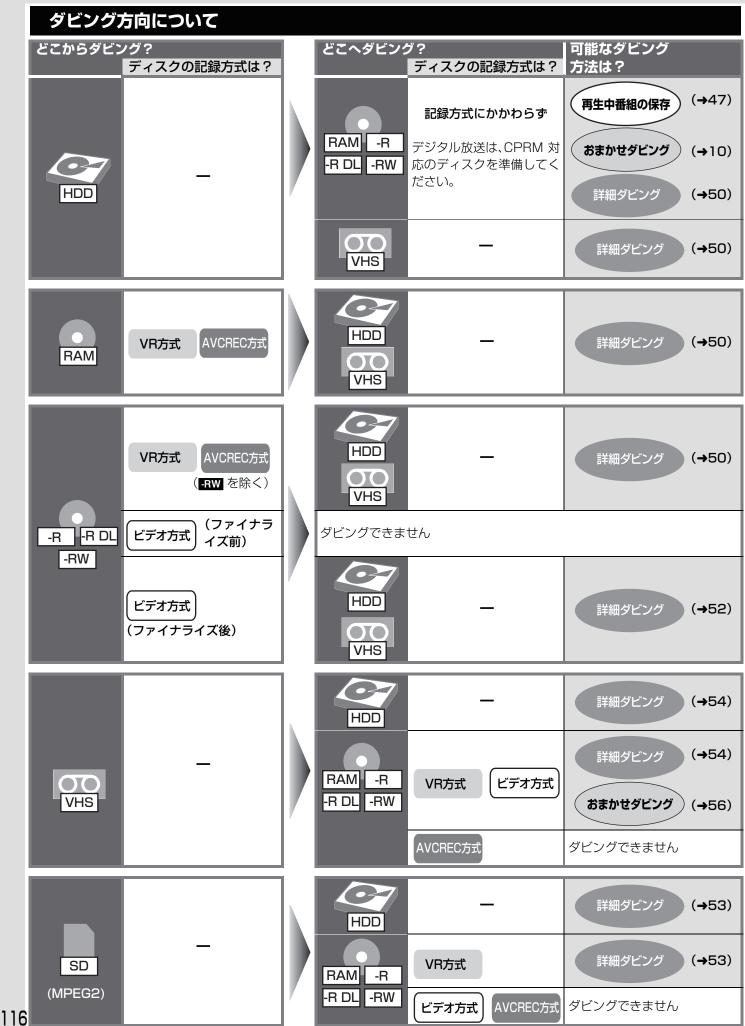

ダビング速度について

本機では、ダビングする番組、ディスク、設定によって、高速でダビングできる場合と1倍速でのダビングになる場合があります。

	高速ダビング	1 倍速ダビング
特徴	ダビングする番組の記録時間よりも短い時間で、画質(録画モード)を変えずにダビングします。	ダビングする番組の記録時間と同じ時間、またはそれ以上の時間をかけてダビングします。 ダビング元より高画質な録画モードを選んでも、画質は向上しません。
「サムネイル変更」の保持	0	×
「チャプターマーク」の保持	O*1	○ ^{*1}
ダビング中の録画・再生	○(HDD の番組のみ)*²	×

- ※ 1 チャプターマークの位置が多少ずれる場合があります。
- ※ 2 おまかせダビング中やファイナライズを含むダビング中、SDカードのMPEG2動画をダビング中、AVCHD動画の取込中はでき ません。
 - ・追っかけ再生などはできません。
 - ·写真や音楽の再生はできません。

グする場合

芝連でのダビング新亜時期の日安(最高速度/JEITA測定基準によるダビング時間と倍速表示値を示す)

高迷でのグロ	高迷でのダモノグ所委時間の自女(販局迷時/JEIIA測定基準によるダビノグ時間と借述表示値を示す)							
Н)D		5X高速i DVD-		16X高速 DVI	記録対応 D-R	4X高速記録対応 DVD-R DL(片面2層)	4X高速記録対応 DVD-RW
録画モード	録画時間		所要時間	倍速	所要時間	倍速	所要時間 倍速	所要時間 倍速
HG			約14分	約4倍	約8分30秒	約7倍	約18分30秒 約3倍	
НХ			約10分	約6倍	約6分	約10倍	約12分 約5倍	
HE			約6分40秒	約9倍	約3分45秒	約16倍	約8分35秒 約7倍	
XP	1時間		約12分	約5倍	約5分46秒	約10倍	約15分 約4倍	約15分 約4倍
SP			約6分	約10倍	約2分30秒	約24倍	約7分30秒 約8倍	約7分30秒 約8倍
LP			約3分	約20倍	約1分22秒	約44倍	約3分45秒 約16倍	約3分45秒 約16倍
EP(6時間)			約2分	約30倍	約1分	約60倍	約2分24秒 約25倍	約2分24秒 約25倍
EP(8時間)			約1分20秒	約45倍	約45秒	約80倍	約1分53秒 約32倍	約1分53秒 約32倍

- ●HDDに録画した 1 時間番組を、表に記載の高速記録対応ディスクに高速ダビングした場合の最速値です。 ディスクの書き込み位置や特性などの条件により時間や速度が変わります。
- ●ディスクの倍速表示にかかわらず、DVD-R は最大 12X、DVD-RWは最大4X にしかなりません。
- ●HGモードでは、4.7 GBの RAM(AVCREC) -R(AVCREC) へ最大約42分までしか記録できません。上記は、比較のため算出したものです。
- ●ダビング中にHDDの録画や再生をすると、最高速度にならないことがあります。

要な場合があります)

以下の場合、1倍速でのダビングになります。 「DR」モードの番組 ● -R(V) -R DL(V) -RW(V) に以下のダビング時 ・初期設定「高速ダビング用録画」(→103)を「切」にして、HDDに記録した番組を含むダビング ・部分消去を繰り返した番組 · HDD内の SDカードからダビングした MPEG2動画の番組 高速でダビングできな ●詳細ダビングで「録画モード」を「高速」以外にする いのはどんな場合? ● VHS へのダビング、VHS からのダビング ●VR 方式またはビデオ方式のディスクに以下の番組をダビング時 ·「HG」「HX」「HE」モードの番組 ·HDD に取り込んだ AVCHD 動画の番組 ●AVCREC 方式のディスクから HDD にダビング時 ●ディスクに取り込んだ AVCHD 動画の番組を HDD にダビング時 初期設定「HG~ HE のディスク記録音声」(→103)が「固定」で、「HG」「HX」「HE」モードの番組を AVCREC 方式のディスクにダビング時 高速記録対応ディスク 動作音が気になるときは、初期設定「DVDの高速ダビング速度 | (→103)を「静音モード | にしてくだ (RAM 5X、R 8X以上 さい。ただし、ダビングにかかる所要時間は長くなります。 など)に高速ダビングす る場合 1 倍速で番組を HDD に一時的に複製したあと、ディスクに高速でダビングします。ダビング後、一時 -R(V) -RDL(V) -RW(V)的に複製した HDD の番組は消去されます。 に1倍速でダビング / 以下の場合、ダビングできません。HDDの不要な番組を消去(→9)してからダビングしてください。 ●HDDの残量が少ないとき(使用するディスクによっては、HDDの残量がSPモードで最大4時間必 VHS からDVDにダビン

●HDD 内の番組数とダビングする番組数の合計が 500 を超えるとき

117

記録の制限について

- ●初期設定「高速ダビング用録画」が「入」のとき
- アナログ放送や外部入力(DV 入力含む)から録画する
- ファイナライズ後のディスク(DVD ビデオ)から HDD にダビングする
- VHS から HDD にダビングする ワイド放送など 16:9映像の記
 - -R(V) -R DL(V) -RW(V) への記録時



初期設定「ビデオ方式の記録アスペクト」(→103)の設定に従って記録されます*

※ VHS からのダビングでは、「オート」の場合、4:3 で記録されます。

デジタル放送の 4:3 映像の記録

録

左右の黒帯のついた 16:9 映像として記録されます。

標準画質でのデ ジタル放送の記 録


放送によっては、「DR」モードよりも他の録画モードで記録するほうが、容量が大きくなる場合がありま

設定やディスクによって、記録できる音声は異なります。(**詳しくは → 右ページ**)

● V H S からダビングする場合

音声多重放送の 記録

二重放送の番組の途中からダビングを始めたときは、初期 設定「二重放送音声記録」の設定が正しく働きません。CM がモノラル放送またはステレオ放送で、次の音声が二重放 送に切り換わったときに正しく働きます。

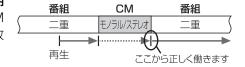

(2007年8月現在)

●カセットによっては、そのままでダビングすると、主・副両音声が記録され、再生時に音声が混ざって聞 こえます。

ダビング前に VHS 側で [音声]を押して、記録したい音声に切り換えておいてください。

ハイビジョン画 質やサラウンド 音声の記録

録画モードによって、記録できる内容は異なります。(詳しくは→112)

デジタル放送のほとんどの番組には、不正なダビングを防止し著作権を保護するため、「1 回だけ録画可 能」のコピー制御信号が加えられています。(2007年8月現在)

●記録するディスクは、著作権保護技術を持った CPRM に対応している必要があります。



録画内容が消える

パッケージに

CPRM対応 の記載のある ディスクを準備してください。

(デジタル放送録画用と記載されている場合もあります)

●DVD へダビングすると、HDD の番組は消去されます。(複製はできません)

録画とダビング

デジタル放送の

● 🕞 表示のある番組

内蔵 HDD

- ·プロテクト(→42)を設定した番組はダビングできません。
- ・ディスクからHDDへの移動はできません。
- ・当社製のCPRM対応のディスクのご使用をお勧めします。

コピー制御のしくみに関する一般的な内容については、下記ホームページをご覧ください。 社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp

多重音声の記録について

海外映画やスポーツ中継などには、主音声と副音声を含んだ番組や複数の音声を含んだ番組があります。 このような音声を含んだ番組を録画するときは、設定により記録される音声が異なります。

多重音声の種類

現在、主に放送されている多重音声には以下の種類があります。

デジタル放送の マルチ音声

複数の音声が含まれる

デジタル放送の 二重音声

アナログ放送の 二重音声

1つの音声の中に主音声と副音声が含まれる



録画する放送の音声を見分けるには…

番組表(Gガイド)の番組内容画面で、表示されるマークを確認してください。



| マルチ音声

:+副:二重音声

番組を視聴中のときは、 [音声]を押して、音声を切り換えて 確認することもできます。(→21)

例えば、日本語と英語の二ヵ国語放送を記録する場合

	記録先	デジタル放送のマルチ音声	デジタル放送の二重音声	アナログ放送の二重音声			
両方の音声を記録す るには	HDD	DR モードを選ぶ	録画モードにかかわらず両方 の音声が記録されます	「高速 ダビング 用録画」 (→103)を「切」にして記録す る			
Chicata Hello	DVD	両方の音声を記録すること はできません。 ●記録する音声を選ぶには (→下記)	VR 方式または AVCREC 方式* のディスクを使う	VR 方式のディスクを使う ●予約時は、 「高速ダビング用 録 画J(→103) を「切」に してください。			
片方の音声のみ記録 するには	HDD	DR モード以外を選ぶ	― (両方の音声を記録します)	「高速 ダビング用録画」 (→103)を「入」にして記録す る			
こんにちは・記録する音声を選ぶには(→下記)	DVD	VR 方式または AVCREC 方 式のディスクを使う	一 (両方の音声を記録します)	ビデオ方式のディスクを使う			

		デジタル放送のマルチ音声	アナログ放送の二重音声
記録する音声を選ぶには	録画時	直接録画の場合 「信号切換」(→15)の「音声」予約録画の場合 予約時の「信号設定」(→26)の「音声」	「二重放送音声記録」(→105) ●外部入力から二重音声を録画する場合 ・外部機器側で「主音声」と「副音声」の両方
	ダビング時	再生設定「信号切換」(→36)の「音声」で音声 を選び、「再生中番組の保存」(→47)でダビ ング	を出力するように設定 · 録画前に、「外部入力の音声」 (→105) で 「二重音声」を選ぶ

※ 初期設定「HG~HEのディスク記録音声」(→103)が「固定」の場合、「二重放送音声記録」(→105)で選ばれた音声のみ記録します。

音楽について

録音音質と記録時間の目安

本機の録音の仕組みは以下のようになります。



特徴

録音音質

LPCM 音声信号を圧縮せずに CD 音質のままで録音します。

(お買い上げ時) ◆SD カードに車

ulletSD カードに転送するときは、AAC(XP)で転送します。

AAC (XP/SP/LP) 音楽データを小さく圧縮するための圧縮方式の 1 つです。 ビットレートの違いにより、音質と録音できる曲数が変わります。

② 録音音質を設定するには

初期設定「音楽録音音質」で設定してください。(→104)

記録可能時間の目安

メディア	内蔵 HDD		SDカード								
録音音質	250 GB	32 MB	64 MB	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB*	16 GB*
LPCM	約 339 時間										
AAC(XP)	約 4,100 時間	約31分	約 1 時間 4 分	約2時間 10分	約4時間 14分	約8時間 23分	約 16 時 間 47 分	約 34 時 間 8 分	約66時 間29分	約 136 時間 27 分	約 139 時間 5 分
AAC(SP)	約 5,450 時間	約41分	約1時間25分	約2時間53分	約5時間 38分	約11時 間11分	約22時間23分	約 45 時 間 31 分	約88時間39分	約 139 時間 5 分	約139時間5分
AAC(LP)	約 8,200 時間	約 1 時間 2 分	約2時間8分	約4時間20分	約8時間 28分	約 16 時 間 47 分	約33時間34分	約68時間17分	約 132 時 間 59 分	約 142 時間 38 分	約 142 時間 38 分

- HDD 番組や写真を記録している場合、記録できる時間は少なくなります。
- HDD AAC への音楽圧縮前は、LPCM の記録可能時間しか録音できません。

※ SD オーディオ規格の時間管理の制限により曲数に限らず最大記録時間に限界があり、この時間以上の記録はできません。

記録可能な最大曲数

HDD: 40,000 SD: 999 (記録状態により少なくなることがあります)

電源を切ったあと、約2分経過すると圧縮処理を始めます。

●圧縮中は、本機より動作音がしたり、内部冷却用ファンが回る場合があります。

② 音楽圧縮にかかる時間

例)60 分の音楽 CD

LPCM/AAC(XP/SP) のとき:約60分AAC(LP)のとき:約120分

本体表示窓

D

圧縮中点灯

AAC への 音楽圧縮

> 圧縮前の再生と SD カードへの転 送

- ●再生は、LPCM 音質になります。
- ●圧縮前にSDカードに転送することもできます。その場合、先にAACへ圧縮処理をするため、通常より転送時間がかかります。



タイトルの自動取得について

本機は、Gracenote®データベースを使って CD のタイトルを自動的に取得します。また、データベースを一部内蔵(約35万アルバ ム)しているため、インターネットの接続なしでタイトル情報が取得できます。

新発売のCDなど内蔵の データベースにタイトルがない場合は、ネットワークに接続(→準備編 14)すると、インターネットを通じ て自動的に取得することができます。

CD を入れると、自動的にタイトルを検索します。





タイトルの表示

② 複数のタイトルが見つかったときは

[▲][▼]で該当するタイトルを選び、「決定]を押す

② タイトルが見つからなかったときは

「不明なアルバム」、「不明なアーティスト」として表示されます。

- ●情報が似ているために間違ったタイトル情報を取得することがあります。HDDへの録音後、タイトル を修正してください。(→80)
- ●タイトルが長い場合、曲一覧ではすべて表示できません。HDDへの録音後、「曲の内容確認」(**→80)**で タイトルを確認することができます。
- ●Gracenoteデータベースへのアクセスに時間がかかる場合は、ネットワークに正しく接続されている かご確認ください。(→ 準備編 14「ネットワーク接続をする」)

SD カードを他の機器で楽しむ

以下の条件を満たした機器であることを、カタログなどでご確認ください。

「SDオーディオ | 対応機器

「SD Audio」、「SD-Audio」のように表記されている場合もあります。

●AAC(64、96、128 kbps)が再生可能

当社製対応機器のご紹介(2007年8月現在)

SDオーディオプレーヤー

(D-snap)

•SV-SD950N •SV-SD850N

•SV-SD800N •SV-SD400V

•SV-SD770V/710

•SV-SD570V/510 ●SV-SD370V/310 など

●NTTドコモ :P904i*

携帯電話

P903iTV* P903i* P902iS* P902i* など

※ AACのみの再生となります。

動作確認済みの機器については、当社ホームページ(→ 表紙)をご覧ください。

SD カードに転送 した音楽について

著作権保護と、音楽文化の健全な発展と、正当な購入者の権利保護のために、暗号技術を利用したSDMI (セキュア・デジタル・ミュージック・イニシアティブ)に対応しています。 このため、下記の制限があります。

- ●本機は音楽データを暗号化してSDカードに転送します。 暗号化された音楽データを別の機器にコピーして使用することはできません。
- ●コピー制御情報が埋め込まれている場合、取り扱えないことがあります。

同時操作について

録画中にできる操作

(○:できる **x**:できない)

	HDD の 再生	DVD の 再生	VHS の 再生	ダビング	編集	写真の 再生	音楽の 再生	ドアホン 録画
DR モードで HDD に 録画中	0	0	0	×	0	×	〇 SD 不可	0
HG、HX、HE モードで HDD に録画中	0	O*1	0	×	0	×	〇 SD 不可	0
デジタル放送を XP ~ EP、FR モード で HDD に録画中	0	O*1	0	×	0	×	〇 SD 不可	0
アナログ放送を XP ~ EP、FR モード で HDD に録画中	0	O*1	×	×	0	×	〇 SD 不可	0
DVD に予約録画中	0	×	O**2	×	O*3	×	〇 SD 不可	0
i.LINK(TS) 入力から 録画中	0	O*1	0	×	0	×	〇 SD 不可	0
DV 入力から録画中	×	×	×	×	×	×	×	0

- ●「外部入力(L1)取込」「DV おまかせ取込」中は同時操作はできません。
- ※1 AVCHDのディスクは再生できません。
- ※2 アナログ放送/外部入力から録画中は再生できません。
- ※3 DVD の編集はできません。

他の操作を実行中の予約録画の動作

(○:実行する x:実行しない)


他の操作	予約録画の 実行	他の操作	予約録画の 実行
録画中	0	AVCHD 取込中	×
再生中(番組·写真·音楽)	0	写真おまかせ取込中	×
編集の処理を実行中(番組・写真・音楽)	×	写真のダビング中	×
おまかせダビング中	×	写真の印刷中	0
高速でダビング中(ファイナライズあり)	×	音楽の録音・転送・バックアップ・復元中	×
高速でダビング中(ファイナライズなし)	○ (1番組のみ 可能)	ドアホン録画・再生中	0
1 倍速でダビング中	×	ドアホン映像のバックアップ・復元中	×
i.LINK(TS) ダビング中	×	フォーマット中	×
外部入力(L1) 取込中	0	ファイナライズ中	×
DV おまかせ取込中	0		

各操作の実行前の画面に予約録画に関するメッセージが表示されますので、ご確認ください。 予約録画が実行されなかった場合、それぞれの操作終了時点から予約録画が始まります。

Q&A(よくあるご質問)

予約録画に関する質問

予約録曲に関する	
Q(質問)	A (回答)
予約録画待機中に録画や 再生はできる?	できます。 ただし、以下の場合は、予約録画が始まり、録画や再生は中断されます。 ●録画中 :2 番組同時録画ができない状態のとき ●DVD 再生中 :DVD へ予約した番組の予約時刻になったとき ●VHS 再生中 :アナログ放送で予約した番組の予約時刻になったとき
電源を入れたまま予約時 間になった場合は?	電源の切/入にかかわらず、予約録画は始まります。 終了後も電源は入ったままになりますが、予約録画中に電源を切ることはできます。(録画に影響はありません)
前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が同じ場合、どうなる?	2 番組同時録画ができない状態のときは、前の予約の終わりの約 1 分が録画されません。
	予約2の始め約1分 が録画されない 取り消した新番組が、再び自動で予約されることはありません。ただし、「新番組おまかせ録画の設定」 をいったん「切」にして再び「入」にした場合に、再び予約されることがあります。
る ?	
番組はどうなる?	同じ時間帯に予約が重複した場合、予約内容によって録画できない番組があります。 予約一覧画面で「重複」マークが表示されている番組は、番組の一部またはすべてが録画されません。 予約一覧で「重複」が表示
予約の重複について	
例)デジタル放送を録画で	Eード「DR」での 例)デジタル放送を録画モード「DR」以外 例)アナログ放送の予約が重複

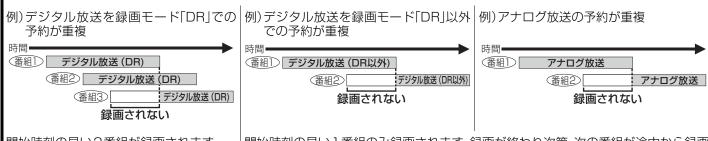

開始時刻の早い2番組が録画されます。 一方の録画が終わり次第、3番組目が途中 から録画されます。

開始時刻の早い 1 番組のみ録画されます。録画が終わり次第、次の番組が途中から録画されます。

Q&A(よくあるご質問)(つづき)

ダビングに関する質問


Q(質問)	A(回答)
	例)番組A·B·Cの順にダビングして 番組Cの途中で中止した場合 番組 A 番組 B 番組 C 高速 番組 A・Bのみダビングされます。 番組 C はダビングされません。 1 倍速 番組 A・Bと番組Cの途中までがダビングされます。 ただし • HDDからDVDへのダビングで、番組Cが「1 回だけ録画可能」の番組・番組Cはダビング(移動)されず、HDDに残ります。 • HDDから 「R(V)」「RDL(V)」 「RW(V)」 にダビング / VHS から DVD へダビング※・HDDに一時的に複製中:番組A・B・Cはダビングされません。・ディスクに高速ダビング中:番組 C はダビングされません。・ディスクに高速ダビングの場合、HDDに複製された番組が残ります。 PI RDI 番組 C の中止したところまでがディスクに書き込まれるため、番組 C がダビングされていない場合でもディスク残量は減少します。
複数の番組を組み合わせてダビングする場合、順番はどうなる?	おまかせダビング
HDD/DVDへ複数の番組をダ ビングしたあと、再生するに は?	[再生ナビ]を押して番組を選んで再生してください。
市販のビデオソフトやDVDか らダビングできるか?	市販されているほとんどのDVDやビデオソフトは、ダビング禁止処理がされています。その場合、ダビングできません。
ディスクに高速でダビングした いときは?	 ●デジタル放送は、以下のようにダビングすると高速ダビングすることができます。 「HG」「HX」「HE」モードの番組: AVCREC 方式のディスクにダビング


その他の質問


	Q(質問)	A (回答)	ページ
	CD-RやCD-RWは使えるか?	●CD-DAや写真(JPEG)が記録されたディスクの再生ができます。 ●本機では記録できません。	110 —
ディスク	生できるか?	●映像方式がNTSCであれば再生できます。 ●リージョン番号が「ALL」または「2」を含んでいなければ再生できません。 ディスクのジャケットをご確認ください。	— 110
	リージョン番号がないDVDビ デオは再生できるか?	●リージョン番号は、ディスクが規格に適合していることを表しています。リージョン番号がない(規格を満たしていない)場合は再生できません。	1
カ	SVHS や DVHS 、SVHSD 、WHSD カセットは使えるか?	●SWIS、 DWIS 使用できますが、記録は VHS方式になります。 ●SWISO、WISO カセットアダプター(別売)を使えば使用できますが、記録は VHS方式になります。	
セッ		●S-VHS方式で記録されたカセットは、再生はできますが、S-VHS本来の高画 質にはなりません。	_
۲		●デジタル(D-VHS)方式で記録された ♪WHS は再生できません。	_
	海外で録画したカセットを再 生できるか?	●NTSC方式のSP(標準)、またはEP(3倍)で録画されたものならできます。	
	本機で記録したディスクは他 の機器で再生できるか?	● RAM(VR) 当社製DVDレコーダーやDVD-RAM対応のDVDプレーヤーでは 再生できます。(2007年8月現在)	
	3 186 E 1 E E E E E E E E	 ● -R(VR) DVD-R(VR方式)に対応した機器で再生できます。 ● -R(V) -RW(V) ファイナライズすると、DVD対応機器で再生できます。(ただし、すべての機器で再生保証するものではありません。また、記録状態によっ 	— 93
他機器との		て再生できない場合があります) ● R DL(VR) DVD-R DL(VR方式)に対応した機器で再生できます。 ● R DL(V) ファイナライズすると、DVD-R DL(ビデオ方式)に対応した機器で再生できます。	— 93
の 連		● -RW(VR) DVD-RW(VR方式)に対応した機器で再生できます。	_
携		● RAM(AVCREC) -R (AVCREC) -R DL(AVCREC) 記録したディスクの AVCREC 方式の再生に対応している必要があります。	_
		対応機器で再生できない場合、 初期設定 [HG ~ HE のディスク記録音声]を 「固定」にして記録すると、再生できるようになるときがあります。	103
		対応機器以外で使用しないでください。フォーマットされたり、取り出せなくなるなど故障の原因になります。	
		-R(AVCREC) -R DL(AVCREC) はファイナライズが必要です。	93
	SDカードの曲をHDDに録音 できるか?	●SDカードからHDDに録音することはできません。	_
音	SDカード内の曲データをパソコン に書き込み/ 移動できるか?	●本機からSDカードに転送した曲は、パソコンへの書き込み/移動はできません。	_
楽	MP3は再生できるか?	●本機では再生できません。	_
	音楽をデジタル信号のままMD などに録音できるか?	●HDDやSDカードの音楽は録音できません。 ● CD 光デジタル端子から出力している場合は録音できますが、SCMSという 著作権保護のための制限により、1 世代のみの録音となります。	_ _

各部のはたらき


リモコン

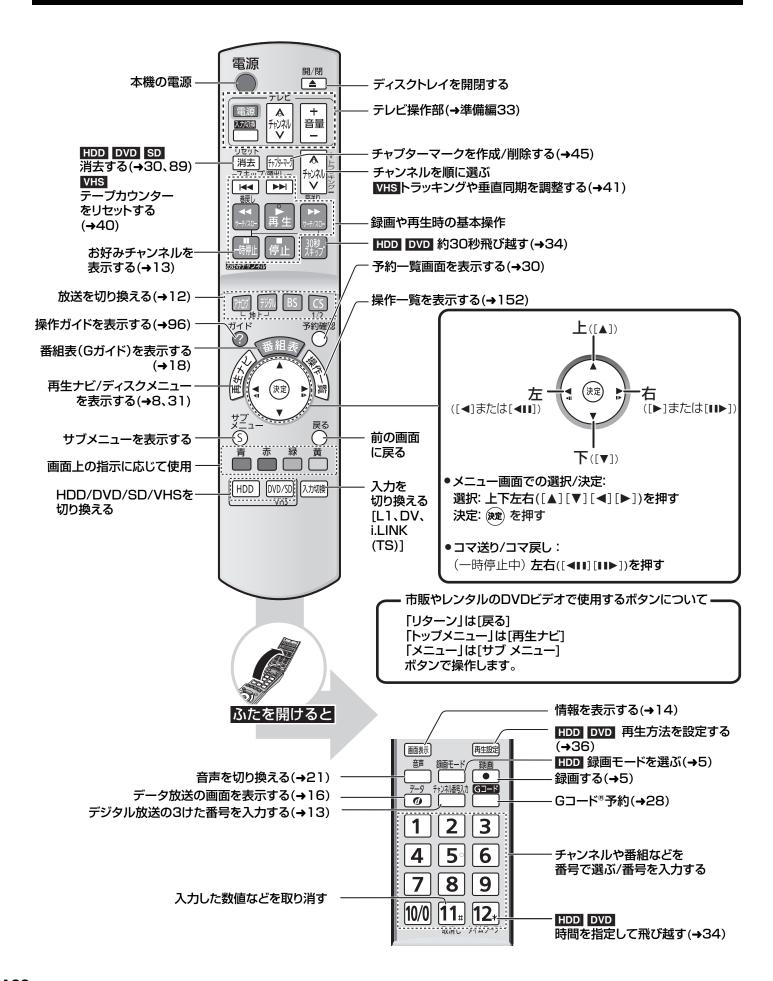

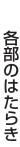

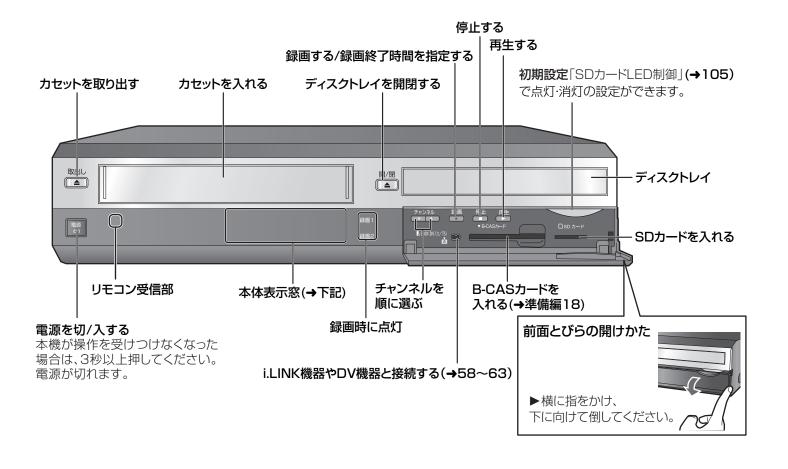

本体表示窓

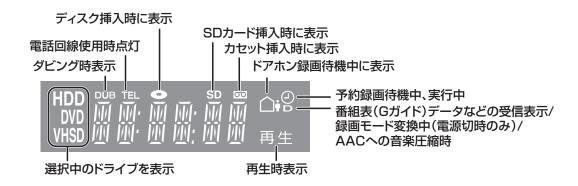

ディスク・カセット・SDカードを入れる


を押してトレイを開き、ディスクを入れる


- ●もう一度[開/閉▲]を押すと、トレイが閉まります。
- ●電源が切れていても取り出せます。ただし、電源「入」になります。

カートリッジなし

カートリッジあり

ディスク

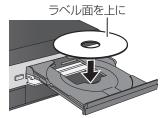

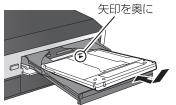

奥まで押してのせる

○○○「お知らせ」○○○

- •8 cmのDVD-RAMやDVD-Rの 場合、カートリッジからディスク を取り出し、みぞに合わせてトレ イにのせてください。
- ●両面ディスクの場合、記録または 再生したい側のラベル面を上にし て入れてください。両面にまた がって記録または再生することは できません。

テープが見える面を上にして、ゆっくり入れる

●自動的に電源が入ります。

カセット

☞ カセットを取り出すには

【本体】


取出し を押す

【リモコン】 電源「入」状態で「VHS」選択中、



_{停 | ト} を約3秒以上押す

●VHSのダビング中などは働きません。

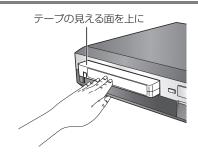

1 本体前面のとびらを開ける

2 カードを「カチッ」と音がするまで、 奥までまっすぐ差し込む

SD カード

ラベル面を 上に

角がカットされた側を右に

3 本体前面のとびらを閉じる



○○○「お知らせ」○○○

本体表示窓の"SD" (→ 127)点滅 中は、読み込み・書き込みを行って います。このとき、電源を切ったり、 カードを取り出したりすると、本体 が正常に動作しなくなったり、カー ドの内容が破壊されたりすること があります。

●miniSDカードや microSD カー ドは、必ず専用のアダプターを装 着し、アダプターごと出し入れし てください。





☞ カードを取り出すには

上記手順 2 で、カードの中央部を「カチッ」と音がするまで押 し、まっすぐ引き出す

停止中、ディスクやカセット、SDカードを入れると、入れたメディアに合わせて自動的にドライブを切り換えます。 それぞれ取り出すと、HDD に切り換わります。

●カセットは、HDD 録画中に入れても切り換わります。

取り扱いについて

■録画内容の補償に関する免責事項について

何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、および直接・間 接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合(HDD以外の修理を行った場合も)においても同 様です。あらかじめご了承ください。

- ●ビデオなどの熱源となるものの上に置かない。
- ●温度変化が起きやすい場所に設置しない。
- ●「つゆつき」が起こりにくい場所に設置する。



本機の 設置場所

つゆつきについて

冷えたビンなどを冷蔵庫から出してしばらく置いておくと、ビンの表面に水滴が発生しま す。このような現象を「つゆつき」といいます。

- ●「つゆつき」が発生しやすい状況
 - ・急激な温度変化が起きたとき(暖かい場所から寒い場所への 移動やその逆、急激な冷暖房、冷房の風が直接あたるなど)
 - ・湯気が立ち込めるなど、部屋の湿度が高いとき
 - ・梅雨の時期
- ●「つゆつき」が起こりそうなときは、部屋の温度になじむまで (約2~3時間)、電源を切ったまま放置してください。



本機の 移動

- ① 電源を切る(本体表示窓から "BYE" が消えるまで待つ)
- ② 電源プラグをコンセントから抜く
- ③ HDDの回転が完全に止まってから(2分程度待ってから)、振動や衝撃を与えないように動かす (電源を切っても、HDDはしばらくの間は惰性で回転しています)

本体

電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふいてください。

- 汚れがひどいとき
 - ・中性洗剤を水でうすめ、その液にひたした布をよくしぼってから汚れをふき取ってください。
 - ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
 - ・ベンジンやシンナーなどの溶剤は使わないでください。

録画/再生用レンズ

本機の お手入れ

長期間使用すると、レンズにほこりなどが付着し、正常な録画・再生ができなくなることがあります。

使用環境や使用回数にもよりますが、約1年に一度、レンズクリーナー(別売)(→準備編 裏表紙)でほこりなどの除去を お勧めします。使い方は、レンズクリーナーの説明書をご覧ください。

●クリーニング中に音がすることがありますが、故障ではありません。

ビデオヘッド

品質の悪いカセットを使うと、ヘッドが汚れ、正常な再生ができなくなることがあります。再生映像が乱れたり、テ レビ画面全体が青色(ブルーバック)になったときは、乾式のビデオヘッドクリーナー(別売)(→準備編 裏表紙)で クリーニングしてください。

●湿式のビデオヘッドクリーナー(市販品)は使わないでください。(故障の原因になります)

本機を廃 棄/譲渡 するとき

本機にはお客様の操作に関する個人情報(メールや購入記録、データ放送のポイントなど)が記録されています。 廃棄や譲渡などで本機を手放される場合は、**放送設定**「個人情報リセット」を実行し、記録された情報を消去してくださ し\。(→101)

◆本機に記録される個人情報に関しては、お客様の責任で管理してください。

本機が操作を受けつけなく なったときは…

- ●各種安全装置が働いていることがあります。
 - ① 本体の[電源心/1]を押し、電源を切る
 - ●切れない場合は、約3秒間押し続けると強制的に切れます。(または、電源コードをコ ンセントから抜き、約1分後再びコンセントに差し込む)
 - ② 本体の[電源 心/1]を押し、電源を入れる

上記の操作を行っても操作できないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

取り扱いについていづき)

HDD は振動・衝撃やほこりに弱い精密機器です

設置環境や取り扱いにより、部分的な損傷や、最悪の場合、録画や再生ができなくなる場合もあります。 特に動作中は振動や衝撃を与えたり、電源プラグを抜いたりしないでください。また、停電などにより、録画・再生中 の内容が損なわれる可能性があります。

HDD は一時的な保管場所です

HDDは、録画した内容の恒久的な保管場所ではありません。一度見るまで、または編集やダビングするまでの一時的な保管場所としてお使いください。

HDD に異常を感じた場合はすぐにダビング(バックアップ)を…

HDD内に不具合個所があると、録画時や再生時、ダビング時に継続した異音がしたり、映像にブロック状のノイズが発生することがあります。そのままお使いになると劣化が進み、HDD全体が使えなくなってしまう恐れがあります。 このような現象が確認された場合は、すみやかに DVD などにダビングし、修理をご依頼ください。

●HDD が故障した場合は、記録内容(データ)の修復はできません。

ハードディスク

HDDは自動的に 休止状態になりま _す

通電中、HDD は高速で回転しています。省電力のため、ディスクやカセットが入っていない状態で約30分以上操作しないとHDDの回転を止め、休止します。HDDを休止状態にするために、お使いにならないときは、ディスクやカセットを取り出しておくことをお勧めします。

- ●初期設定「ビエラリンク録画待機」(→106)が「入」の場合、休止状態になりません。
- ●起動に時間がかかるため、休止状態からの録画や再生はすぐに始まりません。

本機から HDD の 動作音が聞こえま すが故障ではあり ません

HDD の品質維持のため、自動的に内部点検を行っています。以下の状態のときに、本機から音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。

- ●HDD が休止状態になるとき
- ●電源切/入時
- ●番組表(G ガイド)データを受信中
- ◆オンエアーダウンロード中
- ●予約録画終了時または午前 4 時ごろ(1 週間に一度程度)の、本機全体の自動再起動時
- ●録画モード変換時
- ●音楽データの AAC 圧縮時
- ●初期設定「ビエラリンク録画待機」(→106)の「入」時

音のエチケット —

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケットシンボルマーク

持ちかた








信号面や 端子面には 手を触れない

汚れたとき

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。

信号面 (光っている面) 内側から外へ

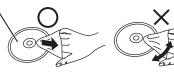

レコードクリーナーや シンナー、ベンジン、ア ルコールでふかない

次のことを必ずお守りください。

- ●落としたり、激しい振動を与えたりしない。
- ●お茶やジュースなどの液体をかけたりこぼしたりしない。

●ディスク

- ・シールやラベルをはらない。(ディスクにそりが発生したり、回転時のバランスがくずれて使用できないことがあります)
- ・印刷面にあるタイトル欄に文字などを書き込む場合は、必ず柔らかい油性のフェルトペンなどを使う。ボールペンなど、先のとがった硬いものは使わない。
- ・傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。
- ・カートリッジ付きDVD-RAMは、シャッターを無理に開けない。
- ・以下のディスクを使わない。
 - シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているレンタルなどのディスク
 - そっていたり、割れたりひびが入っているディスク
 - ハート型など、特殊な形のディスク

ディスク カード カセット

破損や機器の故障 防止のために









カード

・カード裏の端子部にごみや水、異物を付着させない。

●カセット

- ・品質の悪いカセットは使わない。
- 水などの液体やほこり、カビなどが付いている
- テープがたるんでいたり、波打っていたりクシャクシャになっている
- テープをセロハンテープでつなぐなど、加工している
- ・新しいカセットを使うときは、いったんテープの終端まで早送りし、巻き戻してから使う。 (テープどうしがはり付いていることがあります。ほぐしてからお使いになることをお勧めします)
- ・使用後は、テープを始端まで巻き戻しておく。

次のような場所に置いたり保管したりしない

- ●ほこりの多いところ
- ●高温になるところ
- ●温度差が激しいところ
- ●湿度の高いところ
- ●湿度の高いことろ ●湯気や油煙の出るところ
 - ●冷暖房機器に近いところ
 - ●直射日光のあたるところ
 - ●静電気·電磁波の発生するところ(大切な記録内容が損傷する可能性があります) 使用後はケースまたはカートリッジに収めてください。

(カセットは立てて保管してください)

保管場所

受信できるテレビ放送について

B-CASカードを挿入しないと、デジタル放送は映りません。

放送の種類 本書での表示	特徴	本機で利用できる サービス (用語については →146)
地上デジタル	UHF帯の電波を使って行う放送で、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。 高品質の映像と音声、さらにデータ放送が特長です。現在の放送内容は、地上アナログ放送と同じ放送や、それをハイビジョン化したものが中心です。(2007年8月現在)本機では、ワンセグ放送(携帯端末向けの地上デジタルテレビ放送)は受信できません。	テレビ番組ガイド (EPG) 字幕放送 双方向サービス
BS デジタル	放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送で、ハイビジョン放送やデータ 放送が特長です。 •BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジなどは無料放送を行っています。 •WOWOWなどの有料放送には、加入申し込みと契約が必要です。 •本機では、BSアナログ放送はご覧いただけませんが、より多くのチャンネルをご覧いただけるBSデジタル放送をお楽しみいただけます。	テレビ番組ガイド (EPG) 字幕放送 双方向サービス
110度CS デジタル CS デジタル	通信衛星(Communications Satellite)を使って行う放送で、ニュース、映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。ほとんどの番組は有料です。 ●110度CSデジタル放送の放送事業者「e2 by スカパー!」への加入申し込みと契約が必要です。 「e2 by スカパー!」には、CS1とCS2の2つの放送サービスがあります。 お問い合わせ先 「e2 by スカパー!」カスタマーセンター O570-O8-1212(ナビダイヤル)(携帯電話・PHSの方は、O45-276-7777) 受付時間 10:00~20:00(年中無休) 「e2 by スカパー!」公式ホームページ http://www.e2sptv.jp/	テレビ番組ガイド (EPG)字幕放送双方向サービス
地上アナログ	従来からのVHF/UHF放送のことです。(2007年8月現在) 地上アナログ放送は、2011年7月に終了することが国の方針として決定されています。地上アナログ放送終了後は、地上アナログ放送に関する機能は、お使いいただけません。 本機では、地上アナログ放送の電波のすきまで送られてくる文字放送(字幕)は、ご覧いただけません。	テレビ番組ガイド (EPG) ●BSデジタル放送受信の環境が必要です。(→準備編 28)

BSアナログ放送のWOWOWはBSデジタル放送のチャンネルの一部として、「スカパー」は「e2 by スカパー」として110度CS デジタル放送で、お楽しみいただけます。すでにご契約されていた場合は、再契約が必要になり、専用デコーダーなどは不要になります。(放送内容は異なりますので、再契約をされる場合は内容をご確認ください)

デジタル放送には、3種類の放送があります。







ラジオ放送は、現在実施されていません。(2007年8月現在)

こんな表示が出たら

(ディスクなどが)いっぱいで記録できません。 毎超数がいっぱいで記録できません。 ダピング先の容響が足りません。 参園画を正常に終了できませんでした。 ・愛圃景上の番組のため、緑圃できません。 ・ディスクの残量が取くなっていませんか。 ・ライドを設定してください。 ・受用異性できません。 ・野がドラヤンネルが正しく設定されていないため、Gコード®予約ができません。 ・野がアイスクが入っています。 ・サガイドラヤンネルが正しく設定されていないため、Gコード®予約ができません。 ・ディスクの残量が取くなっていませんか。 ・ディスクの残量が取くなっています。 ・サガイドラヤンネルが正しく設定されていないため、Gコード®予約ができません。 ・野対応の原子の操作を禁止しています。 ・井が応の順像を向用しようとしています。 ・本様では再生できません。 ・野対応のから、SD「が点滅していないことを確認して、SDカードを入れ直してください。 ・本様では再生できません。 ・井が応の順像を向用しようとしています。 ・本様では再生できません。 ・井が応の順から時は入前ので調といまたは使用できないカードを入れ直してください。 ・本様で対応したり相入してください。 ・本様で対応したり相入してください。 ・お様では、アンテナを設めて、SDカードを正しく挿入してください。 ・アンテナの設定や調整を確認してください。 ・アンテナの設定や調整を確認してください。 ・アンテナの設定や調整を確認してください。 ・アンテナの設定や調整を確認してください。 ・アンテナの設定や対理が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生している。または放送されていないチャンネルを選問している。およいが表別しています。 ・アンテナの設定や対理が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生している。または放送されていないチャンネルを選問している場合は、原入に対しています。 ・アンテナの設定や対理が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生している。または放送されていないチャンネルを選問している場合は、原とない、手機に30年のよりにより、一つが表別しています。 ・アンテナの影をが正しているチャンネルを選問してください。 ・資料が返の等名は、原とでない、手機に30年のよりにはい、ではい、手機に30年のよりにはい、一つが表別してください。 ・アンテナの影響が正しくできていない、天候の影響などで受信できません。 ・アンテナの影をが正している・デッマルのよりではい、手機に30年のよりにはい、一つが表別にないます。 ・対しているチャンネルの表別ではい、手機に30年のよりにはい、表別ではできません。 ・大いではい、手機に30年のよりにはい、表別ではいます。 ・対しているません。 ・アンテナの説を対しているよりにはい、手機に37年のよりにはい、表別ではいます。 ・対しているません。 ・対しているよりにはいます。 ・対しているようにはいます。 ・対しているようにはいます。 ・対しているようにはいます。 ・対しているようにはいます。 ・対しているようにはいます。 ・対しているようにはいます。 ・対しているようにはいます。 ・対しているようにはいます。 ・オースを用するようにはいます。 ・オースを用するようにはいまするようにはいます。 ・オースを用するようにはいます。 ・オースを用するようにはいます。 ・オースを用するようにはいます。 ・オースを用するようにはいます。 ・オースを用するようにはいまするようにはいます。 ・オースを用するようにはいまするようにはいます。 ・オースを用するようにはいまするようにはいまするようにはいまするようにはいまするようにはいまするようにはいまするようにはいまする。 ・オースを用するようにはいまする。 ・オースを用するようにはいまするようにはいまするようにはいまするようにはいまするようにはいまする。 ・オースを用するようにはいまする。		表示文字	調べるところ・原因・対策	ページ
● 新しいディスクやSDカードを使ってください。				9,89
### 30 できません。 ***********************************				_
### 30 日本の表表を表していません。 のまた。		番組数がいっぱいで記録できません。		
# ディスクの残量がなくなっていませんか。		ダビング先の容量が足りません。		
● 最大番組数を超えていませんか。		録画を正常に終了できませんでした。	●録画禁止の番組のため、録画できません。	_
#### 42			●ディスクの残量がなくなっていませんか。	_
できません。				113
下イスクまたは本機がその操作を禁止しています。		チャンネルを設定してください。		準備編 42
再生できません。			25-2-55	
再生できません。		◯この操作は現在できません。	●ディスクまたは本機がその操作を禁止しています。	_
本機では再生できません。)	ササードの ¬* . ¬ . カート*コ マ . フ . ナーナ	110
本体表示窓の"SD" が点減していないことを確認して、SDカードを入れ直してください。 本機で対応したフォルダがありません。 147 データを取得中です デジタル放送からデータを取得中です。 一 日本の表別の大き正しく挿入してください。 日本の表別の大き正しく挿入してください。 日本の表別の大き正しく挿入してください。 日本の表別の大きにしく押入してください。 日本の表別の大きにしく押入してください。 アンテナとの接続に不具合があります。接続をもう一度確認してください。 アンテナの設定や調整を確認してください。 アンテナの設定や調整を確認してください。 アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信にさい。 アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信にきません。 アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信には、 本にのチャンネルの契約をご確認 では、 できません。 では、 では、 では、 では、 では、 できません。 では、				_
7		本機では再生できません。		155
フォルダがありません。 本機で対応したフォルダがありません。 147 B-CASカードを正しく挿入してください。 一部の表情に不具合がありません。 一部の表情に不具合があります。接続をもう一度確認してください。 一部の表情にできません。 一部の表情にしくできていない。 一部の表情にしくできていない。 一部の表情にしくできていない。 一部の表情にしくできていない。 一部の表情にしくできていない。 一部の表情にしています。 一部の表情にしています。 一部の表情にしている。 一部の表情にしている場合は正しく受信できません。 一部の表情にしている。 一部の表情にしている表情にはないます。 一部の表情にはないます。 一部の表情により、一部の表情により、データをサービスセンターに送信します。 一部の表情により、データをサービスセンターに送信します。 一部の表情により、第星電波が弱くなったため、引き続き放送を受信でき				
### ### #############################		フォルダがありません。		147
B-CASカードを正しく挿入してください。		7 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7		_
さい。 されています。B-CASカードを正しく挿入してください。 アンテナとの接続に不具合があります。接続をもう一度確認してください。 ・アンテナ電源の異常です。アンテナ線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していないが確認してください。 ・アンテナの設定や調整を確認してください。 ・アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生している、または放送されていないチャンネルを選局しているため受信できません。 ・アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生している、または放送されていないチャンネルを選局しているため受信できません。 ・アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生している、または放送されていないチャンネルを選局している場合は正しく受信できません。 ・有料放送の場合は、購入していらます。 ・アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生している、または放送されていない、天候の影響などで受信できがいる場合は、購入していたが、大くの影響などで受信できません。 ・有料放送の場合は、購入している動画してください。 ・変約したB-CASカードを挿入していますか。 ・一位が送を休止しているチャンネルを選んでいます。 ・一位が送を休止しているチャンネルを選んでいます。 ・「決定]を押すと、受信可能なチャンネルであれば数分で受信します。 ・「決定]を押すと、受信可能なチャンネルであれば数分で受信します。 ・同の影響により、衛星できません。 ・同報を確認してください。 ・同本経知の購入をしていません。 ・同報を確認してください。 ・データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信します。 ・データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信します。 ・データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信します。 ・データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信します。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	テ			進備編 18
アンテナとの接続に不具合があります。接続をもう一度確認してください。い。 ・アンテナ電源の異常です。アンテナ線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していないか確認してください。いる。 ーアンテナの設定や調整を確認してください。いる。または放送されていない、天候の影響などで受信障害が発生している。または放送されていないチャンネルを選局しているため受信できません。 準備編30 受信できません。B-CASカード、アンテナ設定、もしくはこのチャンネルの契約をで確認ください。 ・正しく受信できない番組を録画しようとしています。 ー学無編30 ーアンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生している。または放送されていないチャンネルを選局している場合は正しく受信できません。・有料放送の場合は、購入してから録画してください。・有料放送の場合は、購入してから録画してください。・有料放送の場合は、購入しているます。 ーグ数を休止しています。 ーグ数を休止しています。 ーグ数を休止しています。 ーグ数を休止しています。 ーグ数を休止しています。 ーグ数を休止しています。 ーグがありません。決定ボタンで取得します。 ーグがありません。では、対しているがのでは、対している場合など、購入記録が送信できません。では、対している場合など、購入記録が送信できません。では、受信できません。では、対しては、対している場合など、購入記録が送信できません。では、受信できません。では、対している場合など、購入記録が送信できません。では、受信するための送信データに異常が発生しています。 ーグを選信します。 ーグを選信します。よろしいですか? ・データを送信します。 ーグの影響により、第星電波が弱くなったため、引き続き放送を受信できまり、 ・データを送信します。 ・データを送信します。 ・データを送信します。 ・データを送信します。 ・データを送信します。 ・データを送信します。 ・データを送信します。 ・データを送信します。 ・データがあり替わりました。 ・データが送の指示により、データをせービスセンターに送信します。 ・データを送信します。 ・データが送の指示により、第星電波が弱くなったため、引き続き放送を受信できません。 ・データを送信します。 ・データを送信します。 ・データを送信します。 ・データがあり替わりました。 ・データが送の指示により、第2回には対しています。 ・データをはいるには決定する ・データをはいるには決定する ・データをはいるにはいるにはいるにはいるにはいるにはいるにはいるにはいるにはいるにはいるに				ו מותיתנותו ו
い。		アンテナとの接続に不具合がありま		_
受信できません。 アンテナの設定や調整を確認してください。 受信できません。 B-CASカード、アンテナ設定、もしくはこのチャンネルの契約をで確認ください。 ・アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生している。または放送されていないチャンネルを選局しているため受信できません。 ・アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生している。または放送されていないチャンネルを選局しているはこのチャンネルの契約をで確認ください。。 ・アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生している。または放送されていないチャンネルを選局している場合は正しく受信できません。 ・アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生している。または放送されていないチャンネルを選局している場合は正しく受信できません。 ・アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生しているようといない。大候の影響などで受信障害が発生しているようといい。 ・本体編編30 現在、このチャンネルは放送を休止している場合は、購入している場合しています。 ・地上デジタル放送の番組表(Gガイド)データがありません。番組表で取得します。 ・地上デジタル放送の番組を選んで[決定]を押すと、受信可能なチャンネルであれば数分で受信します。 ・地上デジタル放送の番組を選んで[決定]を押すと、受信可能なチャンネルであれば数分で受信します。 ・地上デジタル放送の番組を選んで[決定]を押すと、受信可能なチャンネルであれば数分で受信します。 ・当には、電話回線の接続や設定を確認してください。 ・準備編35 現在、受信できません。視聴するには決定が表すといる。表すといる。表すといる。表すといる場合など、購入記録が送信できません。電話回線の接続や設定を確認してください。 ・受信するための送信データに異常が発生しています。 ・受信するための送信データに異常が発生しています。 ・アータを送信します。・アータを送信しまする。・アータを送信しまする。・アータを送信します。・アータを送信しまする。・アータを送信しまする。・アータを送信しまする。・アータを送信しまする。・アータを送信しまする。・アータを送信しまする。・アータを送信しまする。・アータを送信しまする。・アータを送信しまする。・アータを送信しまする。・アータを送信しまする。・アータを表する。・アータを送信しまする。・アータを送信しまする。・アータを送信しまする。・アータを送信しまする。・アータを送信しまする。アータを送信しまする。 ・アータを送信しまする。アータを送信しまする。 ・アータを送信しまする。 ・アータを送信しまする。 ・アータを送信しまする。 ・アータを送信しまする。 ・アータを送信しまする。 ・アータを送信しまする。 ・アータを送信しまする。 ・アータを送信しまする。 ・アータを送信しまする。 ・アータを表する。 ・アータを送信しまする。 ・アータを表する。 ・アータを表する。 ・アータを表する。 ・アータを表する。 ・アータを表する。 ・アータを表する。 ・アータを表する。 ・アータを表する。 ・		す。接続をもう一度確認してくださ	チ) していないか確認してください。	
でさい。 できません。 日・アンテナ設定、もしくできない番組を録画しようとしています。 日・アンテナ設定、もしく受信できません。 日・アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生している、または放送されていないチャンネルを選局している場合は正しく受信できません。 ・再れ放送の場合は、購入していますか。 ・再れ放送の場合は、購入していますか。 ・再れ放送の場合は、購入していますか。 ・要約したB-CASカードを挿入していますか。 ・要約したB-CASカードを挿入していますか。 ・要約したB-CASカードを挿入していますか。 ・要約したB-CASカードを挿入していますがありません。番組表で取得します。 おおが、設定では、場合では、場合では、場合では、場合では、場合では、場合では、場合では、場合		し 1₀		
 ださい。 受信できません。 B-CASカード、アンテナ設定、もしくはこのチャンネルの契約をご確認ください。 ●アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生している。または放送されていないチャンネルを選局している場合は正しく受信できません。 ●有料放送の場合は、購入してから録画してください。 ●複書が発生している。または放送されていないチャンネルを選局している場合は正しく受信できません。 ●有料放送の場合は、購入していますか。 ●放送を休止しているチャンネルを選んでいます。 一位でいます。 ●地上デジタル放送の番組表(Gガイド)データがありません。番組表で関サすと、受信可能なチャンネルであれば数分で受信します。 購入できません。電話の接続・設定を確認のうえ、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください。 現在、受信できません。 ・B-CASカードの記録容量を超えている場合など、購入記録が送信できません。電話回線の接続や設定を確認してください。 現在、受信できません。できません。視聴できません。視聴するには決定ボタンを押してください。 ・今得料番組の購入をしていません。「決定」で、再度購入操作が行えます。 ・有料番組の購入をしていません。「決定」で、再度購入操作が行えます。 ・有料番組の購入をしていません。「決定」で、再度購入操作が行えます。 ・一クを送信します。よろしいですか? 降雨対応放送に切り替わりました。 ●雨の影響により、衛星電波が弱くなったため、引き続き放送を受信でき 		受信できません。	●アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信	準備編 30
●信できません。 B-CASカード、アンテナ設定、もしくできている場合できていない、天候の影響などで受信にいる場合は正しく受信できません。 ● アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信に書が発生している。または放送されていないチャンネルを選局している場合は正しく受信できません。 ● 有料放送の場合は、購入していら録画してください。 ● 契約したB-CASカードを挿入していますか。 ● 放送を休止しているチャンネルを選んでいます。 ・ で取得します。 ・ で取得します。 ・ でおおりません。電話の接続・設定を確認のうえ、で覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください。 ・ のとのうえ、で覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください。 ・ のとのうえ、で覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください。 ・ のとのうえ、で覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください。 ・ のとのうえ、で覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください。 ・ のとのうえ、で覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください。 ・ でおおい。 では編書 17、準備編 17、準備編 35 を出してください。 ・ でもません。視聴するには決定ボタンを押してください。 ・ でもません。視聴するには決定ボタンを押してください。 ・ でもません。視聴するには決定ボタンを押してください。 ・ でもません。視聴するには決定ボタンを押してください。 ・ でもません。視聴するには決定ボタンを押してください。 ・ でもません。有料番組の購入をしていません。 「決定」で、再度購入操作が行えます。 ・ でもないの話により、データをサービスセンターに送信します。 ・ でもないの話により、データをサービスセンターに送信します。 ・ であるとは、衛星電波が弱くなったため、引き続き放送を受信でき				
■ B-CASカード、アンテナ設定、もしくはこのチャンネルの契約をで確認ください。			2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
ではこのチャンネルの契約をご確認				— `###= 00
はいる場合は正しく受信できません。 ●有料放送の場合は、購入してから録画してください。 ●契約したB-CASカードを挿入していますか。 現在、このチャンネルは放送を休止し でいます。 番組データがありません。決定ボタンで取得します。 「はます。 「はいます。 「はいます。 「はいます。 「はいます。 「はいます。 「はいます。 「はいます。」 「はいます。 「はいます。 「はいます。 「はいます。」 「はいます。 「はいます。」 「はいます。 「はいます。」 「はいます。 「はいます。」 「はいます。 「はいます。 「はいます。」 「はいます。 「はいます。」 「はいます。 「はいます。 「はいます。」 「はいます。 「はいます。」 「はいまする。」 「	1224			準備編30
 ●有料放送の場合は、購入してから録画してください。 ●契約したB-CASカードを挿入していますか。 一 現在、このチャンネルは放送を休止しているチャンネルを選んでいます。 一 中 ● ○ ○<				
 ●契約したB-CASカードを挿入していますか。 現在、このチャンネルは放送を休止しているチャンネルを選んでいます。 番組データがありません。決定ボタンで取得します。 ●地上デジタル放送の番組表(Gガイド)データがありません。番組表で取得します。 ●地上デジタル放送の番組表(Gガイド)データがありません。番組表を取得します。 ●地上デジタル放送の番組表(Gガイド)データがありません。番組表を取得します。 ●おります。 ●地上デジタル放送の番組表(Gガイド)データがありません。番組表を取得したい番組を選んで[決定]を押すと、受信可能なチャンネルであれば数分で受信します。 ●B-CASカードの記録容量を超えている場合など、購入記録が送信できません。電話回線の接続や設定を確認してください。 事はん。電話回線の接続や設定を確認してください。 ●受信するための送信データに異常が発生しています。 ●受信するための送信データに異常が発生しています。 ●で、再度購入操作が行えます。 ●ボータを送信します。よろしいですか? ●雨の影響により、衛星電波が弱くなったため、引き続き放送を受信できまたの表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表		\\\(\text{7.2.6.0}\)		16
 でいます。 番組データがありません。決定ボタンで取得します。 ●地上デジタル放送の番組表(Gガイド)データがありません。番組表(Gガイド)で取得したい番組を選んで[決定]を押すと、受信可能なチャンネルであれば数分で受信します。 ●B-CASカードの記録容量を超えている場合など、購入記録が送信できません。電話回線の接続や設定を確認してください。 現在、受信できません。 ●受信するための送信データに異常が発生しています。 ●有料番組の購入をしていません。 「決定」で、再度購入操作が行えます。 ●すっタを送信します。よろしいですか? 降雨対応放送に切り替わりました。 ●雨の影響により、衛星電波が弱くなったため、引き続き放送を受信できたの。 				_
 番組データがありません。決定ボタンで取得します。 ・地上デジタル放送の番組表(Gガイド)データがありません。番組表(Gガイド)で取得したい番組を選んで[決定]を押すと、受信可能なチャンネルであれば数分で受信します。 購入できません。電話の接続・設定を確認のうえ、で覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください。 ・母信できません。 ・受信するための送信データに異常が発生しています。 ・有料番組の購入をしていません。クンを押してください。 ・データを送信します。よろしいですか? 降雨対応放送に切り替わりました。 ・雨の影響により、衛星電波が弱くなったため、引き続き放送を受信できたので取得したい番組表(Gガイド)データがありません。番組表(Gガイド)データがありません。の第二、第二 		現在、このチャンネルは放送を休止し	●放送を休止しているチャンネルを選んでいます。	
で取得します。		ています。		
#Aできません。電話の接続・設定を ではできません。電話の接続・設定を ではできません。電話回線の接続や設定を確認してください。 ##### 17、 ではできません。 ##### 35 ##### 35 ##### 35 ##### 35 ##### 35 ##### 35 ##### 35 ##### 35 ##### 35 ##### 35 ##### 17、 ##### 35 ##### 35 ##### 35 ##### 17、 ##### 35 ##### 35 ##### 17、 ##### 35 ##### 35 ##### 17、 ##### 35 ###### 35 ###### 35 ###### 35 ###### 35 ###### 35 ###### 35 ###### 35 ##########		番組データがありません。決定ボタン	●地上デジタル放送の番組表(Gガイド)データがありません。番組表	_
購入できません。電話の接続・設定を確認のうえ、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください。 ●B-CASカードの記録容量を超えている場合など、購入記録が送信できません。電話回線の接続や設定を確認してください。 準備編 17、準備編 35 現在、受信できません。視聴するには決定ボタンを押してください。 ●受信するための送信データに異常が発生しています。 ー グンを押してください。 ●有料番組の購入をしていません。 ー データを送信します。よろしいですか? ●データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信します。 ー 降雨対応放送に切り替わりました。 ●雨の影響により、衛星電波が弱くなったため、引き続き放送を受信でき ー		で取得します。		
 確認のうえ、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください。 現在、受信できません。 ・受信するための送信データに異常が発生しています。 ・有料番組の購入をしていません。 ・方と押してください。 データを送信します。よろしいですか? 降雨対応放送に切り替わりました。 ・雨の影響により、衛星電波が弱くなったため、引き続き放送を受信でき 				
タマーセンターへ連絡してください。 ●受信するための送信データに異常が発生しています。 ー 視聴できません。視聴するには決定ボタンを押してください。 ●有料番組の購入をしていません。 ー データを送信します。よろしいですか? ●データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信します。 ー 降雨対応放送に切り替わりました。 ●雨の影響により、衛星電波が弱くなったため、引き続き放送を受信でき ー				
現在、受信できません。 ●受信するための送信データに異常が発生しています。 ー 視聴できません。視聴するには決定ボタンを押してください。 ●有料番組の購入をしていません。 ー データを送信します。よろしいですか? ●データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信します。 ー 降雨対応放送に切り替わりました。 ●雨の影響により、衛星電波が弱くなったため、引き続き放送を受信でき ー			ません。電話回線の接続や設定を確認してくたさい。	準備編35
 視聴できません。視聴するには決定ボタンを押してください。			●受信するための光信式 カに思尚が終生しています	
タンを押してください。 [決定]で、再度購入操作が行えます。 データを送信します。よろしいですか? ●データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信します。 ー 降雨対応放送に切り替わりました。 ●雨の影響により、衛星電波が弱くなったため、引き続き放送を受信でき ー				
 データを送信します。よろしいです か? 降雨対応放送に切り替わりました。 ●雨の影響により、第星電波が弱くなったため、引き続き放送を受信でき 一 				
か? 降雨対応放送に切り替わりました。 ●雨の影響により、衛星電波が弱くなったため、引き続き放送を受信でき 一				_
る降雨対応放送に切り替えました。画質、音質が少し悪くなり、番組情		降雨対応放送に切り替わりました。	●雨の影響により、衛星電波が弱くなったため、引き続き放送を受信でき	_
ショナニシンロバン・シンログについっこっこの口気・ログロン・シン・田旭田			る降雨対応放送に切り替えました。画質、音質が少し悪くなり、番組情	
報が表示できない場合もあります。			報が表示できない場合もあります。	
緊急警報放送が開始されました。決定 ●緊急警報放送が始まっています。必ず確認するようにしてください。 —			●緊急警報放送が始まっています。必ず確認するようにしてください。	_
で選局、戻るで本メッセージを非表示				
にします。		にします。		

こんな表示が出たら(つづき)

	表示文字 (数字は例)	調べるところ・原因・対策	ページ
	衣小又子 (奴子は例)	112 2 2 2	ハーシ
	D	●番組データなど放送情報を受信中です。 ●録画モード変換の処理中です。	_
		●音楽データをAACに音楽圧縮中です。	_
	TEL	●購入記録の送信など電話回線使用中です。	
	iec .		
	E IPET	●高速ダビング中やファイナライズ中などの進捗状況です。(例:61 パーセント)	_
	A I	●現在選んでいる地上アナログ放送のチャンネルです。(例: 1 チャンネル)	_
	35 151	●現在選んでいる BS デジタル放送のチャンネルです。(例:101 チャンネル)	_
]-[85 011	●B-CASカードが正しく挿入されていません。正しく挿入してください。	_
		●現在選んでいる CS1 放送のチャンネルです。(例:001 チャンネル)	_
		●現在選んでいる CS2 放送のチャンネルです。(例: 100 チャンネル)	_
		●現在選んでいる地上デジタル放送のチャンネルです。(例:011 チャンネル)	_
		●ダウンロード実行中です。表示が消えるまで、本機を操作することはできません。故障の原因となりますので、絶対に電源コードを抜かないでください。 (1/5などはダウンロードの進捗状況です)	_
	<u> </u>	●現在、DV 入力が選ばれています。	_
本	HARI ERR	●電源を入れ直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談く ださい。	_
体表示窓		●AVCREC 方式で記録されたディスクによっては、著作権保護の規定により、アナログでの出力を禁止している場合があります。その場合は、HDMI 端子のみ映像出力が可能です。	_
,,,,	JPE G	●写真(JPEG)再生中です。	_
	1 1	●現在、外部入力が選ばれています。(例:L1)	_
		●再生ナビや消去ナビ画面を表示中です。	_
		■ -R(V) -R(AVCREC) -R DL(V) -R DL(AVCREC) -RW(V)	_
	NoFINALIZE	(未ファイナライズのディスクのみ) HDD の録画や再生中などに、 [開/閉▲] を押したときに表示されます。ファイナライズを行わずにディスクを取り出します。	
	NoRERI	●ディスクに汚れや傷が付いているため、記録や再生、編集できません。●レンズクリーナー(別売)(→準備編裏表紙)の作業が終了したときに、表示されることがあります。[開/閉▲]を押してクリーナーを取り出してください。	_
	No RE [●以下の場合、[録画●]を押しても、録画はできません。・データ放送やラジオ放送、または録画中の番組を視聴中・外部入力やi.LINK(TS)入力に接続した機器でコピー禁止のディスクなどを再生中	_
	PLEASE WAIT	●終了処理中です。"BYE"が表示されたあと、電源が切れます。 ●停電または動作中に電源コードが抜けたための復旧動作中にも表示されます。 表示が消えれば使えます。	
	PROG FULL	●「新番組おまかせ録画」以外の予約が32件登録されています。不要な予約を消してください。	30
	511115	●写真のスライドショー再生中です。	_
1	ĪĢ	●現在、i.LINK(TS)入力が選ばれています。	_

	表示文字	調べるところ・原因・対策	ページ
]]	●ビデオヘッドが汚れています。クリーニングしてください。	41
		●本体とリモコンのリモコンモードが違っています。リモコンモードを合わせてください。表示されたこの番号の数字ボタンを押しながら、[決定]を2秒以上押したままにしてください。	_
	U5 O	●アンテナ電源の異常です。アンテナ線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していないか確認してください。	_
	<u>115 9</u>	●本体の内部温度が上昇しています。安全のため動作停止中です。表示が消えるまで(約30分間)お待ちください。できるだけ風通しのよいところに設置し、背面の内部冷却用ファンの周りを空けてください。	_
	115	●ディスクが入っていない状態で、録画や再生、ダビング中に、異常が確認されたため、本体動作を正常に戻すための復旧動作中です。故障ではありません。表示が消えれば使えます。	_
本体表		●HDMI接続時に異常が発生しました。 ・接続機器がHDMIに対応していません。 ・HDMIケーブルが破損しています。 ・HDMIロゴの付いたケーブルをお使いください。	_
表示窓	1176	●HDMI端子と接続した機器が、著作権保護に対応していないため、著作権保護されたDVDビデオ、AVCREC方式で記録されたDVDは再生できません。	_
		●お使いのDVDビデオ、AVCREC 方式で記録された DVD は著作権情報が不正なため映像は出力されません。	_
	UB B	●再生やダビング中に、ディスクに異常が確認されたため、本体動作を正常に戻すための復旧動作中です。故障ではありません。表示が消えれば使えます。	_
	F. 9 9	●本機が正常に動作しません。本体の[電源心/l]を押し、電源を切/入してください。それでも症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	_
	FÜÜ	●異常が発生しました。("F"または"H"以降の数字は、本機の状態によって変わります)	_
		電源を一度、切/入してください。	
	(女子V) UU (A 1771) C 9)	●フォーマットされていない、または他の機器で記録されたディスクが入ってい	90
		ます。ご使用になる場合は、ディスクをフォーマットしてください。ただし、記録されていた内容はすべて消去されます。	
	UNSUPPOPT	●本機で記録や再生できないディスクが入っています。本機に対応したディスク をお使いください。	108~110

上記の数値表示は、本機の症状を表すサービス番号です。

上記に紹介している操作をしても表示が消えない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口(→159)へ修理を依頼してください。なお、修理のご依頼の際には、「サービス番号、F99」などとお知らせください。

ディスクの取り出し時 -R(V) -R(AVCREC) -R DL(V) -R DL(AVCREC) -RW(V) (未ファイナライズのディスクのみ)

停止中に、[開/閉▲]を押して記録済みディスクを取り出そうとすると、ファイナライズの誘導画面を表示します。ファイナライズを行うと、他のDVD機器で再生できるようになりますが、あとから記録や編集をすることはできなくなります。

他のDVD機器再生(ファイナライズ)

このディスクは他のDVD機器で再生できる処理を 行うことができます。処理を行うと記録や編集は できなくなります。処理には約○分かかります。 処理を開始してもよろしいですか?

- 録画ボタンを押すと処理を開始します。
- ▲ 開/閉ボタンを押すと処理を終了します。 この動作を行わないで終了した場合、本機以外で 再生できません。

②アファイナライズを行う場合

[録画●]を押す

●ファイナライズが実行されます。

②アファイナライズを行わない場合 「開/閉▲]を押す

●ディスクトレイが開きます。

HDD の録画や再生中などは、ファイナライズを行わずにディスクトレイが開きます。本体表示窓には、下記の表示が出ます。

■-R(V) -R DL(V) -RW(V) ファイナライズ後のディスクのトップメニュー画面の背景色や再生方法を設定したい場合は、ファイナライズを実行する前に、DVD管理の「トップメニュー」や「ファーストプレイ選択」を変更してください。(→93)

故障かな!?

修理を依頼される前に、下記の項目を確かめてください。

これらの処置をしても直らないときや、下記の項目以外の症状は、お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」(→159) にお問い合わせください。

次のような場合は、故障ではありません

- ●周期的なディスクの回転音
 - (ファイナライズ時などに通常より回転音が大きくなる場合があります) ●早送り・早戻し(VHS)巻き戻し)時の映像の乱れ
- ●電源切/入およびHDDの休止時の音。休止中の反応が遅い。
- ●気象条件が悪いためによる受信映像の乱れ
- ●BS/CS放送の一時的な休止による受信障害

本機が操作を受けつけなく なったときは…

●各種安全装置が働いていることがあります。

- ① 本体の[電源心/I]を押し、電源を切る
 - ●切れない場合は、約3秒間押し続けると強制的に切れます。(または、電源コードをコ ンセントから抜き、約1分後再びコンセントに差し込む)
- ② 本体の[電源 心/1]を押し、電源を入れる


上記の操作を行っても操作できないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	電源が入らない	 ●電源コードがコンセントから外れていませんか。 ●予約録画終了時や午前4時ごろの数分間は、初期設定「クイックスタート」を「入」にしていると、電源ボタン以外の操作ができないときがあります。 ●停電のあとなど一時的にリモコンから電源が入らない場合があります。本体の[電源 也/川]を押し、電源を入れてください。 	_ _ _
電源	自動的に電源が切れた	 ◆初期設定「自動電源〔切〕」が「2時間」または「6時間」になっていませんか。 ◆各種安全装置が働いていることがあります。本体の[電源 也/l] を押し、電源を入れてください。 ◆ビエラリンクをお使いのときは、テレビの電源が切れると本機の電源も自動的に切れます。ビエラリンクを使用しない場合は、初期設定「ビエラリンク制御」を「切」にしてください。 	102 — 106
	自動的に電源が入る	●ビエラリンクをお使いのときは、テレビの番組表から予約が登録されると、本機の電源が自動的に入ります。ビエラリンクを使用しない場合は、 初期設定 「ビエラリンク制御」を「切」にしてください。	106
表示	表示が出ない 表示が暗い	●初期設定「本体表示窓の明るさ」で明るさを変えてください。 「オート」の場合は、電源「切」時は本体表示窓は消灯します。	105
	"O:OO"が点滅している	●停電や電源コードをコンセントから抜いたあとなどに、点滅します。 時刻を合わせてください。 デジタル放送が受信できる場合は、電源を入れると自動的に時刻を合わせます。	準備編 32
	"録画 1"または"録画 2"が点滅 している	●以下の場合に点滅します。 ・予約録画の開始時刻の約 1 分 30 秒前から開始時刻までの間 ・デジタル放送録画時、アンテナ抜けや電波が弱くて正常に録画できないとき ・録画や予約録画時に B-CAS カードが抜けているとき ・予約録画時に、HDD の残量がないとき	_
	残量表示が使用した量と違う	●残量表示は実際より増減することがあります。録画モード「DR」で録画した場合はとくにばらつきが大きくなります。 ● -R -R DL 記録や編集を約200回以上繰り返すと、残量が減ります。	_ _
	VHSのテープカウンターが動 かない	●テープの未記録部分では、秒表示の部分が右図のようになります。 汚れたり、いたんだりしたテープを使って本機が故障したときも、表示 されます。このときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	_

☞ 診断コードについて

本機では、機器の状態を 16 けたの数字で表示することができます。 お問い合わせのときに、お聞きすることがあります。その場合、下記操作を行って 16 けたの数字を表示させてください。

- ① [操作一覧]を押す
- ② [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、[決定]を押す
- ③ [▲][▼]で「診断コード」を選び、[決定]を押す

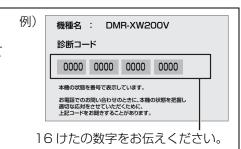

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
テレ	本機を接続したら、テレビの映りが悪くなった	 ●分配器を使っていませんか。市販のブースターなどを使うと改善されることがあります。効果がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 ●アンテナ線が劣化していませんか。お買い上げの販売店にご相談ください。 ●以下の場合は、テレビ側のアンテナ電源も「入」にしてください。 ・かんたん設置設定で衛星アンテナの設定を「個別受信」にしているとき ・放送設定「アンテナ電源」を「オン」にしているとき ●アンテナ線と HDMI ケーブル、LANケーブルなどの距離を離してください。 	— — 準備編 22 99 —
	映像が出ない 映像が乱れる	 ●接続やテレビ側の入力切り換えを確認してください。 ●プログレッシブ非対応テレビとD端子で接続し、プログレッシブ映像を出力する設定をしていませんか。本体の[■停止]と[▶ 再生]を同時に5秒以上押し、設定を解除してください。 ●HDMI端子の接続状態に合わせて、初期設定「HDMI映像優先モード」を設定してください。 	準編4~19 — 106
		・HDMI 端子でテレビと接続:「入」 ・D 端子でテレビと接続し、HDMI 端子でアンプなどと接続:「切」 ●テレビのハイビジョン方式(MUSE)の端子に接続すると、音声が乱れたり、映らないことがあります。 ●コンポーネント(色差)ビデオ入力端子が1080i(1125i)の信号のみに対応しているテレビの場合、D 端子ピンケーブルで接続すると、DVD ビデオと VHSの映像を正常に再生できません。	_ _
		映像(または S 映像)・音声コードで接続してください。 ●HDCP(不正コピー防止技術)に対応したDVIデジタル入力端子付の機器(パソコンのディスプレイなど)に DVI/HDMI 変換ケーブルを使用して接続したときは、機器によっては正常な映像にならない、または映らない場合があります。(音声は出力されません) ●テレビによっては、再生などの操作時に画面にノイズが出る場合があります。	_
		●HDMI接続で4台以上の機器をつなぐと映像が映らなくなることがあります。 接続台数を減らしてください。	_
ビ画	表示していた画面が消える	●初期設定「テレビ画面の焼き付き低減機能」が「入」の場合、10分以上操作を行わないと、自動的に表示していた画面を切り換えます。	105
面や映像	横縦比4:3の画像が左右に引き伸ばされる 画面サイズがおかしい	 ●初期設定の以下の設定を確認してください。 ・「TV アスペクト」 ・「ワイドモード」 ・「TVアスペクト(4:3)の設定」 ●D端子で接続している場合、再生設定「映像」メニューの「プログレッシブ」を「切」にしてください。効果がない場合や「切」にできない場合は、初期設定「D端子出力解像度」を「D1」に、または「HDMI映像優先モード」を「切」に設定してください。 	106 102 106 37、106
	記録した番組の映像が縦に引き伸ばされる	●4:3映像で記録された可能性があります。 初期設定「TVアスペクト」を「16:9フル」に設定すれば、16:9映像としてご覧になれます。テレビ側の画面モードなどを使って調整できる場合もあります。で使用のテレビの説明書をご覧ください。 ●4:3のテレビにD端子またはHDMI端子で接続し、16:9映像を出力する場合、縦に引き伸ばされます。テレビのアスペクト設定で調整してください。また、調整ができない場合、初期設定「D端子出力解像度」を「D2」、「HDMI出力解像度」を「480p(525p)」に設定してください。	106
	テレビの左右に黒帯が表示される	●初期設定「TVアスペクト」を「16:9フル」にするか、「画面モード切換」で「サイドカット」を選んでください。ただし、画像が左右に伸びる場合があります。	14,106
	映像の左右の端が切れる、 または色が薄い	●表示領域の広いテレビは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。	_
	再生時の映像に残像が多い	●再生設定「映像」メニューの「HDオプティマイザー」を「切」にしてください。	37
	画質を調整しても映像が変わらない	●映像によっては効果が得られない場合があります。	_
	ハイビジョン映像で出力されない	ulletディスクによっては著作権保護のため、D端子からの出力が $480p(525p)$ に制限される場合があります。	_
	画面メッセージが出ない	●初期設定「画面表示動作〔オート〕」が「入」になっていますか。	105
	ブルーバック(青い画面)にならない	● 初期設定 「地上アナログ時のブルーバック」が「入」になっていますか。	105

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
テレビが操作できない リモコンが働かない ボ タ ン 操 作	 ●テレビのメーカー番号が異なっていませんか。電池を交換すると、合わせ直す必要がある場合があります。 ●本体のリモコン受信部に向けて操作していますか。また、受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光が当たると受信できなくなる場合があります。 ●リモコンと本体の間に障害物(ラックなどの色つきガラスも含む)などがありませんか。 ●本体とリモコンのリモコンモードが異なっていませんか。電池を交換すると、リモコンモードを合わせ直す必要がある場合があります。 表示されたこの番号の数字ボタンを押しながら、[決定]を2秒以上押したままにしてください。 	準備編 33 準備編 3 — —
操作できない	●「HDD」、「DVD」、「SD」または「VHS」を間違って選んでいませんか。 ●ディスクや再生状態(停止中など)によっては、一部できない操作があります。 ●本体表示窓に"U59"点灯時は本体内部温度が高くなっています。"U59"が 消えるまで待ってください。 ●本体表示窓に"DL"が表示された場合は、ダウンロードの実行中です。 ダウンロードが終了するまでお待ちください。	-
が受信できない 映像や音声が出ない、または映 りが悪くなった	 ●BS・110度CSデジタル放送対応アンテナを使用していますか。従来のBSアンテナではBSデジタル放送を受信できない場合があります。 ●BS・110度CSデジタル放送に対応したアンテナ線や分配器、分波器、ブースターなどを使用していますか。 ●アンテナ線やアンテナプラグが劣化またはショートしていませんか。 ●放送設定「受信設定」でアンテナレベルが最大になるように、アンテナを調整してください。アンテナレベルの表示が白色で映らないときは、位相雑音の多いことが考えられます。お買い上げの販売店にご相談ください。 ●BS・110度CSデジタル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に映像や音声が止まったり、全く受信できなくなることがあります。このような場合、放送によっては降雨対応放送に切り換わることがありますが、画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質、音質に戻ります。 ●放送衛星のメンテナンスのため、一時的に放送が休止している場合があります。放送が開始されるまでお待ちください。 	— — 準備編 31 — —
zÿ -	●お住まいの場所が、地上デジタル放送の放送エリアになっていますか。 受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できません。 ●地上デジタル放送に対応したUHFアンテナを使用していますか。 現在の地上アナログ放送用UHFアンテナが、視聴地域の特定チャンネルに対応していない場合や、受信方向が異なる場合は、アンテナの増設が必要です。 ●放送設定「受信設定」でアンテナレベルが最大になるように、アンテナを調整してください。レベルが低い場合は、「アッテネーター」の設定を変更すると、受信できる場合があります。 ●集合住宅の共聴システムや CATV の場合は、地上デジタル放送対応の有無を共聴システムの管理者やご契約のCATV会社にお問い合わせください。	— — 準備編 30 —
	 ●字幕や文字スーパーのある番組の場合、放送設定「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」を「オン」にしてください。 ●有料放送の視聴には、放送局ごとに受信契約が必要です。 ●契約したB-CASカードを挿入してください。 ●電話回線を正しく接続し、放送設定「電話設定」を正しく行ってください。 	100 — — 準備編 17、 準備編 35
データ放送が見られない	●i.LINK (TS)入力中はデータ放送は見られません。	

		3	_
		`	
i			Į
	Ū	L	Á
	Ë		-
	E	Ξ	3
	7	٥	Į
	ı	Į	9
	К		

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	本機底面が熱い	●本機の底面の温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。移動させるときは、電源コードを抜いて3分以上待ってから移動させてください。	
本体 音声	ディスクが取り出せない	●本機の故障が考えられます。 電源「切」状態で、本体の [■停止] と [チャンネルへ] を同時に約5秒以上押す と、ディスクトレイが開きます。(ディスクトレイが開かない場合は、本体の [電源 Ů/l] を3秒以上押したあと、再度同様の操作を行ってください) ディスクを取り出し、お買い上げの販売店へご相談ください。	1
	ディスクのトレイが開くのに 時間がかかる	●チャプターマークを作成、削除した場合、取り出し時にディスクの管理情報を 更新するため、時間がかかります。	
	起動が遅い 電源「入」時に、映像や音声の出 力に時間がかかる	 ●初期設定「クイックスタート」が「入」になっていますか。 ●以下の場合、時間がかかります。 ・HDD が休止状態になっているとき ・ RAM 以外のディスクが入っているとき ・ 時計が設定されていないときや、停電直後または電源コードを差した直後 ・ D端子やHDMI 端子と接続しているとき 	102 —
	音が出ない 聞きたい音声が聞こえない 音が小さい、おかしい	 ●接続や初期設定「デジタル出力」の設定を確認してください。アンプに接続しているときは、アンプの入力切換なども確かめてください。 ●[音声]を押して、正しい音声を選んでください。 ●カラオケディスクなど、サラウンド効果が出ないディスクや二重放送の番組を再生する場合、再生設定「音声」メニューの「音質効果」を「切」にしてください。 ●光デジタル端子またはHDMI端子から音声出力時、初期設定「デジタル出力」を「Bitstream」にしていると、リ・マスターなどの音質効果が働きません。設定を「PCM」にしてください。(ただし、2 チャンネルの音声になります) 	104 — 37 104
		●HDMI接続で4台以上の機器をつなぐと音声が止まることがあります。接続台数を減らしてください。 ●HDMI端子の接続状態に合わせて、初期設定「HDMI音声出力」を設定してください。 ・HDMI端子でテレビと接続し、テレビから音声を出力:「入」・HDMI端子でテレビと接続し、光デジタル端子で接続したアンプなどから音声を出力:「切」 ●HDMI端子で接続している場合、お使いの機器によっては異音が生じる場合があります。	— 106 —
	音声が切り換えられない	 ◆初期設定「高速ダビング用録画」が「入」の場合、地上アナログ放送は音声の切り換えができません。 ●ディスクや設定により記録される音声には制限があるため、再生時に切り換えができなくなる場合があります。 ●光デジタル端子またはHDMI端子でアンプと接続していませんか。初期設定 	103 119 104
		「Dolby Digital」「AAC」が「Bitstream」のときは切り換えできません。「PCM」に設定するか音声コードで接続してください。 ●ディスク制作者の意図で音声が切り換えられないディスクもあります。	_
	VHS再生時にステレオ音声が ブツブツと聞こえる	◆トラッキングがずれている。◆再生中のテープに傷などが付いている。	41 —
	ハウリング(ピー)音が出る	●モニター出力付きテレビに接続してディスクなどを再生するときは、本機の 入力をモニター出力が接続されている外部入力以外に切り換えてください。	_

 記録できない ●ディスクをフォーマットしていますか。 ●ファイナライズ後のディスクは記録できません。 ●誤消去防止(プロテクト)の設定がされていませんか。 ●ディスク残量がない場合や、番組数が最大数になっている場合は記録できません。(不要な番組を消去するか、新しいディスクを使ってください) ● 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	ページ 90 - 92 - - 129
 ●誤消去防止(プロテクト)の設定がされていませんか。 ●ディスク残量がない場合や、番組数が最大数になっている場合は記録できません。(不要な番組を消去するか、新しいディスクを使ってください) ●配 RD RW 記録後、ディスクの出し入れや電源の切/入を約50回以上繰り返すと、記録や編集ができなくなることがあります。 ●本機以外のDVDレコーダーで記録したディスクは、本機で追記できない場合があります。 ●録画/再生用レンズが汚れている場合があります。レンズをクリーニングしてください。 ●ディスクやカセットは [●録画]を押して録画できません。 ●デジタル放送のラジオ番組や、データ放送は録画できません。 ●デジタル放送のラジオ番組や、データ放送は録画できません。 ・アジタル放送の2番組を冒時は最高できません。・デジタル放送の2番組を受診画・アナログ放送の2番組を録画・DVDに2番組を多約録画・高速ダビング中(1番組のみ HDD)に録画可能)・DV入力やi.LINK(TS)入力で録画中、「外部入力(L1)取込」中 予約録画ができない ●以下の動作中、予約録画は実行されません。 	
 ディスク残量がない場合や、番組数が最大数になっている場合は記録できません。(不要な番組を消去するか、新しいディスクを使ってください) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- - -
でん。(不要は番組を消去するが、新しいディスクを使ってください) ■ R RD RW 記録後、ディスクの出し入れや電源の切/入を約50回以上繰り返すと、記録や編集ができなくなることがあります。 本機以外のDVDレコーダーで記録したディスクは、本機で追記できない場合があります。 ●録画/再生用レンズが汚れている場合があります。レンズをクリーニングしてください。 ●ディスクやカセットは [●録画]を押して録画できません。 ●デジタル放送のラジオ番組や、データ放送は録画できません。 ●デジタル放送のラジオ番組や、データ放送は録画できません。 ・デジタル放送の2番組を「DR]モード以外で録画・アナログ放送の2番組を予約録画・DVD に2番組を予約録画・高速ダビング中(1番組のみ HDD に録画可能)・DV入力やi.LINK(TS)入力で録画中、「外部入力(L1)取込」中 予約録画ができない ●以下の動作中、予約録画は実行されません。	_ 129 _ _ _
り返すと、記録や編集ができなくなることがあります。	- 129 - - -
があります。	129 - - -
録画できない ・ディスクやカセットは [●録画]を押して録画できません。 ・デジタル放送のラジオ番組や、データ放送は録画できません。 ・アジタル放送の2番組を「DR」モード以外で録画 ・アナログ放送の2番組を録画 ・DVD に2番組を予約録画 ・高速ダビング中(1番組のみ HDD に録画可能) ・DV入力や i.LINK(TS)入力で録画中、「外部入力(L1)取込」中 ・予約録画ができない	129 _ _ _
 ●デジタル放送のラジオ番組や、データ放送は録画できません。 ②番組を同時に録画できない ●以下の場合、2番組同時録画はできません。 ・デジタル放送の2番組を「DR」モード以外で録画 ・アナログ放送の2番組を録画 ・DVDに2番組を予約録画 ・高速ダビング中(1番組のみ HDD に録画可能) ・DV入力やi.LINK(TS)入力で録画中、「外部入力(L1)取込」中 予約録画ができない ●以下の動作中、予約録画は実行されません。 	_ _
・デジタル放送の2番組を「DR」モード以外で録画 ・アナログ放送の2番組を録画 ・DVDに2番組を予約録画 ・高速ダビング中(1番組のみ HDD に録画可能) ・DV入力やi.LINK(TS)入力で録画中、「外部入力(L1)取込」中 予約録画ができない ●以下の動作中、予約録画は実行されません。	_
 ・アナログ放送の2番組を録画 ・DVDに2番組を予約録画 ・高速ダビング中(1番組のみ HDD に録画可能) ・DV入力やi.LINK(TS)入力で録画中、「外部入力(L1)取込」中 予約録画ができない ●以下の動作中、予約録画は実行されません。 	
・高速ダビング中(1番組のみ HDD に録画可能) ・DV入力や i.LINK(TS)入力で録画中、「外部入力(L1)取込」中 予約録画ができない ●以下の動作中、予約録画は実行されません。	
・DV入力や i.LINK(TS)入力で録画中、「外部入力(L1)取込」中 予約録画ができない ●以下の動作中、予約録画は実行されません。	
・1 倍速ダビング、おまかせダビング、ファイナライズを含むダビング、 i.LINK(TS) ダビング	
・フォーマット、ダウンロードなど中断できない動作 • [予約確認]を押して、予約内容を確認してください。	30
● 「アが唯総」を押して、アが内容を確認してください。 ・「重複」が表示された予約は、番組の一部またはすべてが録画できません。	30
・「予約実行切」が表示された予約は、「予約実行入」にしてください。 ●時刻が合っていないと、正しく予約録画されません。	
	準備編 32
ディスクに予約録画ができな ●以下の場合、ディスクに予約録画できません。	_
い ・未フォーマットのディスク ・ビデオ方式のディスク	
・VR方式のディスクに録画モード「HG」「HX」「HE」で予約	
・AVCREC 方式のディスクに録画モード「XP」〜「EP」、「FR」で予約 ・CPRM 非対応のディスクにデジタル放送を予約	
・誤消去防止(プロテクト)の設定がされたディスク	
予 ・ディスクへの予約がすでにある(ディスクへの予約は 1 番組のみ) ** 番組追従機能が働かない ● G コード® 予約や時間指定予約では働きません。	
録 ●毎週予約をした場合、放送開始時刻または終了時刻に2時間以上の変更があった番組には働きません。	_
●毎週予約をした場合、番組表データの更新状態によっては、正しく働かない場	_
合があります。 ●アナログ放送では、予約登録後に放送時間が変更になると正しく働きません。	_
	準備編 42
ガイドチャンネルが複数のチャンネルに設定されている場合は、不要なほう を削除してください。	
予約録画が終わっても、予約内 ●毎日・毎週予約のときは予約内容が残ります。 容が消えない ●予約が正しく終了しなかった場合は、「一部未実行」などのマークが翌々日の	— 30
◆ 「対抗ない」 では、「しながった場合は、「一部不実行」などのや一クが登々日の 中前4時まで表示されます。予約を取り消す操作で取り消すこともできます。	50
録画した番組の一部、またはす ●録画中に停電になったり、電源コードが抜けるなどで電源が切れると、番組が消	_
べてが消えた えたり、ディスクが使えなくなる場合があります。フォーマット(HDD) RAM -RW)するか、新しいディスクを使ってください。(当社では、消えた番組や使え	
 なくなったディスクは補償できません)	0.4
●「自動更新」を「入」にして予約録画すると、前回録画した番組を自動的に消去し、録画します。	24

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	ダビングできない	●以下の場合、AVCREC 方式のディスクにはダビングできません。 ・録画モード「XP」〜「EP」、「FR」で録画した番組 ・VHS からダビング ●HDDから -R(V) -R DL(V) -RW(V)、またはVHSからDVDへのダビング時、以下の	_
ダ		場合ダビングできません。HDDの不要な番組を消去してダビングしてください。 ・HDDの残量が少ないとき(使用するディスクによっては、HDDの残量がSPモードで最大4時間必要な場合があります) ・HDDに記録されている番組数とダビングする番組数の合計が500を超えるとき	
		●市販やレンタルのDVDソフトやビデオソフトの多くは、違法な複製ができないようにコピー禁止処理されています。コピー禁止処理された映像はダビングできません。	_
		●カセットに記録したデジタル放送の番組は、HDDやディスクにダビングできません。●管理情報が含まれるなどの理由により、ダビング先に記録される容量がダビングする番組の合計より少し大きくなり、ダビングできない場合があります。	_
ビン	ダビングした番組が消えた	●デジタル放送は、DVDにダビングすると、HDDの番組は消去されます。	_
グ	高速モードでダビングできな い	 ■-R(V) -R DL(V) -RW(V) 初期設定「高速ダビング用録画」が「切」の状態で、 HDD に録画した場合は、高速ダビングできません。 ●録画モード「DR」で録画した番組は、高速ダビングできません。 	103
		●録画モード「HG」「HX」「HE」で録画した番組は、VR 方式またはビデオ方式のディスクには高速ダビングできません。また、初期設定「HG ~ HEのディスク記録音声」が「固定」で、AVCREC 方式のディスクにダビングする場合、高速でダビングできません。	103
	高速モードでのダビングに時 間がかかる	●高速記録に対応していないディスクを使っていませんか。高速記録対応ディスクでも、ディスクの状態によっては最高速にならない場合があります。●番組数が多い場合は時間がかかります。	_
	ダビング後の音声レベルが HDD/DVDとVHSで合って いない	●会話など、ある特定部分の音声レベルが小さく、または大きく設定されている場合は、カセットにダビングしたときには音が大きく、または小さく記録されるといった現象が起こることがあります。	_
	外部機器からダビングできな い	●正しく接続していますか。●[入力切換](リモコン下部)で外部機器を接続した外部入力チャンネル「L1」、「DV」または「i.LINK(TS)」などを選んでいますか。	58 ~ 62 —
	外部機器からダビングすると、 黒い帯状のノイズが録画された	●接続した機器がテレビに近いために、テレビからの妨害を受けていることが 考えられます。接続した機器をテレビから離してください。	_
	DVおまかせ取込ができない	●録画できない場合や中断する場合は、接続と接続機器の設定などを確かめてください。 ●DV機器からの映像がテレビ画面に表示されない場合は、録画できません。 ●DV機器側が、再生の一時停止状態になっていますか。	60 — —
他機器との連携		●テープ上でタイムコードが連続していない場合や、接続した機器によっては、正しく働かない場合があります。 ●初期設定「i.LINK機器モード設定」を「DVモード」に設定してください。	— 106
	接続したi.LINK機器で映像が映 らない	●i.LINK(TS)ダビング中のみ映像が映ります。	58
	i.LINK(TS)ダビングができな い	●接続した機器が本機で対応している機器か確認してください。 ●接続した機器の電源が「切」になっていませんか。 ●本機や接続した機器側で、i.LINK(TS)が動作する設定になっていますか。 ●D-VHSカセットの「つめ」が折れていませんか。	_ _ 58 _
	CATV から予約録画ができない	●本機と CATV の設定が正しいか確認してください。 ●i.LINK で予約する場合、CATV を 2 台以上接続すると正しく動作しません。 ●「時間指定予約」の場合、「放送種別」を接続した端子に合わせてください。	62 — —
	ダビングしたディスクが他の DVD機器で再生できない	●ディスクや記録方式によって、他の DVD 機器で再生できない場合があります。	93

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	再生が始まらない、またはすぐ に停止する	●他のDVDレコーダーやパソコンなどで録画した「1回だけ録画可能」の番組は、本機のHDDへダビングしても、著作権保護のため再生できません。 ● RAM(VR) EP(8時間)モードで記録した場合、他の機器で再生できないことがあります。この場合は、EP(6時間)モードで記録してください。	— 103
	再生の映像が乱れたり、正しく 再生されない	●天候などにより電波の悪い状態で録画した番組を再生していませんか。 ●録画モードの異なる番組や、アスペクト比(映像の横縦比)、解像度[480p(525p)など]の異なるつなぎ目では、一瞬映像が乱れたり、黒い画面になる場合があります。 ●i.LINK(TS)ダビングをした番組は、番組の一部が欠けている場合があります。	_
	番組の先頭から再生が始まら ない	●続き再生メモリー機能が働いています。番組の先頭から見たい場合は、[I◀◀]を数回押して番組の先頭に戻ってください。	_
	映像や音声が一瞬止まる	●シーンの切り換わりで、音声や映像が切れたりすることがあります。 ● -R DL 2層にまたがって記録されている番組を再生すると、層の変わり目で映像や音声が途切れることがあります。	_
	録画した番組が再生ナビ画面 に表示されない	● HDD RAM 他の一覧(写真や音楽)を表示していませんか。 [青] を押してください。	_
	DVDビデオを再生できない	●視聴制限が設定されている場合、 初期設定「DVD-Videoの 視聴制限」を変更してください。	103
	音声言語や字幕言語が切り換 えられない	●ディスクに複数の言語が収録されていますか。 ● 再生設定 「音声情報」、「字幕情報」ではなく、ディスクのメニュー画面でのみ切り換えられるディスクもあります。	— 31
Н	市販ディスクの字幕が出ない	●ディスクに字幕が収録され、 再生設定 「ディスク」メニューの「字幕情報」が 「入」になっていますか。	36
こロロ/ロVD再生	録画した番組の字幕が出ない	●「DR」モードの番組は、 再生設定 「信号切換」の「字幕」を「オン」にしてください。 ●録画モード「DR」以外で録画する場合、「字幕」を「オン」にして記録しないと、 字幕情報は記録されません。	15,26 36
	アングルを切り換えられない	●ディスクに複数のアングルが収録された場所のみ切り換わります。	_
	DVDビデオの視聴制限の暗証 番号を忘れた 視聴制限を解除したい	●視聴制限の内容をお買い上げ時の状態に戻してください。[開/閉▲]を押してトレイが開いている状態で DVD ドライブを選び、本体の[▶ 再生]と[●録画]を同時に5秒以上押すと戻ります。(本体表示窓に"INIT"が表示)	_
	自動CM早送りが働かない	 ●録画内容により、正しく働かないことがあります。 ●「DR」モードの番組や外部入力/DV入力/i.LINK入力から録画した番組では働きません。 ● HDD: 1 番組あたり49回/ディスク1枚あたり49回まで働きます。 	36
	 早見再生の映像がなめらかに 再生されない		_
	スロー再生が戻り方向に働か ない コマ戻しが正しく働かない	●「HG」「HX」「HE」モードの番組やAVCHDを取り込んだ番組、AVCHDでは、スロー再生は戻り方向には働きません。 ● AVCHD コマ戻しはできません。 ●「HG」「HX」「HE」モードの番組やAVCHDを取り込んだ番組でのコマ戻しは、10数コマ単位となります。	_ _ _
	続き再生メモリー機能が働か ない	●記憶した位置は、以下の場合解除されます。(HDD)は解除されません) ・ディスクやSDカードを取り出す ・CD) SD 電源を切る	
	再生した番組の先頭が見られ ない	●ビエラリンクの機能により、テレビの電源が「切」状態で、本機のリモコンの[▶ 再生]を押して再生を始めた場合、テレビ画面が表示されるまで、見られません。[◄◄]を押して番組の先頭に戻ってください。	
	プログレッシブ出力でDVDビデオを再生時、映像の一部が二重にぶれて見える	●映像そのものの編集方法や素材の状態に起因する症状です。インターレース出力にすれば問題なく再生できます。 初期設定 「D端子出力解像度」を「D1」にしてください。HDMIケーブルでテレビと接続している時は、以下の手順で設定してください。	106
		① HDMI端子以外の映像端子で接続する ② 初期設定「HDMI映像優先モード」を「切」にする ③ 初期設定「D端子出力解像度」を「D1」にする	— 106 106

こんなときは		ここを確かめてください	ページ
> エの再生	再生できない	●他のテレビ方式(PAL、SECAMなど)で録画されたカセットは再生できません。 ●アナログ放送 / 外部入力から録画中は、VHSの再生はできません。 ● SIVHSIC 、 VHSIC カセットの始端と終端が再生できない場合があります。	_ _ _
	VHSの再生画面がブルーバッ クになる	●テープの未記録部分、または記録状態の悪い部分を再生している。●汚れたり、いたんだりしたテープを使うと、故障してブルーバック画面になることがあります。このときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	_
	再生画面がチラチラする	●ビデオヘッドが汚れている。 ●テープが古い、またはいたんでいる。	41 —
	再生画面にノイズが出る	◆本機以外の機器で3倍/5倍モードで記録したカセットは、画面にノイズが出る場合があります。◆テレビとHDMIケーブルで接続した場合、映像の周囲にノイズ状のものが見えることがあります。テレビ側で画面サイズを調整してください。	_
		テレビ側で画面サイズの調整ができない場合は、初期設定「HDMI出力解像度」を「480p(525p)」に設定すると、ノイズ状のものを見えなくすることができます。ただし、VHS以外の映像を高画質で再生するときには、設定を元に戻しておいてください。	106
HDD/DVD編集	番組を消去しても残量が増え ない	 ● -R -R DL 消去しても増えません。 ● -RW(V) 最後に記録した番組を消去したときのみ、増えます。途中の番組を消去しても増えません。 	_ _
	編集できない	● HDD 残量がないと、編集ができなくなることがあります。不要な番組を消去して残量を増やしてください。 ●ファイナライズ済みのディスクは編集できません。	9 –
	部分消去の開始点や終了点が 設定できない	●開始点と終了点の間が短い場合や、開始点が終了点の後ろにある場合、すでに 設定している区間に重なる場合は設定できません。	_
	プレイリストが作成できない	●本機ではプレイリストの作成はできません。	_
番組表(Gガイド)	番組表(Gガイド)が表示されない 8日分表示されない	場合は、番組表(G ガイド)が表示できていません。 ●本機は、地上アナログ放送の番組表(Gガイド)であっても、衛星アンテナを接続し、BSデジタル放送が受信できる必要があります。	
		●放送設定「番組表受信設定」が「BS768」に設定されている必要があります。 (2007年8月現在)●お住まいの地域の受信状態に問題がある場合(電波状態が弱い場合など)は、 データが取得できません。ブースター使用で改善できる場合もありますので、 販売店にご相談ください。	準備編 29 —
	地上アナログ放送で、映像が受信できるのに番組表(Gガイド)に表示されない放送局がある	●放送局名が正しく設定されていない場合は、表示されません。正しい放送局名を設定してください。●放送設定「Gガイド地域設定」で設定した地域に登録されていない放送局は、映像が受信できる場合でも、番組表(Gガイド)に表示されません。	準備編 42 準備編 29
	番組表(Gガイド)に同じ放送 局が2つ表示される	●現在視聴中の放送局は一番左に追加表示されるため、画面内に同じ放送局が 2つ表示される場合があります。どちらを選んでも問題はありません。	_
	番組表(Gガイド)に"≦"が表示されない	●Gコード® 予約や時間指定予約の場合は、予約した番組の放送時間が、番組表の放送時間を含んでいるときのみ表示されます。	_

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
写真	再生ナビ画面を表示できない	●番組を録画中やダビング中のときはできません。	_
	再生ナビ画面で写真が表示され ない	●日付別一覧とアルバム一覧とを間違っていませんか。[サブメニュー]を押して、切り換えてください。●パソコンなどで編集した写真は再生できない場合があります。	_ _
	編集やフォーマットができない	◆カードのプロテクトを解除してください。	111
	カードの内容を読めない	 ◆本機で対応していないフォーマットのカードを入れていませんか。(カードの内容が壊れている場合もあります)本機はSD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたSDメモリーカード、およびFAT32形式でフォーマットされたSDHCメモリーカードに対応しています。 ◆本機で対応していないフォルダ階層や拡張子になっていませんか。 ◆本機の電源を入れ直してください。 ◆本機では8 MB~2 GBまでのSDカードと4 GB~16 GBのSDHCカードが使用できます。 	147 — —
	ダビングや消去、プロテクトに 時間がかかる	●ファイル数やフォルダの数が多い場合、数時間かかることがあります。●ダビングや消去を繰り返していると、時間がかかる場合があります。カードやディスクをフォーマットしてください。	90
音	Gracenote®データベースで取得したタイトルがおかしい タイトルが全部表示されない	◆本機で対応していない文字を使ったタイトルの場合、表示されません。◆タイトルが長い場合、曲一覧ではすべて表示できません。「曲の内容確認」でタイトルを確認することができます。	— 80
	新しく発売されたCDのタイト ルが取得できない	●内蔵のGracenoteデータベースにタイトルが登録されていない場合は、タイトルを取得できません。新しいCDのタイトルを取得する場合は、ネットワークに接続する必要があります。	準備編 14
楽	HDDに曲が録音できていない	●SCMSなどの著作権保護されている曲は録音されません。	_
	前に聞いたのと音の感じが違う	●録音モードをAACに設定した場合、一度LPCMで録音したあと、AACに音楽圧縮します。そのため録音直後と圧縮後では音質が異なります。	_
	SDカードの曲が再生できない	●本機で「SDオーディオ規格」で記録された AAC データのみ再生できます。	_
	CDのボーナストラックが再生できない	●本機では再生できません。	_
ブロードバンドレシーバー	操作できない	◆ネットワーク接続は正しいですか。●通信状況(電波の届きにくいところやネットワークの状況)などにより、操作できないときがあります。◆オンエアーダウンロード中は、操作できません。また、お使いの環境により、ダウンロード終了後も一時的に操作できないことがあります。	準備編 14 — 準備編 34
	携帯電話やパソコンで本機を操 作できない	 ◆本機が使用中の場合、操作できないことがあります。 ◆加入しているサービスの会員登録や機器登録の内容を確認してください。 ◆ルーターの設定(DHCPサーバー機能やセキュリティーなど)を確認してください。詳しくは、ルーターの説明書をご覧ください。 ◆回線業者や対応するプロバイダーがルーターの使用を制限している場合があります。加入している回線業者やプロバイダーにお問い合わせください。 ◆自宅のパソコンで操作する場合、IPアドレスを正しく入力してください。 	_ _ _ _ 85
	機器パスワードを忘れた	●初期設定「ブロードバンドレシーバー設定」が選ばれている状態で、「○○接続」と表示されていない場合、接続を確認してください。●加入しているサービスで機器登録を削除後、初期設定「機器パスワード初期	準備編 38 85、107
ドア		化」を行ってください。そのあと、パスワードを再設定してください。	
ドアホン録画	ドアホン録画ができない	 •初期設定「ドアホン録画」を「入」にしてください。 ●初期設定「ドアホンの接続設定」画面を表示し、接続設定を確認してください。 ●2番組同時録画中、高速ダビングと録画の同時実行中はできません。(通知のみ記録します) ●HDD管理画面表示中、初期設定画面表示中、ファイナライズ中、ドアホン映像のバックアップ・復元中などの動作が優先され、ドアホン録画ができない場合ながあります。 	107 準備編 39 — — —
		があります。 ◆ドアホン側の設定を確認してください。 ◆通信回線に異常が発生した場合、ドアホン録画ができなくなります。 復旧するまでしばらくお待ちください。	_ _

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
ビエラリンク	ビエラリンクが働かない	 ◆本機の電源を「入」にしたときに、本体表示窓に"HDMI"が表示されない場合は、HDMIケーブルの接続を確認してください。 ◆初期設定「ビエラリンク制御」が「入」になっていますか。 ◆接続した機器側のビエラリンクの設定を確認してください。 ◆HDMI機器の接続を変更したとき、停電やコンセントの抜き差しをしたとき、ダウンロードを実行したときなどにビエラリンクが動作しなくなる場合があります。このときは、以下の操作をしてください。 ① HDMIケーブルで接続したすべての機器の電源を入れた状態で、テレビ(ビエラ)の電源を入れ直す ② テレビ(ビエラ)の「ビエラリンク制御(HDMI機器制御)」の設定を「しない」に変更し、再度「する」に設定する(詳しくはビエラの取扱説明書をご覧ください) ③ テレビ(ビエラ)の入力を、本機を接続したHDMI入力に切り換えて、本機の画面を表示したあとに、ビエラリンクが動作するか確認する 	準備編 8、 準備編 11 106 — —
	SDカードのMPEG2動画や AVCHD動画が再生できない	●SDカードから直接再生できません。HDDなどにダビングしてから再生してください。	53,64
そ	電話機にノイズ(雑音)が入る 電話回線につないでいるときに 電話機やファクシミリの呼び出 し音が鳴る	●モジュラー分配器を使用すると、一部の電話機やファクシミリでこの症状が 出る場合がありますが、市販の自動転換器(パソコン対応用も含む)または 電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)で改善される場合があります。 詳しくはご使用の電話機やファクシミリなどのメーカーにご相談ください。	_
の他	ダウンロードができない	●ダウンロードは、本機の電源を「切」にした状態で行われます。	_
	ダウンロードを行ったら、受信 できなくなった	●ダウンロードの内容によっては、各種設定がお買い上げ時の設定値に戻る場合があります。 設定をやり直してください。	準備編 43
	放送局や G ガイドのロゴが表示 されない 広告が表示されない	●お好みチャンネルでは、放送が受信できない場合やお買い上げの設定直後は表示されません。●番組表では、受信状態によって表示されません。	

用語解説

アンテナレベル

アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。受信チャンネルや天候、季節、時間帯、受信している地域、アンテナを接続したケーブルの長さなどによって影響を受けます。

分 ゲートウェイアドレス

インターネットのアクセスで経由すべき機器のIPアドレス。通常はブロードバンドルーターのIPアドレスのことをいいます。(例: 192.168.0.1)

(f) サブネットマスク

ネットワークを効率的に使うために、ブローバンドルーターにつなぐ機器のIPアドレスを絞り込むための数字です。(例:255.255.255.0)

サムネイル

複数の画像を一覧表示するために縮小された画像のことです。(本機では、ファイナライズ後のトップメニューに番組内の 1 場面が表示されます)

● サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。

1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大きいほど原音に近い音を再現できます。

● 字幕放送

テレビ番組の音声を文字で表示する放送です。放送中に番組からのお知らせを表示する「文字スーパー」という機能もあります。

スプリッター

電話回線のネットワーク用の信号と電話用の信号を分ける機器です。

● 双方向サービス

視聴者が自宅にいながら、クイズ番組に参加したり、買い物をすることができます。電話回線の接続が必要です。

Ø ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れしない最大音との音量差のことです。ダイナミックレンジを圧縮すると、最小音と最大音の音量差が小さくなり、小音量でもセリフなどが聞き取りやすくなります。

● ダウンミックス

デジタル放送やディスクに収録されたサラウンドの音声を2チャンネルなどに混合することです。5.1チャンネルのDVDビデオをテレビ内蔵のスピーカーで再生するときなどは、ダウンミックスされた音声が出力されています。

● データ放送

お客様のお住まいの地域の天気予報などの情報を選んで画面に表示させることができる放送です。また、テレビ放送やラジオ放送に連動したデータ放送や電話回線を使用して視聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの双方向(インタラクティブ)サービスなどが行われます。

● デコーダー

DVDなどに符号化して記録したデータを解読し、映像や音声の信号に戻す装置。この処理をデコードといいます。

デジタルハイビジョン

デジタル放送には、デジタル標準テレビ放送(SD)とデジタルハイビジョン放送(HD)があります。ハイビジョンの走査線数は現行テレビ放送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表現され、臨場感豊かな映像になります。

● ドライブ

本機では、ハードディスク(HDD)、ディスク(DVD)、 SDカード(SD)、カセット(VHS)のことをいいます。 データの読み書きを行います。

パン&スキャン/レターボックス

DVDビデオの多くは、ワイドテレビ画面(画面の横縦比が 16:9)を前提に制作されているため、従来のサイズ(横縦 比が4:3)のテレビに映し出そうとすると、16:9の映像 が4:3に収まらなくなります。

4:3のテレビに映し出すには2つの方法があります。

●パン&スキャン

映像の左右をカットして、画面全体に映 し出します。



●レターボックス

画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9の映像を映し出します。



■ ファイナライズ

番組を記録したDVD-Rなどを再生対応機器で再生できるように処理することです。

ファイナライズすると記録や編集はできなくなります。

● フィルム/ビデオ素材

一般的に、DVDソフトの映像情報にはフィルム素材とビデオ素材があります。本機は、DVDソフトに記録された映像の素材を判別し、それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換します。

●フィルム素材

フィルムのイメージが24コマ/秒または30コマ/秒で記録されているもの。(映画の映像などで使われています)

●ビデオ素材

映像情報が30フレーム/秒、60フィールド/秒で記録されているもの。(テレビドラマやテレビアニメの映像などで使われています)

フォーマット

記録前のDVD-RAMなどを録画機器で記録できるように 処理することです。初期化ともいいます。


フォーマットすると、それまでに記録していた内容はすべて 消去されます。

フォルダ

ハードディスクやSDカードなどで、データをまとめて保管 するための場所のことです。本機では、写真(JPEG)や MPEG2などの保管場所を表します。

本機で表示されるフォルダ構造例

□:表示されるフォルダ *:数字 x:半角文字

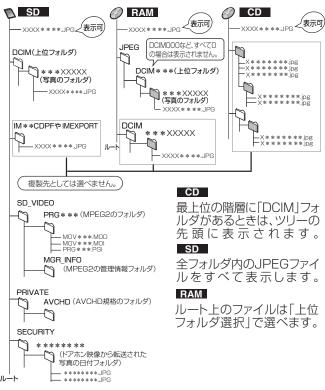

- ●フォルダ名やファイル名を本機以外で入力した場合は、 正しく表示されなかったり、再生や編集ができなくなる ことがあります。
- ●表示可能な漢字コードは、JIS第1水準、JIS第2水準の みです。それ以外の漢字コードは正しく表示されません。

プライマリDNS/セカンダリDNS

インターネット上で名前とIPアドレスを対応させる電話 帳のような機能を持ったサーバーです。本機はこのサ バーのIPアドレスを2つまで登録することができます。

● ブラウザ

ネットワーク上のページを表示するためのソフトウェアです。

フレーム/フィールド

フレームとは、テレビの1枚の画面のことです。1フレーム はフィールドと呼ばれる2枚の画面からなっています。



- ●フレームスチルのときは、2枚のフィールドの間でぶれ を生じることがありますが、画質は良くなります。
- ●フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画像は 少し粗くなりますが、ぶれは生じません。

プログレッシブ/インターレース

インターレース(飛び越し走査)は、画面の表示を奇数段と 偶数段の2回に分けて行う従来の映像信号です。 プログレッシブ(順次走査)は、画面の表示を 1 回で行いま す。そのため、インターレースに比べてちらつきを抑えた高 精細な映像を再現できます。

ブロードバンド

ご家庭でいつでもインターネットを楽しめる、ADSLなど のインターネット接続環境です。電話モデムを使用するの に比べて、高速なアクセスが可能です。

プロバイダー

ケーブルや電話回線に接続した機器を、インターネットに 接続するサービスをしている会社の総称です。

💎 マルチビュー放送

1チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放送 のことです。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野球 放送、副番組ではそれぞれのチームをメインにした野球放 送が行われます。

₩ 有料放送

チャンネル単位で購入する場合と、番組単位で購入する場 合(ペイ・パー・ビュー)があり、それぞれ放送事業者との契 約が必要です。ペイ・パー・ビューをご覧になるためには、電 話回線の接続とテレビ画面上で購入操作が必要です。

アドバンスド オーディオ AAC (Advanced Audio Coding)

衛星デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式で す。「アドバンスド·オーディオ·コーディング」の略で、CD 並みの音質データを約1/12まで圧縮できます。また、 5.1 チャンネルのサラウンド音声や多言語放送を行うこと もできます。

デジタル アシンメトリック サブスクライバー エスエル ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 電話回線を使ったブロードバンド接続方式の一種です。回 線業者、プロバイダーとの契約が必要です。

AVCHD

高精細なハイビジョン映像を 8 cmDVD 記録用ディスク やメモリーカード上に撮影記録できるように開発された新 しいビデオカメラ記録フォーマット(規格)の名称です。

ビットストリーム

Bitstream

圧縮され、デジタルに置き換えられた信号です。 AVアンプなどに搭載されたデコーダーによって、5.1 チャ ンネルなどのサラウンド音声信号に戻されます。

シーピーアールエム **CPRM**

プロテクション レコーダブル (Content Protection for Recordable Media)

デジタル放送の「1回だけ録画可能」な番組に対する著作権 保護技術のことです。「1回だけ録画可能」な番組は、 CPRM に対応した機器とディスクに記録できます。

D映像端子

コンポーネント(色差)ビデオ信号と制御信号を1つにまと めた端子で、デジタル放送やDVDプレーヤーなどに対応 しています。色信号の干渉を避けるために、映像信号を輝 度、赤系、青系の3つの信号に分け、それぞれの専用回路で 信号処理し、画面に映すときに合成しますので、より自然に 近い映像がお楽しみいただけます。

ディーエイチシーピー DHCP

ホスト コンフィギュレーション プロトコル (Dynamic Host Configuration Protocol)

サーバーやブロードバンドルーターが、IPアドレスなどを 本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。

ドルビー デジタル

Dolby Digital

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステ レオ(2チャンネル)はもちろん、サラウンド音声にも対応 しており、大量の音声データを効率よくディスクに収める ことができます。

デジタル ブリント オーダー DPOF (Digital Print Order Format)

デジタルカメラなどで撮影した静止画を、写真店や家庭用 プリンターでプリントする枚数などの設定を標準化した規 格です。

DTS (Digital Theater Systems)

映画館で多く採用されているサラウンドシステムです。 チャンネル間のセパレーションも良く、リアルな音響効果 が得られます。

エレクトロニック プログラム EPG (Electronic Program Guide)

テレビやパソコン、携帯電話の画面上に番組表を表示する システムのことです。テレビ電波やインターネットを利用 してデータを送信します。本機はテレビ電波を利用した方 式に対応しており、番組表(Gガイド)を使って予約録画な どができます。

■ HDD(ハードディスクドライブ)

パソコンなどで使われている大容量データ記憶装置の1つ です。表面に磁気体を塗った円盤(ディスク)を回転させ、磁 気ヘッドを近づけて大量のデータの読み書きを高速で行い ます。

エイチディーエムアイ

HDMI

マルチメディア インターフェイス (High-Definition Multimedia Interface)

HDMIとは、デジタル機器向けのインターフェースです。従 来の接続と違い、1本のケーブルで非圧縮のデジタル音声・ 映像信号を伝送することができます。

アイ リンク i.LINK

i.LINK端子を持つ機器間で映像や音声などのデータ転送 や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のイン ターフェースです。i.LINKはIEEE1394の呼称で、IEEE (米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際規格

本機では、DV入力とi.LINK(TS)入出力に対応しています。 DV 入力は、DV カメラ(デジタルビデオカメラ)などからの 映像を入力できます。

i.LINK(TS) 入出力では、デジタル放送などで使用されてい る TS 信号(Transport Stream) の映像データのやりとり ができます。

■ IP アドレス

インターネットなどのネットワークに接続されたコン ピューターを識別する番号のことです。ご家庭では、ブロー ドバンドルーターなどのDHCP機能で自動的に割り当て られるのが一般的です。(例: 192.168.0.87)

アイアール lr システム

セットトップボックスなどから予約録画などの信号を、録 画機器のリモコン受信部に送ることで、連動操作をする機 能です。

フォトグラフィック エキスパーツ JPEG (Joint Photographic Experts Group)

カラー静止画を圧縮、展開する規格の1つです。 デジタルカメラなどで保存形式としてJPEGを選ぶと、元 のデータ容量の1/10~1/100に圧縮されますが、圧縮 率の割に画質の低下が少ないのが特長です。

ローカル エリア LAN (Local Area Network)

社内や学校内、家庭内など、一定範囲内のネットワークのこ とです。

ネットワーク

LPCM(リニア PCM)

CDなどで使われている、圧縮せずにデジタル信号に置き 換えられた音声信号です。

MAC アドレス

ネットワークに接続されている機器を識別するためのアドレ スで、イーサーネットアドレスやハードウェアアドレスなど と呼ばれることもあります。

MPEG2、MPEG4 AVC / H. 264

カラー動画を効率良く圧縮、展開する規格の1つです。 MPEG2はデジタル放送やDVDなどに使われる圧縮方式で、 MPEG4 AVC/H.264 はハイビジョン映像の録画などに使 われる圧縮方式です。

モジュレーション PCM (Pulse Code Modulation)

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の1つで す。「パルス・コード・モジュレーション: パルス符号変調 |の 略で、手軽にデジタル音声が楽しめます。

S映像出力

映像信号をC(色信号)とY(輝度信号)に分離してテレビ に伝えます。本機は自動的にワイドテレビの画面設定を切 り換えるS1/S2規格に対応していますので、テレビ のS映像入力端子の種類に合わせて信号が出力できます。

●S1映像信号

映像の横縦比が4:3に 圧縮されたワイドソフ トを自動的に16:9の サイズに戻して映しま す。





画面の映像

●S2映像信号

S1の機能に加え、レター ボックス(上下に黒帯が 入っている映像)のソフ トを自動的にワイド画面 いっぱいに映し出します。





SQPB (S-VHS Quasi Playback)

S-VHS方式で録画されたSWIS カセットを簡易的に再生 する機能です。ただし、S-VHS本来の高画質にはなりませ

ブイビーアール ヴァリアブル ビット レート VBR (Variable Bit Rate)

映像の情報量や複雑さに合わせて、圧縮率を変化させる記 録方式です。

1080i(1125i)

デジタルハイビジョン映像の1つで、1/60秒ごとに 1125本の走査線を半分に分けて交互に流すインター レース(飛び越し走査)方式です。走査線数は現行テレビ放 送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部までき れいに表現され、臨場感豊かな映像になります。

480i(525i)

1/60秒ごとに525本の走査線を半分に分けて交互に流 すインターレース(飛び越し走査)方式です。

480p(525p)

1/60秒ごとに525本の走査線を同時に流すプログレッ シブ(順次走査)方式です。インターレース方式のように交 互に流さないので、ちらつきが少なくなります。

720p(750p)

デジタルハイビジョン映像の1つで、1/60秒ごと に750本の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走 査)方式です。インターレース方式のように交互に流さない ので、ちらつきが少なくなります。

示マーク一覧

- ●本機は表示マーク(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。
- ●放送局から情報が送られてこない場合は、正しい表示マークを表示しない場合があります。

番組内容画面

テレビ放送(映像+音声)の番組



データ放送の番組



番組内容に関連したデータ放送を行っている番 組



ラジオ放送番組で、番組内容に関連したデータ放 送を行っている番組



映像や音声などの信号切り換えできる番組

モノラル音声の番組

ステレオ放送の番組



5.1 ch などのサラウンド放送の番組



著作権が保護されているため 「録画禁止 |の番組

[1回だけ録画可能 | の番組 (録画後、ダビングできません)



アナログの著作権が保護されているためアナロ グでの「録画禁止」の番組

アナログ(映像端子、S1/S2映像端子、D端子) 出力しない番組(音声も出力されません)

ラジオ放送の番組

番組とは別のデータ放送を行っている番組

ラジオ放送で、番組とは別のデータ放送を行って いる番組

16:9 1125i 番組の映像信号情報

上:画面の横縦比(16:9、4:3)

下:信号方式

(デジタルハイビジョン放送-1125i、750p) (デジタル標準テレビ放送 - 525p、525i)

二重音声信号で、「主+副」の音声の番組

有料

有料のデータを含むペイ・パー・ビュー番組

字幕(日本語/英語)の情報が含まれている番組

視聴年齢制限がある番組 (表示される年齢は4~20才まであります)

再生ナビ画面



HDDにダビング中の番組やデータが壊れている など、再生できない番組



書き込み禁止(プロテクト)設定した番組や写真



録画中の番組



本機で録画した[1回だけ録画可能]の番組 HDD から DVD へのダビングは移動のみできます。 DVD から HDD へのダビングはできません。 HDD から VHS へのダビングは複製できます。



「新番組おまかせ録画」で録画された番組



再生中の曲



HDD に代替録画された番組



新しく録画してまだ見ていない番組



「写真おまかせ取込」で取り込んでまだ見ていな い写真



録画禁止信号により録画できなかった番組 (デジタル放送など)



2つ以上の番組がまとめられた、まとめ番組



プリント枚数(DPOF)が設定された写真



AACへの音楽圧縮が終了していないアルバム

必要なとき

示マーク一覧(つづき)

予約一	- 覧画面		
可	全編の録画が可能な番組	検索中	時間変更追従を実行中(時間確認中)
変更可	予約登録後に放送時間が変更になったが、全 編の録画が可能な番組	時間 指定	Gコード®予約または時間指定予約で予約した 番組
重複	予約時間が重なっている番組	番組予約	番組表(Gガイド)を使って予約した番組
FULL 中断	HDDがいっぱいで録画が中断された番組	番組 PPV	番組表(Gガイド)を使って予約したペイ・パー・ビュー番組
未実行	予約録画が実行されなかった番組	ジーズ 終了	毎日·毎週予約していた番組が終了したときに 表示されます。予約を登録し直すことをお勧め します。
購入 失敗	番組購入できずに予約録画に失敗したペイ・ パー·ビュー番組	新番組	「新番組おまかせ録画」で自動的に予約された 番組
不可	HDDの残量が不足していて録画できない番 組	毎週	
コピーX 中断	録画禁止信号により録画が中断された番組 (デジタル放送など)	毎日	毎日:毎週予約の番組
一部 未実行	予約録画中に停止されたなど一部が実行さ れなかった番組	月~土	中口 中地 17州107田市
選局 失敗	追加購入できずに予約録画に失敗したペイ・ パー·ビュー番組	月~金	
予約 実行切	予約の実行が「切」になっている番組	曜日 指定	曜日指定した毎日・毎週予約のときに表示
代替	予約時にディスクが未挿入などで、HDDに代替録画される番組	毎週 更新	
月/日	毎週予約時の、録画可能な日付(最大 1カ月先)。(他の番組の録画や消去など、ディスクの残量によって、日付が変更される場合があります)	毎日 更新	毎日・毎週予約で自動更新をする番組(前回録
整告	引っ越しなどをして、お住まいの地域が変更になった場合に、予約登録したチャンネルが 見つからなかった番組	月~土 更新	画した内容を上書きして録画します)
お知 らせ	番組表(Gガイド)を使って毎週予約した番組で、予約した番組と同じ名前の番組が見つけられずに予約を実行した場合に表示	月~金 更新	
探して 毎回★	テレビ(ビエラ)側から「探して毎回予約」で 予約した番組		録画中の番組

ダビング画面



-R(V) -R DL(V) -RW(V) に高速でダビングできる 番組



静止画を含むもの (HDD/DVDへは静止画部分はダビングされません)



ハイビジョン画質で録画された番組



録画モード「DR」で録画された番組 [i.LINK(TS)ダビング時]



本機で録画した[]回だけ録画可能」な番組 HDDからDVDへのダビングは移動のみできます。 DVDから HDDへのダビングはできません。 HDDから VHSへのダビングは複製できます。



「1回だけ録画可能」なため「移動」される番組

まとめ

2つ以上の番組がまとめられた、まとめ番組

その他の画面



視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の番組 暗証番号を入力すると視聴可



メール一覧画面で、お客様がまだ読まれていない メール(未読メール)(**→98)**



番組表(Gガイド)を使って予約された番組番組表 (G ガイド)上での表示



1番組限度額の設定より高い金額の番組 暗証番号を入力すると視聴可



メール一覧画面で、お客様がすでに読まれたメー ル(既読メール)



「新番組おまかせ録画」で予約された番組の番組表 (G ガイド)上での表示

本書でのディスクなどの表示マークについて

本書ではディスクなどの表示を以下のマークで表示しています。

= , ¬ /¬ +r i	#== -	ディスクの記録方式による表示マーク			
ディスクなど	表示マーク・	VR 方式	ビデオ方式	AVCREC 方式	AVCHD
HDD	HDD				
DVD-RAM	RAM	RAM(VR)		RAM(AVCREC)	
DVD-R	-R	-R(VR)	-R(V) (ファイナライズ前) DVD-V (ファイナライズ後)	-R(AVCREC)	
DVD-R DL	-R DL	-R DL(VR)	-R DL(V) (ファイナライズ前) DVD-V (ファイナライズ後)	-R DL(AVCREC)	AVCHD
DVD-RW	-RW	-RW(VR)	-RW(V) (ファイナライズ前) DVD-V (ファイナライズ後)		
DVD ビデオ					
+R	DVD V				
+R DL	DVD-V				AVCHD
+RW					
CD	CD				
SD カード	SD				
VHS カセット	VHS		+ 		

例)本書で 🖪 と表示されている場合、VR 方式、ビデオ方式、AVCREC 方式の DVD-R 共通の動作を指しています。


言語番号一覧			
アイスランド7383 オランダ	7876 ジャワ	7487 ドイツ	6869 ベンガル
アイマラ6589 カザフ			7865 (バングラ)6678
アイルランド 7165 カシミール	7583 スロバキア	8375 口木語	7465 ペルシャ7065
アゼルバイジャン6590 カタロニア	6765 スロベニア		7463 ペルフィ
アッサム6583 ガリチア	7176 スワヒリ		7879 ポルトガル8084
アファル6565 韓国(朝鮮)語	/ I / O 人ンヒリ フロフロ フンガ	8387 ノルウェー 8385 ハウサ	7073 /\/\/\/\/\/\/\/\/\0004
アファル ハフ 0570 おいまだ	7579 スプタ 7578 スペイン	0300 NYY	7265 マオリ7773
アフリカーンス6570 カンナダ	<u>/</u> 2/8 <u> </u>	6983 ハンガリー	7285 マケドニア7775
アプハジア6566 カンボジア		9085 バシキール	6665 マライ(マレー)7783
アムハラ6577 キルギス	/589 セルヒア	8382 バスク	6985 マラッタ7782
アラビア6582 ギリシャ	6976 セルホクロアチ	ア8372 パシュト	8083 マラヤーラム7776
アルバニア8381 クルド	/585 ソマリ	83/9 バンジャフ	8065 マルタ7784
アルメニア7289 クロアチア	7282 タイ	8472 ヒンディー	7273 マダガスカル7771
イタリア7384 グアラニー	7178 タタール	8484 ビハール	6672 モルダビア7779
イディッシュ7473 グジャラト	7185 タミル	8465 ビルマ	7789 モンゴル7778
インターリングア7365 グリーンランド	7576 タガログ	8476 フィジー	7074 JUN8979
インドネシア7378 グルジア	7565 タジク	8471 フィンランド	7073 ラオ7679
ウェールズ6789 ケチュア	8185 チェコ	6783 フェロー	
ウォロブ8779 ゲール	… () () () () () () () () () () () () ()	9072 ブランス	7082 ラトビア(レット)7686
ヴォラピュック8679 (スコットランド).	7168 チベット		7089 リトアニア7684
ウクライナ8575 コーサ	8872 ティグリニア	8473 ブータン	
ウズベク8590 コルシカ	6779 テルグ	8469 ブルガリア	6671 ルーマニア8279
ウルドゥー8582 サモア		6865 ブルターニュ	6682 レトロマンス8277
英語6978 サンスクリット	0077		7387 ロシア8285
エストニア6984 ショナ	8378 トルクメン	8475 ベトナム	
エスペラント6979 シンドオーリヤ7982 シンハラ	8373 トンガ		6660
<u> </u>	63/3 トノガ	04/9 (日ロンア)	0003

151


操作一覧

操作一覧画面から本機の各機能の操作を行うことができます。


• ただし、ドライブやディスクの種類によって、選択できる項目は異なります。

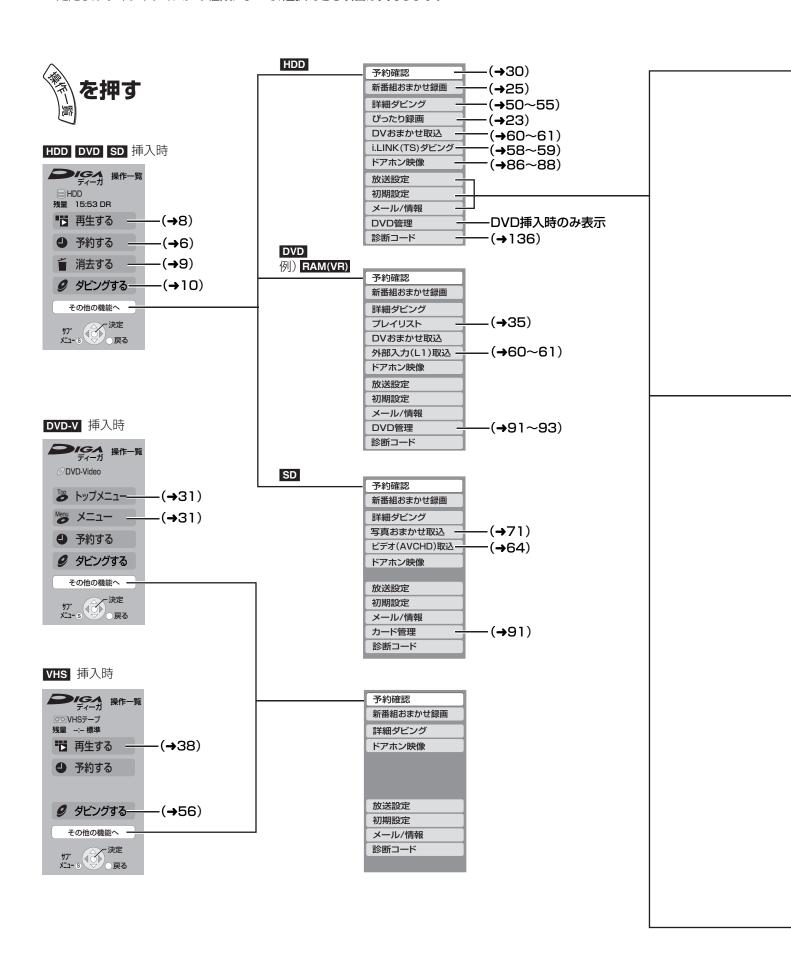

「放送設定」画面

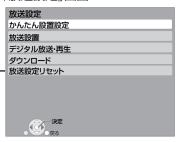

「かんたん設置設定 | 画面(→99)

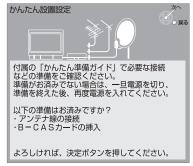

「放送設置」画面(→99~100)

放送設置	
チャンネル設定	
番組表設定	
地域設定	
受信設定	
電話設定	
B-CASカードテスト	


「デジタル放送·再生」画面(→100~101)




「ダウンロード」画面(**→101**)

ダウンロード		
ダウンロード予約	自動	手動

「放送設定リセット」画面(→101)

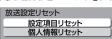


「初期設定」画面

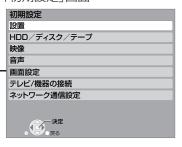

「設置」画面(→102)

設置						
自動電源(切)		6時間				
リモコンモード リモコン1 ワイドモード \$1/\$2						
時刻合わせ						
音声ガイドの出力	入		切			
音声ガイドの出力 クイックスタート	\ 	切	切			
		切	切			


「画面設定」画面(→105)

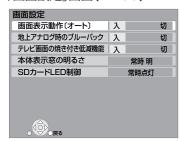

「HDD/ディスク/テープ」画面(→103~104)

HDD/ディスク/テープ
DVD-Video再生設定
記録設定
HDD設定
VHS設定
決定
● ▽ ○戻る

「テレビ/機器の接続」画面(→106)

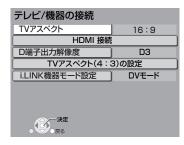

「映像」画面(→104)

映像		
スチルモード	∢ オー	- T
シームレス再生	λ	切
HDノイズフィルター	入	切り
• 		

「ネットワーク通信設定」画面(→107)

ネ	ベットワーク通信設定	
П	Pアドレス/DNS設定	
7	プロキシサーバ設定	
3	ブロードバンドレシーバー設定	Т
7	ネットワークブリンターの接続設定	
ľ	ドアホンの接続設定	
	決定	

「メール/情報」画面(→98)

	メール/情報
	放送メール
	購入記録
	購入記録送信結果
	双方向通信一覧
_	B-CASカード
	ID表示
	ボード
	お好みページ
	决定

「音声」画面(→104~105)

ー・ 音声のダイナミックレンジ圧縮 ◆	λ	切り			
デジタル出力					
PCMダウンサンプリング変換	入	切し			
二重放送音声記録	主音声	副音声			
XP時の記録音声モード	Dolby	Digital			
外部入力の音声	ステレオ				
DV入力時の音声設定	ステ	ノオ 1			
• ⊕ _E					

仕様

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

電 源 AC 100 V、50/60 Hz **消費電力** 動作時:約 42 W

待機時(クイックスタート「切」):約 2.8 W *1

時刻表示点灯時·約 3.3 W 時刻表示消灯時·約 0.9 W

(アッテネーターを「オン」に設定した場合 約 0.7 W)

<u>待機時(クイックスタート「入」):約 9.5 W</u>*1

時刻表示点灯時·約 9.6 W 時刻表示消灯時·約 8.9 W

※1 VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す。

本体

寸法	幅 430 mm×高さ 93 mm×奥行 335 mm (突起部含まず)
	幅 430 mm×高さ 93 mm×奥行 345 mm (突起部含む)
本体質量	約 7.1 kg
許容周囲温度	5 ℃~40 ℃
許容相対湿度	35 %~80 %RH (結露なきこと)
時計	クォーツ制御、24時間、デジタル表示
プログラム数	1カ月 32プログラム

テレビジョン方式

映像方式	NTSC方式、525才	5、60フィールド			
	デジタルハイビジョ	ョン:			
	地上ラ	デジタル放送方式(日本)、			
	衛星元	デジタル放送方式(日本)			
アンテナ	地上アナログ入力				
受信入力	90 MHz ~ 770	O MHz 75 Ω			
	(VHF:1~12 (CH,UHF:13~62 CH,			
	CATV:C13~C	C63 CH)			
	地上デジタル入力				
	90 MHz ~ 770	O MHz 75 Ω			
	(VHF:1~12 (CH.UHF:13~62 CH.			
	CATV:C13~C	C63 CH)*2			
	BS・110度CSデジタル -IF 入力				
	1032 MHz~2	2071 MHz			
		(IF入力周波数)75 Ω			
	電源供給:	DC 15 V、最大4 W			

入出力端子(映像・音声を除く)

DV入力/	4ピン : 1系統(IEEE1394準拠)
TS入出力端子	DV入力 :
	対応ストリーム:DVCR
	転送レート :S100対応
	TS入出力:
	対応ストリーム:MPEG2-TS
	転送レート : S400対応
	出力は、i.LINK(TS)ダビング動作時のみ
SDメモリー	1系統
カードスロット	
LAN端子	1系統(10BASE-T/100BASE-TX)
電話回線(モ	1 系統 [V.22bis(2400 bps、着呼機能なし)]
ジュラー)端子	

映像

記録圧縮方式	MPEG2(Hybrid VBR)			
(HDD/DVDのみ)	MPEG-4 AVC/H.264			
映像入力	入力端子 :1 系統(ピンジャック)			
	入力レベル	:1.0 Vp-p	75 Ω	
S映像入力	入力端子	:1系統		
	Y入力レベル	:1.0 Vp-p	75 Ω	
	C入力レベル	:0.286 Vp-p	75 Ω	
映像出力	出力端子	:1系統(ピンジャ	ック)	
	出力レベル	:1.0 Vp-p	75 Ω	
S映像出力	出力端子	:1系統		
	Y出力レベル	:1.0 Vp-p	75 Ω	
	C出力レベル	:0.286 Vp-p	75 Ω	
D端子映像出力	出力端子			
(D1/D2/	[480i(525i)/480p(525p)/			
D3/D4端子)	1080i(1125i)/720p(750p)]			
	Y出力レベル		75 Ω	
	CB/PB出力レ	ベル: 0.7 Vp-p	75 Ω	
	CR/PR出力レ	ベル: 0.7 Vp-p	75 Ω	
HDMI	出力端子	:1系統(19ピン typ	peA端子)	
映像·音声出力	HDMI			
	(本機はビエラ	リンク Ver.2 に対応し	ています)	
	[480p(525p)/1080i(1125i)/720)p(750p)]	

音声

記録·再生	Dolby Digital:				
圧縮方式	(XP、SP、LP、EP、FR モード) 2ch記録				
(HDD/DVDのみ)	(HG、HX、HEモード・デジタル放送記録時)				
	最大5.1ch記録				
	●リニアPCM(XPモードのみ切り換え可):				
	2ch記録				
	●MPEG2 AAC(DRモード·デジタル放送				
	記録時):最大 5.1 ch 記録				
アナログ入力	入力端子 :2ch入力				
	1 系統(ピンジャック)				
	基準入力 :309 mVrms				
	入力レベル(HDD/DVDのみ):				
	FS:2 Vrms(1 kHz,0 dB)				
	入力インピーダンス:22 kΩ				
アナログ出力	出力端子 :2ch出力				
	2 系統(ピンジャック)				
	(D端子用音声出力×1を含む)				
	基準出力 :309 mVrms				
	出力レベル(HDD/DVDのみ):				
	FS:2 Vrms(1 kHz.0 dB)				
	出力インピーダンス:1 kΩ				
	負荷インピーダンス:10 kΩ				
トラック数	ハイファイ:2トラック ノーマル:1トラック				
(VHS のみ)					
デジタル出力	出力端子 : 1 系統、光コネクター				
	(PCM、Dolby Digital、DTS、MPEG2 AAC対応)				
TT 10/					

音楽

再生可能な	●CD-Audio(●CD-Audio(CD-DA)				
メディア	●CD-R/CD-	●CD-R/CD-RW(CD-DA)				
		●SDメモリーカード*5*6*7				
記録可能な	SDメモリー	SDメモリーカード*4*5*6*7				
メディア						
記録方式	HDD :LPCM、AAC					
	SDカード	:AAC				
記録モード	LPCM	:CD音質(HDD記録時のみ)				
	AAC(XP)	:約 128 kbps				
	AAC(SP)	:約 96 kbps				
	AAC(LP)	:約 64 kbps				

HDD/DVD部

内蔵HDD容量	250 GB
記録可能な	•DVD-RAM:
ディスク	2X SPEED(Ver.2.0 準拠)
7 1 7 7	2-3X SPEED(Ver.2.1 準拠)
	2-5X SPEED(Ver.2.2 準拠)
	•DVD-R:
	1X SPEED(Ver.2.0 準拠)
	1-4X SPEED(Ver.2.0 準拠)
	1-8X SPEED(Ver.2.0 準拠)
	1-16X SPEED(Ver.2.1 準拠)
	●DVD-R(DL):
	2-4X SPEED(Ver.3.0 準拠)
	2-8X SPEED(Ver.3.0 準拠)
	●DVD-RW:
	1X SPEED(Ver.1.1 準拠)
	1-2X SPEED(Ver.1.1 準拠)
	2-4X SPEED(Ver.1.2 準拠)
=747++	2-6X SPEED(Ver.1.2 準拠)
記録方式	●DVD-RAM:
	DVDビデオレコーディング規格準拠、
	AVCREC 規格準拠
	●DVD-R、DVD-R DL(片面 2 層):
	DVDビデオ規格準拠、
	DVDビデオレコーディング規格準拠、
	AVCREC 規格準拠
	●DVD-RW:
	DVDビデオ規格準拠、
	DVDビデオレコーディング規格準拠
再生可能な	●DVD-RAM:
ディスク	DVDビデオレコーディング規格準拠、
	AVCHD 規格準拠、AVCREC 規格準拠
	●DVD-R、DVD-R DL(片面2層):
	DVDビデオ規格準拠、
	DVDビデオレコーディング規格準拠、
	AVCHD 規格準拠*3、AVCREC 規格準拠
	●DVD-RW
	DVDビデオ規格準拠、 DVDビデオレコーディング規格準拠、
	DVDビデオレコーディフク規格準拠、 AVCHD 規格準拠 ^{*3}
	- AVUND 祝俗华拠 ●+R、+R DL(片面2層)、+RW:
	▼ TN、TN DE (万 面と層)、TNW : DVDビデオ規格準拠*3、AVCHD規格準拠*3
	●DVD-Video:DVDビデオ規格準拠
	●CD-Audio(CD-DA)
	•CD-R/CD-RW:
	CD-DA、JPEG フォーマット記録ディスク
VHS部	

VHS部

録画方式	VHS規格
テープ速度	標準:33.35 mm/秒 3倍:11.12 mm/秒
使用カセット	VHSビデオカセット
録画時間	最大9時間(T-180使用、3倍モード)
早送り・	約60秒(T-120使用時)
巻き戻し時間	

SD部

スロット	SDメモリーカード
対応カード	SDメモリーカード*4*5*6*7
SDカード機能/	静止画(JPEG)
対応フォーマット	FAT12、FAT16、FAT32*8
画像ファイル	●JPEGベースライン方式 (DCF 準拠)
形式	●DPOF対応
画素数	34×34~5120×3840
	サブサンプリング:4:2:2、4:2:0
解凍時間**9	約2秒(810万画素、JPEG)
SDカード機能/	動画(MPEG2)
ファイル形式	SD VIDEO規格準拠
	●SD(SD VIDEO規格)からHDDまたはビデオ
	レコーディング規格の DVD-RAM/DVD-R/
	DVD-R DL/DVD-RW への変換転送後に再生
	可能
SDカード機能/	動画(H.264)
ファイル形式	AVCHD規格準拠
	●SD(AVCHD規格)は、HDD/DVD-RAM/
	DVD-R/DVD-R DL への変換転送後に再生
	可能

写真(JPEG)

再生可能な	HDD, DVD-RAM, CD-R/CD-RW,				
メディア	SD カード				
ファイル方式	JPEG				
	●ファイル名の拡張子に「jpg」、「JPG」と書か				
	れたファイル(半角英数字のみ)				
画素数	34×34~5120×3840				
	サブサンプリング:4:2:2、4:2:0				
フォルダ数	CD-R/CD-RW: ディスク上にルートを含む				
	最大 99 フォルダ				
	HDD、DVD-RAM、SDカード				
	:上位フォルダを含む最大				
	300 フォルダ				
ファイル数	CD-R/CD-RW: ディスク上の最大 999				
	ファイル				
	HDD、DVD-RAM、SDカード				
	:最大 3000 ファイル				
Motion	非対応				
JPEG					
CD(JPEG)	●ISO9660 level1 と 2(拡張フォーマット				
	は除く)、Joliet 対応				
	●マルチセッション対応				
	●パケットライト方式非対応				

HDD RAM SD DCF 準拠(デジタルカメラなどで記録したも の)したフォーマットが使用できます。

DCF: Design rule for Camera File system[電子情報技術 産業協会(JEITA)にて制定された統一規格]

- ワンセグ放送は受信できません。 **%**2
- ファイナライズが必要です。 жЗ
- 使用可能容量は少なくなることがあります。 **%**4
- ※5 SDHCメモリーカードを含む。(Class非対応)
- **%**6 miniSDカードを含む。(miniSDアダプター装着時)
- microSDカードを含む。(microSDアダプター装着時) **%**7
- ※8 ロングファイル名非対応。
- **%**9 解凍時間は使用環境(ファイル数・圧縮率など)によって 多少長くなることがあります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危 害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重 傷などを負う可能性が想定され る」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可 能性または物的損害のみが発生す る可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明 しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、気をつけていただきた い「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

電源コード・プラグを破損す るようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたり、ねじっ たり、引っ張ったり、重い物を載せた り、束ねたりしない)



傷んだまま使用する と、火災・感電・ショート の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店に ご相談ください。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や発 熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセント は、使わないでください。

電源プラグのほこり等は定 期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿気等 で絶縁不良となり、火災の原因にな ります。

電源プラグを抜き、乾いた布でふ いてください。

雷が鳴ったら、本機や電源プ ラグ、アンテナ線に触れない








感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定 格を超える使いかたや、交流 100 V以外での使用はしな い



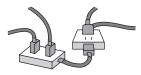

たこ足配線等で、定格を超えると、発 熱による火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

内部に金属物を入れたり、水 などの液体をかけたりぬら したりしない





ショートや発熱により、火災・感電の 原因になります。

- 機器の上に水などの液体の入った 容器や金属物を置かないでくださ U)
- ●特にお子様にはご注意ください。

異常があったときは、電源プ ラグを抜く



• 内部に金属や水など の液体、異物が入っ たとき

電源プラグ を抜く

- 落下などで外装ケー スが破損したとき
- ●煙や異臭、異音が出 たとき

そのまま使うと、火災・感電の原因に なります。

●販売店にご相談ください。

メモリーカードは、乳幼児の 手の届くところに置かない



誤って飲み込むと、 身体に悪影響を及 ぼします。

万一、飲み込んだと思われるときは、 すぐに医師にご相談ください。

分解、改造をしない



内部には電圧の高い 部分があり、感電の原 因になります。

分解禁止

●内部の点検や修理は、販売店にご 依頼ください。

本機のイラスト(姿図)は、イメージイラストであり、ご購入のものとは形状が多少異なる場合がありますがご了承ください。

企警告

電池は誤った使いかたをしない



- ●乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ●⊕と⊝を針金などで接続しない
- ●金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管しない
- ●⊕と⊝を逆に入れない
- ●新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
- ●被覆のはがれた電池は使わない
- ●乾電池の代用として充電式電池を使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。

電池には安全のために被覆をかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。

電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下の処置 をする



- ●液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- ●液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

使い切った電池は、すぐにリ モコンから取り出す



そのまま機器の中に 放置すると、電池の液 もれや、発熱・破裂の 原因になります。

<u></u> 注意

異常に温度が高くなるところに置かない





外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

●直射日光の当たるところ、ストーブの 近くでは特にご注意ください。

放熱を妨げない





内部に熱がこもると、外装ケースが 変形したり、火災の原因になることが あります。

●後面の内部冷却用ファンや側面の 通風孔をふさがないでください。

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない




電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。 たばこの煙なども製品の故障の原因になることがあります。

不安定な場所に置かない



・高い場所、水平以外 の場所、振動や衝撃 の起こる場所に置か ない

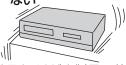

倒れたり落下すると、けがや製品の故障の原因になることがあります。

本機の上に重い物を載せた り、乗ったりしない



倒れたり落下すると、けがや製品の故障の原因になることがあります。また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。

屋外アンテナの設置、工事 は自分でしない



強風でアンテナが倒れた 場合に、けがや感電の原 因になることがあります。

設置・工事は販売店にご相談ください。

長期間使わないときは、リモコンから電池を取り出す



液もれ・発熱・発火・破裂 などを起こし、火災や周 囲汚損の原因になるこ とがあります。

コードを接続した状態で移動しない ノー・





接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。

また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

長期間使わないときや、お 手入れのときは、電源プラグ を抜く



電源プラグ

を抜く

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原電なることがありま

●ディスクやカセットは、保護の ため取り出しておいてください。

ディスクトレイ・カセット挿入 口に指をはさまれないよう に注意する



指に注意

けがの原因になること があります。

特にお子様にはご注 意ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などので相談は…
まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社·販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた·お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター|へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このDVDレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

「故障かな!?」(→136~145)に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理 完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者 を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。

また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容					
製 品 名	DVDレコーダー	お買い上げ日	年 月 日		
品 番	DMR-XW200V	故障の状況	できるだけ具体的に		

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

パナは 365日

電話 ダイヤル 👀。0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9441 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナビダイヤル **2** 0570-087-087 (全国共通番号)

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの 修理ご相談窓口に直接おかけください。

•地区	●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。						
	北海河	道 地	区		近 畿	地	区
札幌		帯広	带広市西20条北2丁目	滋賀		奈良	大和郡山市筒井町
	2丁目17-7 雷(011)894-1251		23-3 (0155)33-8477	<u></u>	☎ (077)582-5021		800番地 ☎ (0743)59-2770
旭川		函館	函館市西桔梗589番地241	京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4	和歌山	
	1166 (0166)22-3011		(函館流通卸センター内) 番 (0138)48-6631		25 (075)646-2123		25 (073)475-2984
	(0100/22 3011		(0130)40 0031	大阪	大阪市城東区関目2丁目 15-5	兵庫	神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4
	東北	地	区		1 (06)6359-6225		क (078)796-3140
青森	青森市大字浜田字豊田	宮城	仙台市宮城野区扇町		ф 🗆	地	
	364 (2) (017)775-0326		7-4-18 1 (022)387-1117		中 国		<u>X</u>
秋田	秋田市外旭川字小谷地	山形	山形市平清水1丁目1-75	鳥取	鳥取市安長295-1	浜田	浜田市下府町327-93
松田	3-1	ЩЛЭ	图(023)641-8100	\\\ \=	1 (0857)26-9695	1571.1.	1 (0855)22-6629
	1 (018)868-7008	福島	郡山市亀田1丁目51-15	米子	米子市米原4丁目2-33	岡山	岡山市田中138-110
프로	成岡丰原川に丁口1 40	曲馬	か川川串田] 日31-13		3 (0859)34-2129		3 (086)242-6236

岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 雷(019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 (024)991-9308	松江	☎ (0859)34 松江市平成町18 14		広島	数 (086)242-623 広島市西区南観音8丁 13-20	
	首都	图 地	1 区	出雲	☎(0852)23 出雲市渡橋町41		山口	☎ (082)295-501 山口市小郡下郷220-	
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目	東京	東京都世田谷区宮坂		1 (0853)21			1 (083)973-272	20
	3-19		2 						
	3-19 12 (028)689-2555		2丁目26-17 霍(03)5477-9780		匹	围	地	<u>X</u>	
群馬	1 (028)689-2555	山梨		香川	高松市勅使町15	52-2	地高知	高知市仲田町2-16	-2
群馬茨城	☎ (028)689-2555 前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	山梨神奈川	☎(03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13	香川徳島		52-2 - 6388 36		高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-314	.倉

茨城 つくば市筑穂3 (029)86 埼玉 桶川市赤堀27 (048)72	64-8756	3-16 1 (045)847-9720	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 ☎ (089)905-7544
千葉 千葉市中央区		1 (025)286-0171		九州	地	区
9-5 13 (043)20	08-6034		福岡	春日市春日公園3丁目48 (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
Ħ	3 部 地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
石川 金沢市横川37 (076)28		8-10	長崎	☎ (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山 富山市根塚町 (076)42	1丁目1-4	1	大分	☎ (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大島	
福井 福井市問屋町 (0776)2			宮崎	☎(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉		1 (0997)53-5101
長野 松本市寿北77 (0263)8		☎ (0577)33-0613 津市久居野村町字山神		2099-2 12 (0985)63-1213		

沖

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

地

区

25 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

静岡 静岡市葵区千代田7丁目

2 (054)287-9000

7-5

421

25 (059)255-1380

さくいん

英数字	ページ
■ AAC	147
■ AVCHD	
-	
■ AVCREC 方式	
■ B-CASカード	
重 あるの	進備編 18
テストする	
番号を見る	
■ CPRM	
■ DPOF	
■ DVおまかせ取込	
■ D映像端子	
出力解像度を設定する	
(初期設定「D端子出力解像度」)	106
■ EPG	
■ EP時の記録時間(6時間 /8時間)	
■ FR(フレキシブルレコーディング)	
■ Gコード®入力を使って予約録画する	
■ HDD	
取り扱い	130
フォーマット	
■ HDMI	
。 設定する(初期設定 [HDMI接続])	
テレビと接続	
■ i.LINK	
i.LINK(TS)対応機器とのダビング	58
設定する(初期設定 「i.LINK機器モード設定」)	
■ Irシステム	
Irシステムを使って予約録画する	62
■ JPEG	148
■ LPCM	
LPCMで記録する	
(初期設定 「XP時の記録音声モード」)	
■ MPEG2	
ダビングする	
■ SDカード	
MPEG2動画のダビング	
入れかた/出しかた	
音楽の再生	
音楽の転送	
写真の再生	
写真の取り込み	
ハイビジョン動画(AVCHD)の取り込み	
フォーマット	90
プロテクト(書き込み禁止)	
SQPB	
■ VR 方式(DVDビデオレコーディング規格)	108
■ 2 番組同時録画	
■ 30秒スキップ	

あ 行	ページ
■ 頭出し	_
■暗証番号	
- 視聴制限(DVDビデオ)	103
視聴制限(番組)	
■アンテナ	
アンテナの調整	準備編 30
接続する	準備編 4
■ アンプと接続する	準備編 10
■ 枝番号	
■ お好みチャンネル	
■ お好みページ	
■ 追っかけ再生	
■ お手入れ ■ おまかせダビング	
■ おまかせタヒング	1 U
■ 日末 再生する(CD)	75
再生する(HDD、SD)	
消去する	
転送する(SDカードへ)	
バックアップする	
編集する	
録音する(HDDへ)	75
■音声	
DV入力から録画する	
(初期設定「DV入力時の音声設定」)	105
LPCMで記録する	105
(初期設定「XP時の記録音声モード」) 音声言語を切り換える(音声情報)	
音声効果を設定する	
音声を切り換える	
外部入力から録画する(初期設定 [外部入力の	
記録する音声(主/副)を選ぶ	
(初期設定 「二重放送音声記録」)	105
■ 音声ガイド	
設定する(初期設定 「音声ガイドの出力」)	102
か行	ページ
■ ガイドチャンネル	準備編 42
■ 外部入力(L1)取込	
■画質の選択	
HDD、DVD再生時	
録画モード	112
■ カセット	
入れかた/出しかた	
再生する	
ダビングする	
■ かんたん設置設定	
■ クイックスタート	102
■ ケーブルテレビ(CATV)	進煙炉 10
接続する ^{会面する}	
録画する	b2
■ 高速ダビング初期設定「高速ダビング用録画」	100
初期設定「高速タビング用録画」 所要時間の目安	
■購入記録	
■ 購入記録 ■ 個人情報リセット	
■ 四八月報グピント	

さ 行	ページ
■ サーチ	34
■再生する	
DVD ビデオ(市販またはレンタル)	31
VHS(カセット)	
音楽(CD)	
音楽(HDD、SD)	
写真	
スライドショー	
番組	
プレイリスト	
■ 再生設定	
■ 円工以足	
■ 円工中田紀の保任	
■ 再主ノこ ■ 時刻合わせ	
	年1佣柵 32
■ 視聴制限	100
DVDビデオの視聴制限を設定する	
番組の視聴制限を設定する	
■ 自動CM早送り	
■ 自動更新録画	24
■写真	
印刷する	
おまかせ取込	
再生する	
消去する	
ダビングする	
プロテクト	
編集する	
■ 仕様	154
■ 消去する	
音楽	
写真	
全番組消去(DVD)	
全番組消去(HDD)	
番組	
■ 消去ナビ	9
■ 詳細ダビング	
SDカードのMPEG2動画をダビングする	
カセットをダビングする	
写真をダビングする	
番組をダビングする	50
ファイナライズ後のディスク	
(DVDビデオ)をダビングする	
■ 初期設定	102
初期化する(初期設定リセット)	102
■ 信号切換	
再生時	36
放送受信時	15
■ 信号設定	26
■診断コード	136
■ 新番組おまかせ録画	25
■ スキップ	34
■ スロー再生	
■ 選局対象	
■ 操作一覧	
■ 探(F - 晃	
■ 操作状態の確認(情報表示)	
再生時(HDD/DVD)	3 E
再生時(VHS)	
受信時	
双方向通信一覧	

た行	~-	_
■ 代替録画		
■ タイムワープ		
■ ダウンロード予約		
■ 他のDVD機器再生(ファイナライズ)		.93
■ ダビング		
i.LINK(TS)対応機器		
SDカードのMPEG2動画		
おまかせダビング		
カセット(詳細ダビング)		
再生中番組の 保存		
写真		
詳細ダビング		
他のビデオやビデオカメラから		.60
ファイナライズ後のディスク(DVDビデオ)		
(詳細ダビング)		
■ チャプター		.45
編集する		
■ チャプターマーク		.45
■ ディスク		
入れかた/出しかた		
記録できるディスク		
再生のみできるディスク		
ディスクの再生方法(再生設定)		
名前を付ける		
フォーマット		
プロテクト		.92
■ データ放送		.16
■電話		
接続する準		
設定する準	備編	35
■ ドアホン録画		
再生する		.86
接続する準	備編] ∠
設定する		
■ 同時録画再生		.23
■ トラッキング調整		.41
な行	~-	_= > >
	, (
■ 名前を付ける アルバム(写真)		60
アルバム(ラ具) 音楽		
ョ来 ディスク		
チャスグ 番組		
新祖····································		
了形域画		.∠∶
■ 里 上 上 上 上 上 上 上 上 上		
	7	\cap
(初期設定 「二重放送音声記録」)		
番組にかかる制限	I	15
■ ネットワーク ☆/キュス	/# <i>4</i> =	1 4
接続する準 設定する準		
改たりる卒	:川川が冊	30

さくいん(つづき)

は行	ペー	-ジ
■ ハイビジョンムービー(AVCHD)を取込		64
■ 早送り・早戻し(サーチ)		
■ 早見再生(1.3倍速)		
■番組		
<u> </u>		8
消去する		
ガム 5 G 名前を付ける		
プロテクト		
編集する		
■ 番組追従機能		
■ 番組表(Gガイド)		
画面の見かた		10
検索(ジャンル、キーワード)		
受信する		
受信する		
予約録画する		
■番組分割		
■ 田柏刀割		46
■ Lエフリンフ HDMIケーブルで接続する準備編	ē 0	11
TIDINIT - フルC接続する		
★		
■ ぴったり録画		
■ ビデオ方式(DVDビデオ規格)		
■ 表示マーク一覧		
■ファイナライズ		
他のDVD機器再生(ファイナライズ)		
ディスク取り出し時		
■ フォーマット(初期化)		
フォーマットする		
■ 部分消去		42
■プレイリスト		
再生する(番組)		35
■ ブロードバンドレシーバー		
設定する準備	請編	38
パソコンから本機を操作する		85
■ プロキシサーバの設定をする準備		
■ プログレッシブ	1	47
■ プロテクト(書き込み禁止)		
SD カード		
アルバム(写真)		
カートリッジ		
写真		
ディスク		
番組		
■ペイ・パー・ビュー		16
■ 別売品 準備編	裏	表紙
■編集する		
音楽		80
写真		
番組		
■ 放送設定		99
■ 放送メール		98
+ /-		
ま行	ペー	-ジ
■ 毎日·毎週予約		24
■ メール / 情報		
■ 文字入力		

や 行	ページ
野球延長対応(番組追従)	24
有料番組	
購入した番組の確認	
見る	
l 用語解説	146
予約録画	
Gコード®入力を使って	
lrシステムを使って	62
番組表(Gガイド)を使って	
予約内容の確認・取り消し・修正 録画時間を指定して(時間指定予約)	
	∠9
ら 行	ページ
リージョン番号	110
リピート再生	36
l リモコン	
各部のはたらき	126
本機のリモコンでテレビを操作する準値	
リモコンモード(2台以上の当社製 DVDレコーダー	
などを使うとき)準値	
録画中に再生する(追っかけ再生/同時録画再生)	
録画の終了時間を指定する	22
録画モード	110
HDD, DVD	
VHS	
変換する	44

著作権など

- ●著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律 により禁じられています。
- ●この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。 この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ●Gガイド、G-GUIDE、Gガイドロゴ、Gコード、G-CODE、および Gコードロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.また はその関連会社の日本国内における登録商標です。 Gガイド、および Gコードシステムは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。 米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社 は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の 精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失 に対しても責任を負いません。
- ●電子番組表の表示機能にGガイドを採用していますが、当社がGガイドの電子番組表サービスを保証するものではありません。
- ●天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由により、電子番組表サービスが使用できない場合があります。当社は電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- "DTS"は、DTS, Inc. の登録商標です。"DTS 2.0 + Digital Out"は、DTS, Inc. の商標です。
- ●SDHCロゴは商標です。
- •Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.

- ●HDMI、HDMIロ ゴ、お よ びHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。
- ●Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ●Microsoft Corporation のガイドライン に従って画面写真を使用しています。
- ●i.LINKロゴ"▮"は商標です。
- ●HDAVI Control[™] は商標です。
- ●日本語変換はオムロンソフトウエア(株) のモバイルWnnを使用しています。 "Mobile Wnn" © OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved
- "AVCHD" および "AVCHD" ロゴは松下 電器産業株式会社とソニー株式会社の商 標です。
- ●本製品は、AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされてお り、お客様が個人的かつ非営利目的におい て以下に記載する行為にかかわる個人使 用を除いてはライセンスされておりませ ん。
- ・AVC規格に準拠する動画(以下、AVC ビデオ)を記録する場合
- ・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された AVC ビデオを再生する場合
- ・ライセンスを受けた提供者から入手された AVC ビデオを再生する場合詳細については米国法人 MPEG LA, LLC(http://www.mpegla.com)をご参照ください。
- ●本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。
- ●この製品に使用されているソフトウェアに 関する情報は、[操作一覧]ボタンを押し、"そ の他の機能へ"→"メール/情報"→"ID表 示"→"ソフト情報表示"をご参照ください。
- ●メールや購入記録、データ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不都合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。
- ●この取扱説明書に記載されている各種名 称、会社名、商品名などは各社の登録商標 または商標です。
- ●本機は2007年8月現在のデジタル放送 規格の運用条件(著作権保護内容)に基づ いて設計されています。
- ●この商品の価格には、「私的録画補償金」が 含まれております。補償金は、著作権法で 権利確保のため権利者に支払われること が定められています。

私的録画補償金のお問い合わせ先 〒 107-0052

東京都港区赤坂5丁目4番6号 赤坂三辻ビル2F

社団法人 私的録画補償金管理協会 TEL 03-3560-3107(代) FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人 として楽しむなどのほかは、著作権法上権 利者に無断で使用できません。 ●音楽認識テクノロジーおよび関連データ は、Gracenote®により提供されます。 Gracenoteは、音楽認識テクノロジー よび関連コンテンツ配信の業界標準です。 詳細については、次の Web サイトをご覧 ください:www.gracenote.com GracenoteからのCDおよび音楽関連 データ:Copyright © 2000-2007 Gracenote. Gracenote Software: Copyright 2000-2007 Gracenote. この製品およびサービスは、以下に挙げる 米国特許の1つまたは複数を実践してい る可能性があります: #5,987,525、 #6,061,680,#6,154,773, #6,161,132,#6,230,192, #6,230,207、#6,240,459、

#6,330,593、およびその他の取得済みまたは申請中の特許。 一部のサービスは、ライセンスの下 米国

一部のサービスは、ライセンスの下、米国特許(#6,304,523)用にOpen Globe, Inc. から提供されました。Gracenote およびCDDBはGracenoteの登録商標です。Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および「Powered by Gracenote」ロゴはGracenoteの商標です。Gracenoteサービスの使用については、次のWebページをご覧ください:

www.gracenote.com/corporate



この製品を使用する際には、以下の条項に同意しなければなりません。

本アプリケーション製品または本デバイ ス製品には、カリフォルニア州エメリー ビル市の Gracenote, Inc. (以下 「Gracenote」) のソフトウェアが含まれ ています。本アプリケーション製品また は本デバイス製品は、Gracenote 社のソ フトウェア (以下「Gracenote ソフト ウェア」) を使用することにより、ディス クやファイルを識別し、さらに名前、アー ティスト、トラック、タイトル情報 (以下 「Gracenote データ」) などの音楽関連情 報をオンライン サーバーから、或いは製品に実装されたデータベース (以下、総称 して「Gracenote サーバーI) から取得 し、さらにその他の機能を実行していま す。お客様は、本アプリケーション製品ま たは本デバイス製品の本来、意図された エンドユーザー向けの機能を使用するこ とによってのみ、Gracenote データを使 用することができます。

用することができます。
お客様は、Gracenote データ、
Gracenote ソフトウェア、および
Gracenote サーバーをお客様個人の非
営利的目的にのみに使用することに同意
するものとします。お客様は、いかなる第
3 者に対しても、Gracenote ソフトウェ
下や Gracenote データを、譲渡同意するものとします。お客様は、ここで明示的に
許可されていること以外に、Gracenote
データ、Gracenote ソフトウェア、また
は Gracenote サーバーを使用または活
用しないことに同意するものとします。
お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenote データ、

Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーを使用するための 非独占的な使用許諾契約が解除されるこ とに同意するものとします。また、お客様 の使用許諾契約が解除された場合、お客 様は Gracenote データ、Gracenote ソ フトウェア、および Gracenote サー バーのあらゆる全ての使用を中止するこ とに同意するものとします。Gracenote は、Gracenote データ、Gracenote ソフ トウェア、および Gracenote サーバー の全ての所有権を含む、全ての権利を保 有します。いかなる場合においても、 Gracenote は、お客様に対して、お客様 が提供する任意の情報に関して、いかな る支払い義務も負うことはないものとし ます。お客様は、Gracenote, Inc. が直接 的にお客様に対して、本契約上の権利を Gracenote として行使できることに同 意するものとします。

Gracenote のサービスは、統計処理を行う目的で、クエリを調査するために固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用することにより、Gracenote サービスを利用しているお客様を認識、特定しないで、クエリを数えられるようにしています。詳細については、Webページ上の、Gracenote のサービスに関するGracenote プライバシー ポリシーを参照してください。

Gracenote ソフトウェアと Gracenote データの個々の情報は、お客様に対して 「現状有姿」のままで提供され、使用許諾 が行なわれるものとします。Gracenote は、Gracenote サーバーにおける全ての Gracenote データの正確性に関して、明 示的または黙示的にかかわらず、一切の 表明や保証を致しません。Gracenote は、妥当な理由があると判断した場合、 Gracenote サーバーからデータを削除 したり、データのカテゴリを変更したり する権利を保有するものとします。 Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーがエラーのない状 態であることや、或いは Gracenote ソ フトウェアまたは Gracenote サーバー の機能が中断されないことの保証は致し

Gracenote は、Gracenote が将来提供 する可能性のある、新しく拡張、追加され るデータタイプまたはカテゴリを、お客 様に提供する義務を負わないものとしま す。また、Gracenote は、任意の時点でそ のサービスを中止できるものとします。 Gracenote は、市販可能性、特定目的に 対する適合性、権利、および非侵害性につ いて、黙示的な保証を含み、これに限ら ず、明示的または黙示的ないかなる保証 もしないものとします。Gracenote は、 お客様による Gracenote ソフトウェア または任意の Gracenote サーバーの使 用により得られる結果について保証をし ないものとします。いかなる場合におい ても、Gracenote は結果的損害または偶 発的損害、或いは利益の損失または収入 の損失に対して、一切の責任を負わない ものとします。

- このマークがある場合は-



ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報

このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、 録画・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責 任を負いません。あらかじめご了承ください。



本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧、放送方式が異なりますので使用できません。 This unit can not be used in foreign country as designed for Japan only.

愛情点検

長年ご使用のDVDレコーダーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- テープやディスクをいためた
- その他の異常や故障がある

このような症状のときは、 使用を中止し、故障や事故防 止のために、必ず販売店に点 検をご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日	年 月 日	販売庁々			
おぼえのため	品番	DMR-XW200V	販売店名	A () –		
記入されると	己入されると B-CAS カード B-CAS カード番号を記入してく					
便利です。	番号		お問い合わせのときに必要な場合があります。			

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571 - 8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号